



QUICK START GUIDE IMPORTANT!!!

Please read this before using your
18Ga. L cleat flooring nailer.

Question, Problems, missing parts?
Before returning to the store, call
Husky Customer Service
8 a.m - 6 p.m, EST, Monday- Friday

1-888-43-HUSKY
HUSKYTOOLS.COM

QSGH500800AV-E/S 09/15


Prepare for operation fastener

Step 1: Lubricating the tool

BEFORE USING YOUR NAILER FOR THE FIRST TIME

Remove the dust cap from the air inlet and place 3-5 drops of the pre-packaged oil or non-detergent pneumatic air tool oil in the inlet.

NOTE:
Lubricate with 4 drops of oil every 600-800 nail strikes.

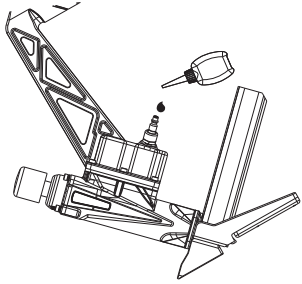


Step 2: Change the foot plate and adjust the front foot.


WARNING: Disconnect the tool from air source, make sure there is no fastener in the magazine before :
1) Changing the foot plate.
2) adjusting the front foot.

The nailer is ready for 9/16 in. to 5/8 in. solid hardwood flooring; however, if you are installing 3/8 in. (1/2 in.) or 3/4 in. solid hardwood flooring, the foot plate must be switched with the pre-packaged foot plate and the front foot shall be adjusted to keep tool balance if needed.

To change the foot plate: Unbolt screws (A) and change the foot plate (B).

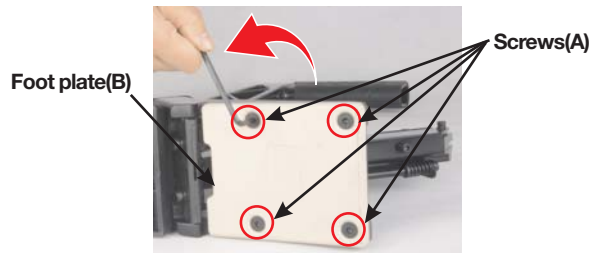

To adjust the front foot:
Loosen these two Bolts (G) and two Small Plates (H) to ensure move the Front Foot (F) in the range of the Adjust Groove (I).
Adjust the proper position of the Front Foot (F) according to the actual thickness of wood floors and then lock tightly these two Bolts (G) and two Small Plates (H) back.

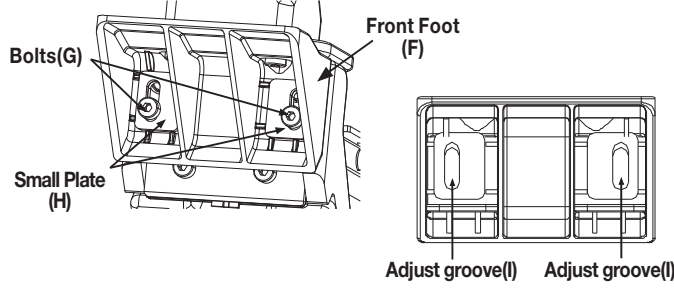


Step 3: Check fasteners

This tool can work most 18 gauge L cleat ranging from 1-1/4" to 1-3/4".

NOTE: Make sure the fasteners slide in the magazine easily. If the fasteners show any form of resistance, then they may not be compatible.

ONLY load the fastener meets the following specification:

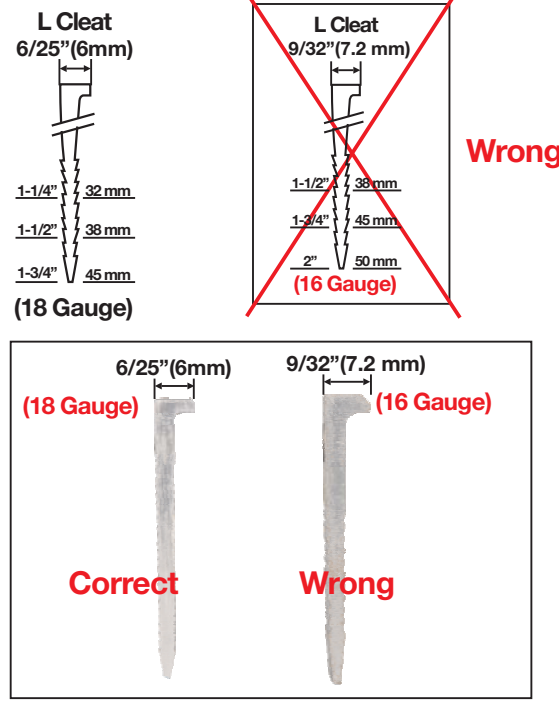

1

Operating the tool

Step 4: Loading cleat nails

1. Connect the tool to the air source.
2. Insert a strip of fasteners from the rear of the magazine (A). Be sure the fasteners are pointed downward. (See figure 1 & figure 2)
3. This tool uses a spring loaded bypass lever in order to load and upload the nails. Once the nails are properly inserted, pull the pusher (B) completely back, pressing against the bypass lever (C) of the pusher. (See figure 3)
4. Once the pusher hits the back of magazine, allow the pusher to slide forward and engage the nails, pushing them to the nose of the tool. (See figure 4)

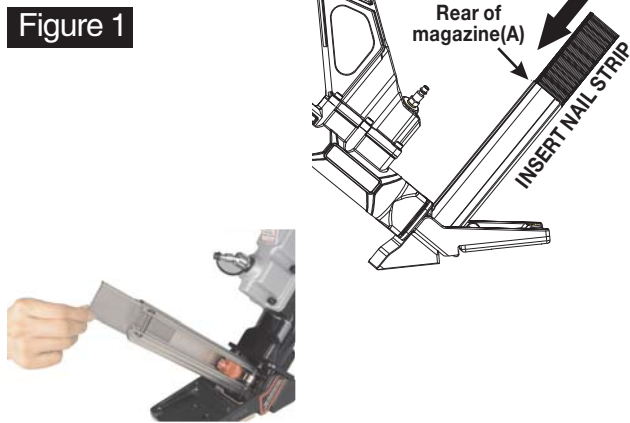


Figure 2

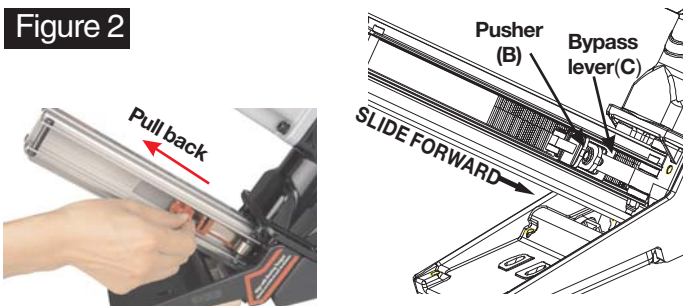


Figure 3


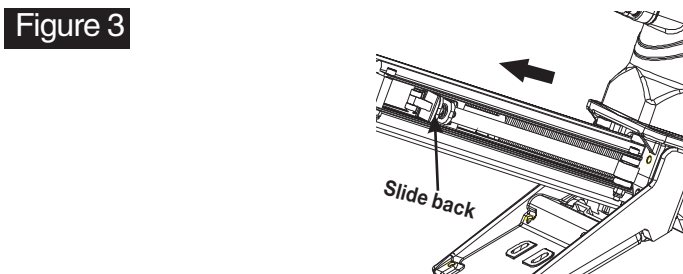



Figure 4

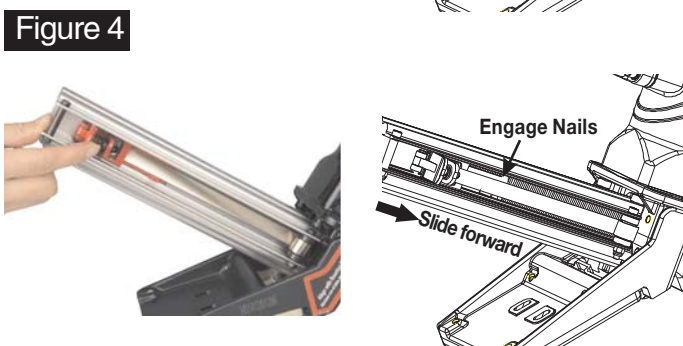


3

Step 8: Tongue and groove flooring

The flooring nailer is designed for tongue and groove flooring only. Place the nailer flush onto the work surface and ensure that you are striking at the tongue of the hardwood floor.

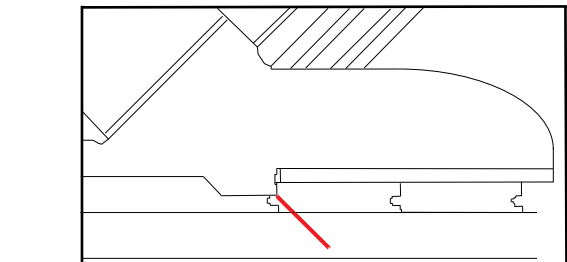

NOTE:
If you strike on the groove rather than the tongue, the fastener will leave approximately a 1/4" up from the work surface. Adjust the pressure accordingly to get the right depth.

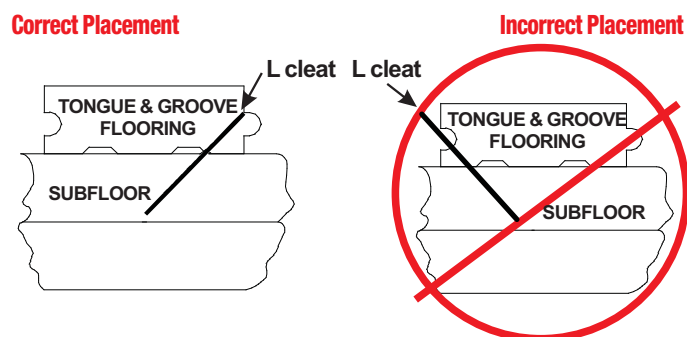

NOTE: Please follow your wood manufacture's guideline when doing your flooring installations.


CLEARING JAMS

WARNING:
Disconnect the tool from air source. Make sure there is no fastener in the magazine before clearing a jam.

5


Step 4: Clearing the jammed nails.

1. Set the drive blade back.

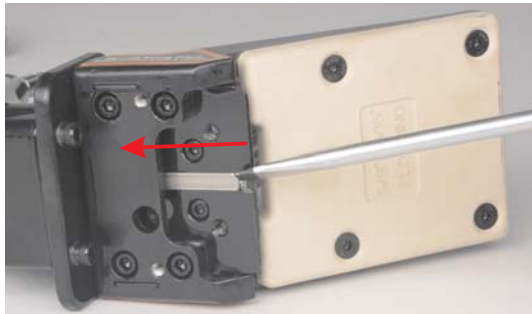



Caution: Do not bend or damage the drive blade.

2. Pull the jammed fastener out from the nose, use pliers or a screwdriver if required to clear the jammed fastener.

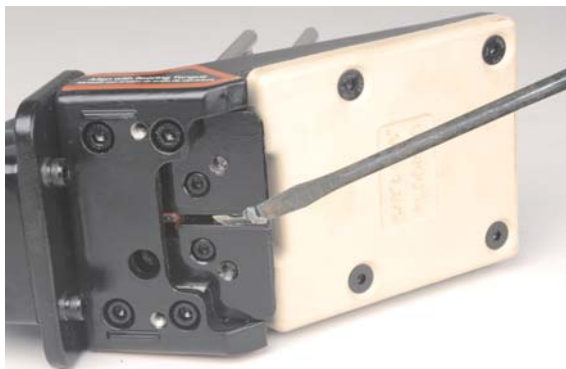

Step 5: Replace the drive guide.


1. Put the drive guide back to nose.

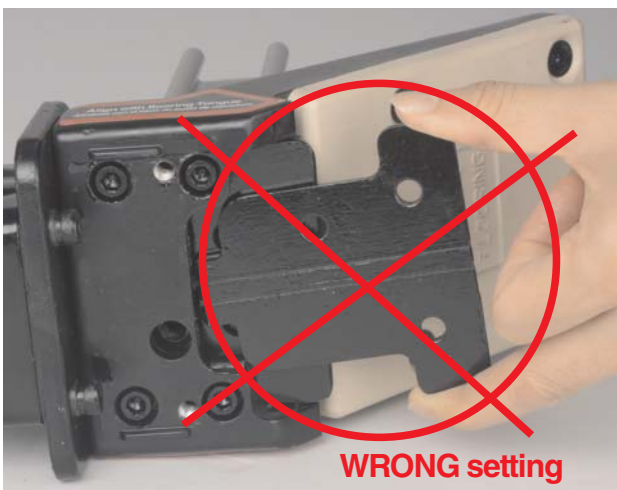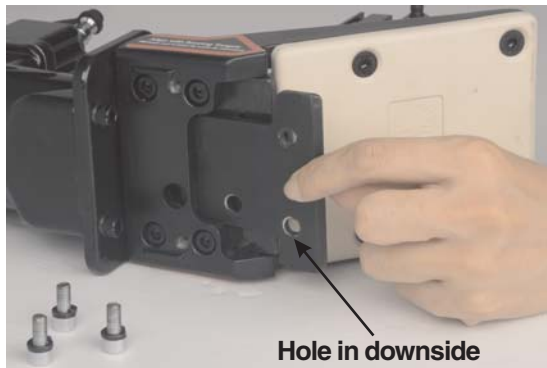


7

Step 1: Take off the front foot


1. Remove the two circled white bolts.

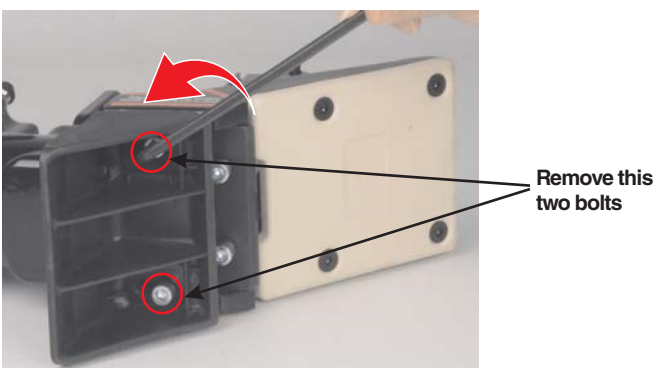

2. Remove the front foot, small plates, bolts from the tool and put them aside for later replacement.

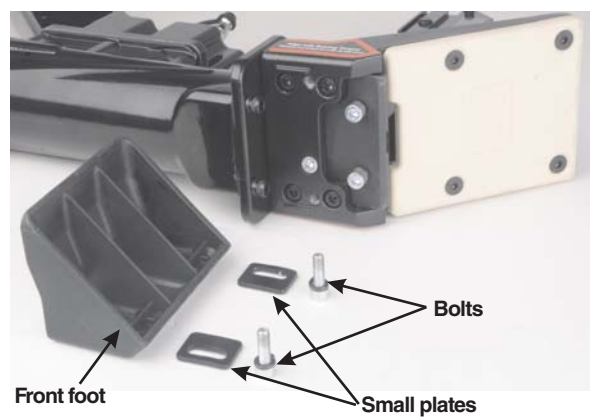


Step 2: Remove the white nose bolts.

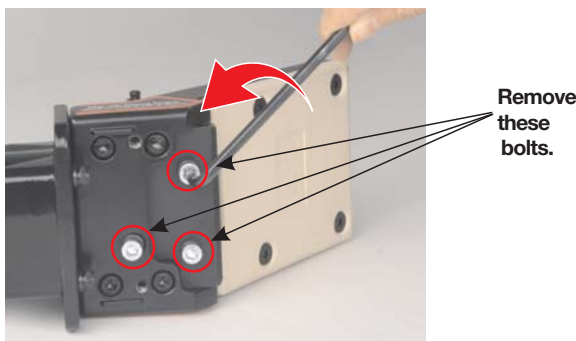

Step 3: Remove the drive guide.

1. Use a screwdriver to loosen the drive guide.

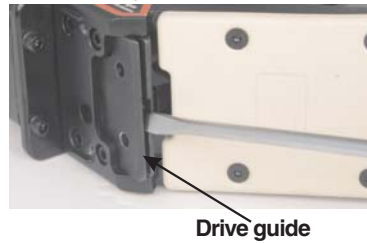


2. Slide the drive guide out.




6

Step 6: Replace the front foot.

1. Match the tongue and groove.

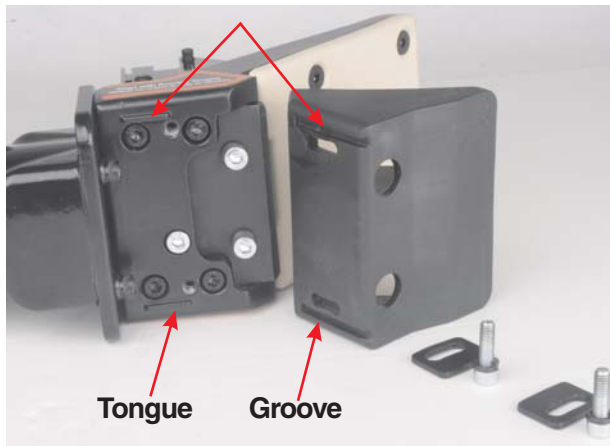

2. Put back the small plates, then lock the bolts back.

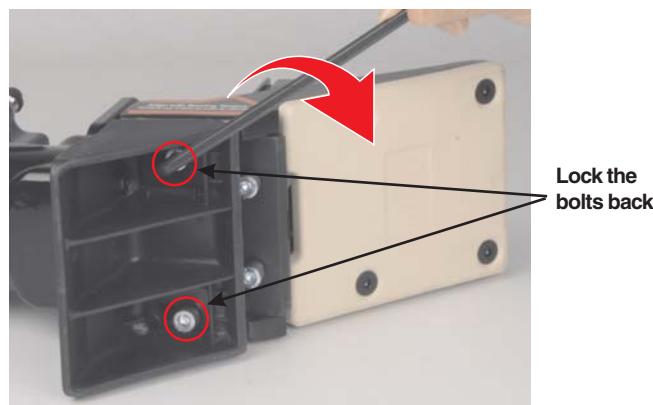

8



GUÍA DE EMPIEZO RÁPIDO

IMPORTANTE!!!

Agradar leer el guía antes de usar este
Clavadora para pisos para
listones en L de calibre 18.

Preguntas, problemas, o piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llama al
Servicio al Cliente de Husky
de lunes a viernes entre 8 a.m. y 6 p.m.,
(hora del Eete de EE. UU.)

1-868-43-HUSKY
HUSKYTOOLS.COM


Prepárese para sujetador operación

Paso 1: Lubrica la herramienta

ANTES DE UTILIZAR SU CLAVADORA POR PRIMERO VEZ.

Remover el tapón antipolvo para de el conector de aire. Coloque 3 a 5 gotas de aceite o non detergente neumático de la herramienta de pre-enzados en la entrada de aire.

NOTA:
Lubrica la herramienta con 4 gotas de aceite para cada 600-800 clavo ataque.

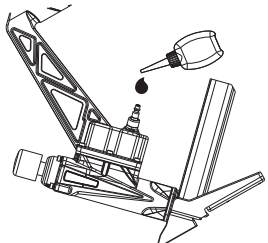


Paso 2: Cómo cambiar la placa base y cómo ajustar pata frontal

ADVERTENCIA: Desconecte la herramienta de la fuente de aire, asegúrese de que no haya sujetadores en el cargador antes :
1) Cómo cambiar la placa base.
2) Cómo ajustar la pata frontal.

La clavadora está listo para para pisos de madera sólida de 9/16 plug. a 5/8 pulg.; sin embargo, si está instalando pisos de madera sólida de 3/8 pulg.(1/2 plug.) o 3/4 pulg., La placa base del pie debe estar cambiar con la placa base pre-empaquetado. Pata frontal debe ajustarse para mantener el equilibrio de la herramienta si es necesario.


Cómo cambiar la placa base:

Tornillos tetirar (A) y cómo cambiar la placa base (B).

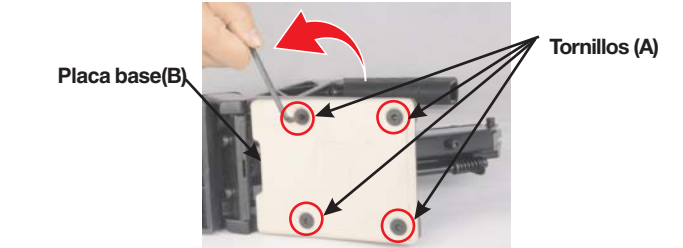

Cómo ajustar la pata frontal:

Afloje los pernos (G) y las dos placas pequeñas (H) para mover la pata frontal (F) en el espacio de la ranura de ajuste (I). Ajuste la pata frontal (F) en la posición adecuada de acuerdo al grosor de los pisos de madera y luego asegure los pernos (G) y las dos placas pequeñas (H) firmemente.

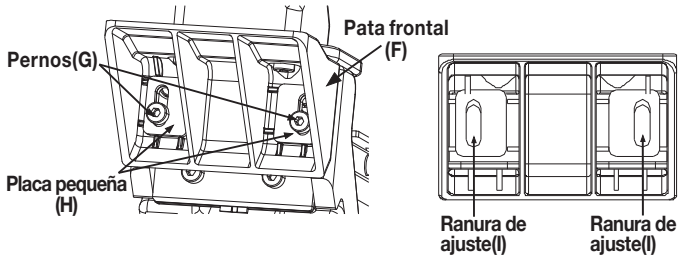


Paso 3: Comprobar sujetador

Esta herramienta puede trabajo Clavos Tipo en L, de 32mm a 45mm de calibre 18 de marcas genéricas.

NOTA: Asegúrese de que sujetadores corredera en el cargador la fácilmente. Si sujetadores mostrar cualquier forma de resistencia, después no pueden ser compatibles.

SÓLO cargar el sujetadores cumple con las siguientes especificaciones:

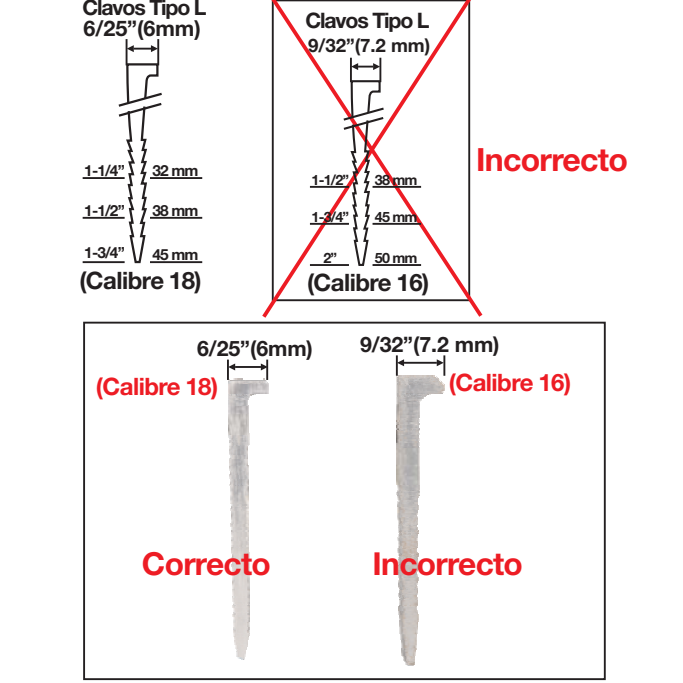

9-Sp

Operación de la herramienta

Paso 4: Cómo cargar listones

1. Conecte la herramienta a la fuente de aire.
2. Inserte una tira de sujetadores a partir de la parte posterior del cargador (A). Verifique que los sujetadores apunten hacia abajo. (Consulte la figura 1 & 2)
3. Esta herramienta utiliza una palanca de derivación activada por resorte para cargar y descargar los clavos. Después de colocar los clavos de forma correcta, jale el disparador (B) completamente hacia atrás, presionando hacia la palanca de derivación (C) del disparador. (Consulte la figura 3)
4. Cuando el disparador llegue a la parte posterior del cargador, deje que este se deslice hacia adelante y enganche los clavos presionándolos hacia el extremo de la herramienta. (Consulte la figura 4)

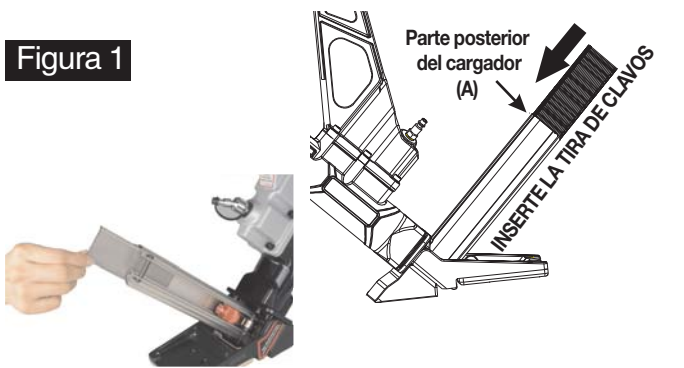


Figura 2

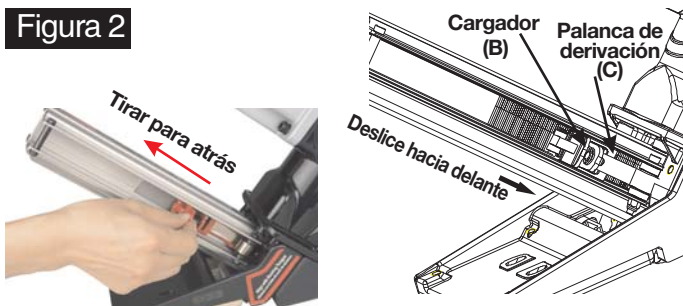


Figura 3

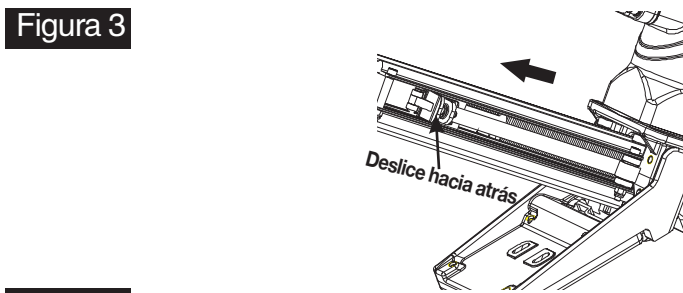


Figura 4



10-Sp

Paso 6: Presión cheque

Empezar la presión normal a 80 psi (5,52 bar).


Paso 7: Cómo utilizar la herramienta

1. Usar siempre gafas de seguridad con protectores laterales, aprobadas por ANSI
2. Pruebe la herramienta en un trozo de madera que no utilice.

NOTA: Si usted está consiguiendo los resultados indeseados simplemente aumentar el regulador de aire hasta llegar a la colocación del sujetador deseada.

3. Coge el mazo de pre-enzados con la mano dominada.
4. Coge la agarre manual con la mano libre.
5. Usa el martillo para golpear la tapa de martillo en la pieza de madera de prueba.


NOTA:
Utilice una buena cantidad de fuerza cuando golpear, pero no excesivo de la fuerza.

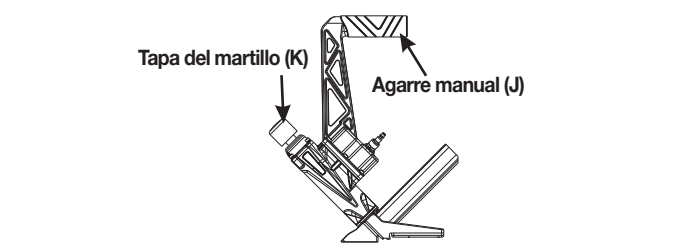


11-Sp

Paso 8: Pisos de lengüeta y ranura

La clavadora de pisos suelo está diseñado para Pisos de lengüeta y ranura solamente . Coloque el clavadora rubor sobre la superficie de trabajo. Asegúrese de que está en huelga en la lengüeta del piso de madera dura.

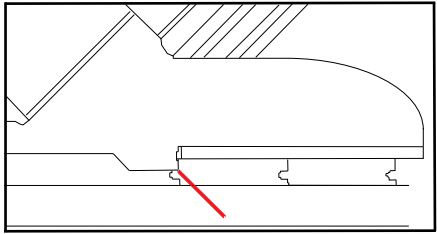

(NOTA: Si que está en huelga en ranura más bien que en la lengüeta. El sujetador dejar aproximadamente 1/4" (6,35mm) desde la superficie de trabajo. Ajuste la presión en consecuencia para conseguir la profundidad adecuada.

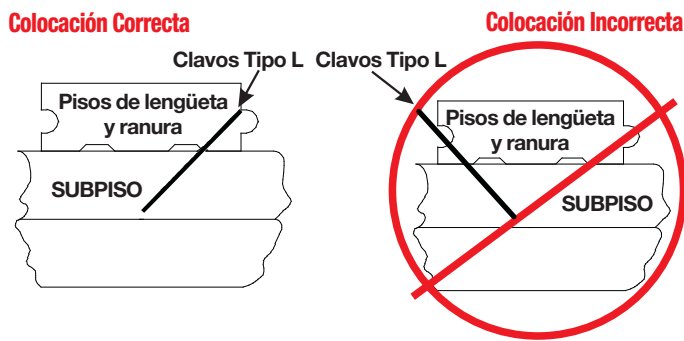


NOTA: Por favor, siga la directriz del fabricante cuando haciendo instalación de pisos.

CÓMO RETIRAR SUJETADORES ATASCADOS


ADVERTENCIA:
Desconecte la herramienta de la fuente de aire. Segúrese de que no haya sujetadores en el cargador antes retirar un sujetador atascado.

Paso 1: Despegar el pata frontal


1. Retirar esta dos pernos de blancas en circundado.

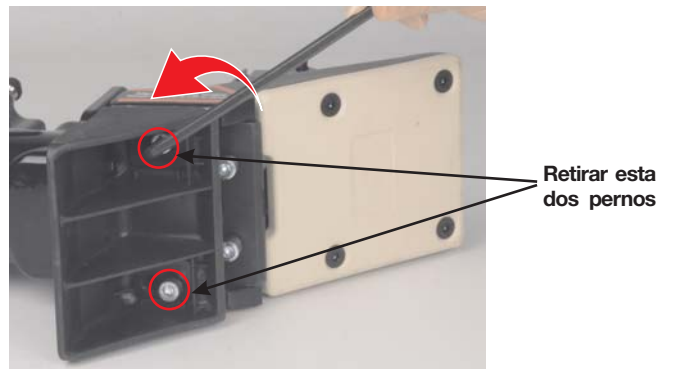

2. Retirar esta pata frontal, placa pequeña, pernos de la herramienta, poner a un lado para el reemplazo después.

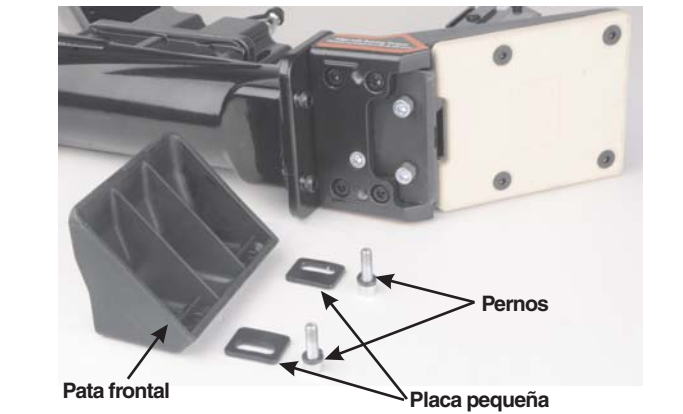


Paso 2: Retirar esta pernos de blancas de nariz.

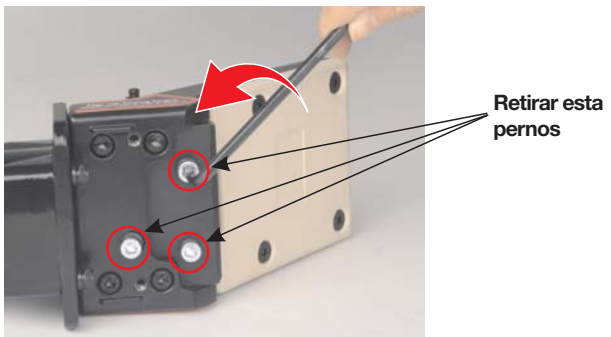


Paso 3: Retirar esta guía de disparo.

1. Utilice un destornillador para aflojar la Guía de disparo.

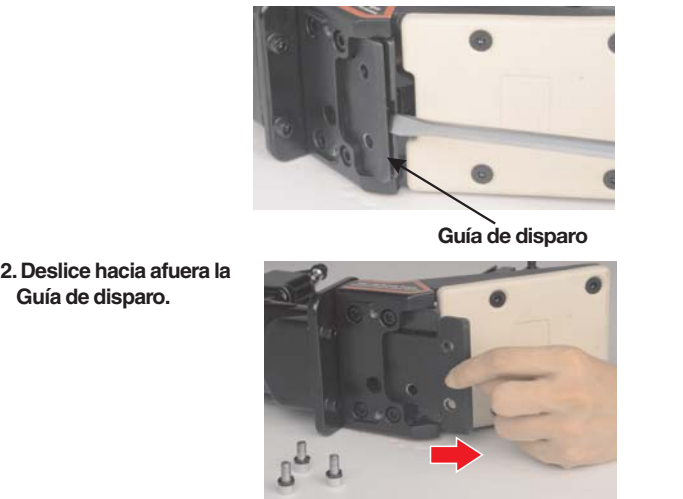


14-Sp

2. Trabrar esta pernos de blancas de nariz atrás.

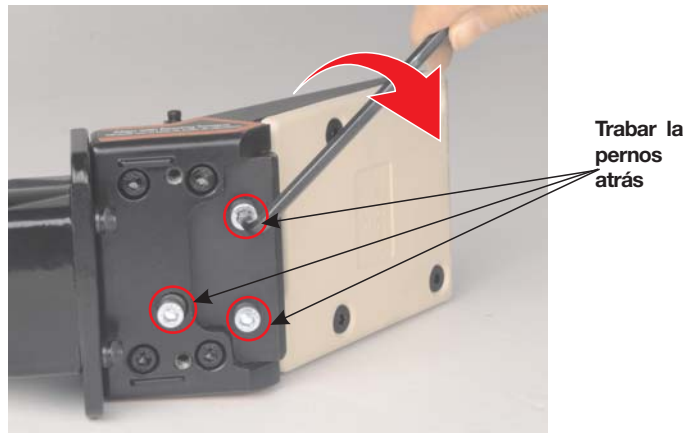


Paso 6: Reemplace la pata frontal.

1. Emparejar la lengüeta y ranura.

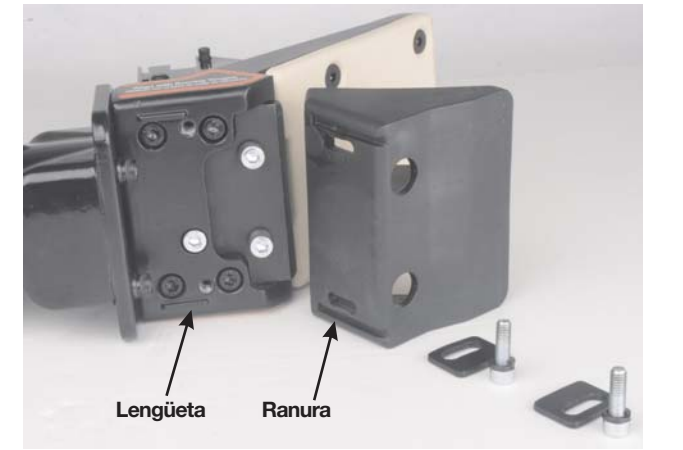

2. Fijar la placa pequeña atrás , trabar la pernos atrás.

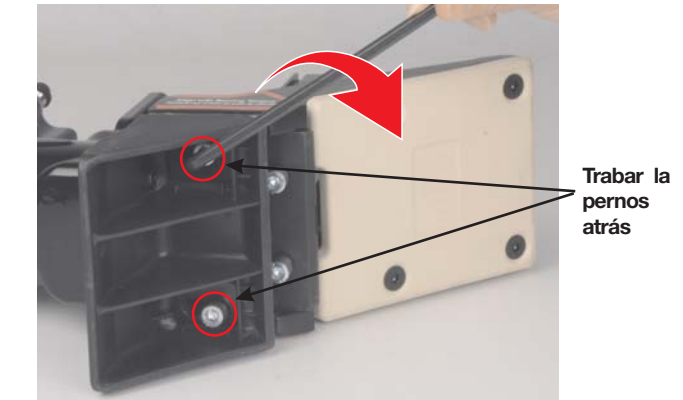

13-Sp

Paso 4: Cómo retirar sujetadores atascados.

1. Ajuste la hoja impulso atrás.




Cuidado: De no doblar o dañar la hoja impulso.

2. Desconecte el sujetador atascado del extremo, si es necesario use pinzas o un destornillador para limpiar el sujetador atascado.



Paso 5: Reemplace la guía de disparo.

1. Poner el guía de disparo regreso a la nariz.

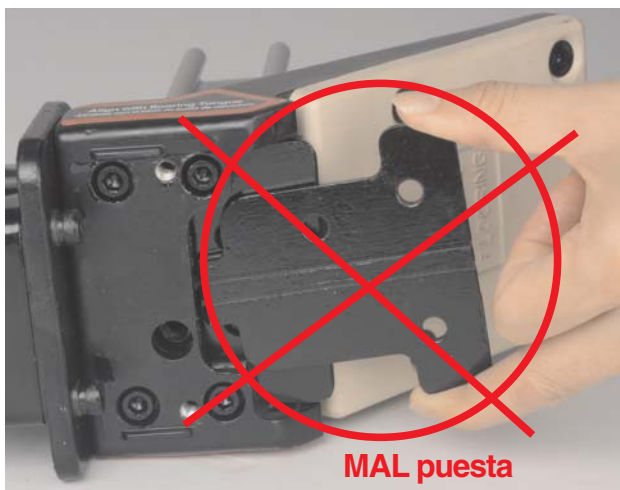

15-Sp

16-Sp