

Please read carefully and save these instructions as you may need them at a later date.

GENERAL: All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture from the box and make sure that no parts are missing by referencing the PARTS illustrations.

WARNING- RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK

WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK. DISCONNECT MAIN POWER AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING OR SERVICING THE FIXTURE.

- Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

Securing the fixture

1. Place the Panel in the ceiling (Fig 1)
2. From above the ceiling, secure the fixture to the T-Bar by bending the built-in four T-bar clips (Fig 2).
3. If local code requires, tie a wire to at least two of the four T-bar clips located near each corner of the fixture to a structural member of the ceiling (Fig 2).

Connecting the wires

1. Remove the access plate located on back of the fixture (Fig 3). Locate the black fixture wire, the white fixture wire and green ground wire with connectors.
2. Remove one knockout in the access plate
3. Thread the power supply wires through the knockout hole in the access plate.
4. Connect the black supply wire to the black fixture wire connector.
5. Connect the white supply wire to the white fixture wire connector.
6. Connect the supply ground wire to the fixture ground wire connector.

Connecting the dimming wires (optional)

1. Remove the access plate located on the back of the fixture. Locate the purple fixture wire and the pink fixture wires.
2. Remove one knockout in the access plate
3. Thread the 0-10V dimmer pink & purple wires through the knockout hole in the access plate.
4. Connect the fixture pink wire to dimmer pink wire. Connect the fixture purple wire to dimmer purple wire. Replace the access plate when finished.

Fig. 1

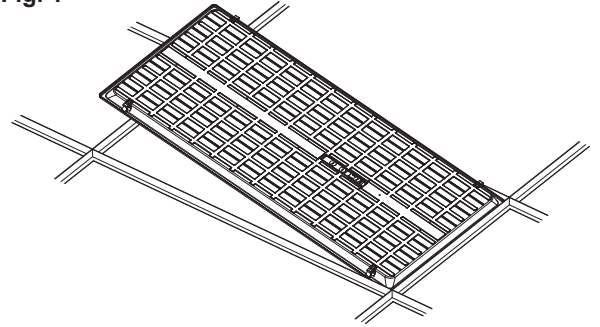


Fig. 2


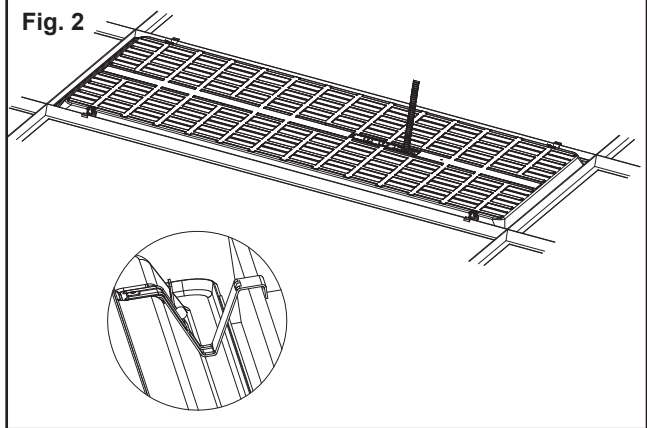


Fig. 3

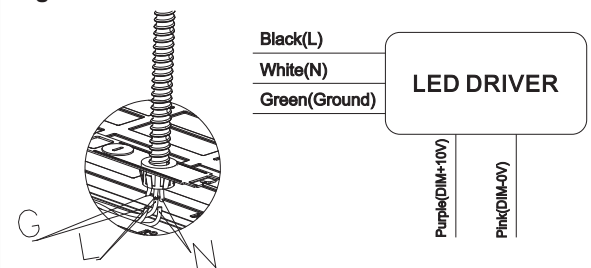

DIMMING

For an up-to-date list of compatible dimmers, look up item number at www.envirolite-LED.com.

FIVE-YEAR LIMITED WARRANTY

Envirolite® warrants this product to be free from defects in material and workmanship for five years from the original date of purchase by the consumer. This warranty is limited to the counter replacement at the time of purchase, with the original purchase receipt. **Envirolite®** will not be liable for the loss or damage of any kind, incidental or consequential damages of any kind, whether based on warranty contract or negligence, and arising in connection with the sale, use or repair of the product claimed to be defective. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state. Misuse, accident, improper installation or maintenance will also void the warranty.



WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC responsible party: Cordelia Lighting

Address: 20101 S Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221

Phone: (800) 345-0542

FCC NOTICE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiver antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Install the product onto on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult with the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes made to the electronics circuit will void this equipment's compliance with Part 15 of the FCC Rules and should not be operated.

Conforms to standard ICES-CAN 005 (B) / NMB-005 (B)

Lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones ya que podría necesitarlas más adelante.

GENERAL: Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conforme a las normas locales y al Código Eléctrico Nacional (N.E.C. por sus siglas en inglés). Si no está familiarizado con las conexiones adecuadas de cableado eléctrico obtenga los servicios de un electricista calificado.

Retire el adaptador decorativo de la caja y asegúrese de tener todas las piezas comparándolas con las ilustraciones de las PARTES.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
DESCONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA CAJA DE FUSIBLES O LOS INTERRUPTORES DE CIRCUITO ANTES DE INSTALAR O DAR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD.

- No altere, reubique, o elimine cableado, alimentación, o cualquier otro componente eléctrico. La instalación de la ase amble de reforzamiento requiere una persona familiarizada con la construcción y operación del sistema eléctrico de la luminaria y el riesgo involucrado.
- No haga ni alterar ningún agujero en la caja de cables o componentes eléctricos durante la instalación del kit.
- Para evitar daños de abrasión en el cableado, no exponga el cableado a los bordes de chapa u otros objetos filosos.

MONTAJE E INSTALACIÓN

Asegurando el accesorio

- Colocar el Panel en el techo (Fig 1)
- Desde arriba del techo, asegure la lámpara a la barra en T doblando los cuatro clips de la barra en T incorporados (Fig. 2).
- Si el código local lo requiere, ate un cable a al menos dos de los cuatro clips de barra en T ubicados cerca de cada esquina de la lámpara a un miembro estructural del techo (Fig. 2).

Conectando los cables

- Retire la placa de acceso ubicada en la parte posterior del accesorio (Fig. 3).
 - Ubique el cable negro de la lámpara, el cable blanco de la lámpara y el cable de tierra verde con conectores.
 - Retire un orificio ciego en la placa de acceso
- Pase los cables de la fuente de alimentación a través del orificio ciego en la placa de acceso.
- Conecte el cable de suministro negro al conector del cable de la lámpara negra.
 - Conecte el cable de alimentación blanco al conector del cable de la lámpara blanca.
 - Conecte el cable de tierra de suministro al conector del cable de tierra del accesorio.

Conexión de los cables de atenuación (opcional)

- Retire la placa de acceso ubicada en la parte posterior del accesorio. Ubique el cable morado de la lámpara y los cables rosados de la lámpara.
- Retire un orificio ciego en la placa de acceso.
- Pase los cables rosa y morado del atenuador de 0-10 V a través del orificio ciego en la placa de acceso.
- Conecte el cable rosa de la luminaria al cable rosa del atenuador. Conecte el cable púrpura de la luminaria al cable púrpura del atenuador. Vuelva a colocar la placa de acceso cuando termine.

Fig. 1

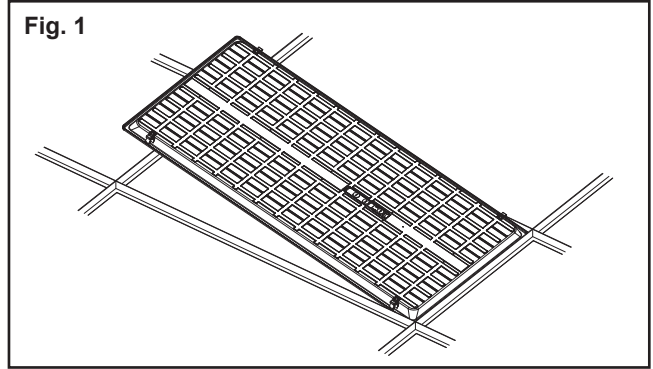


Fig. 2


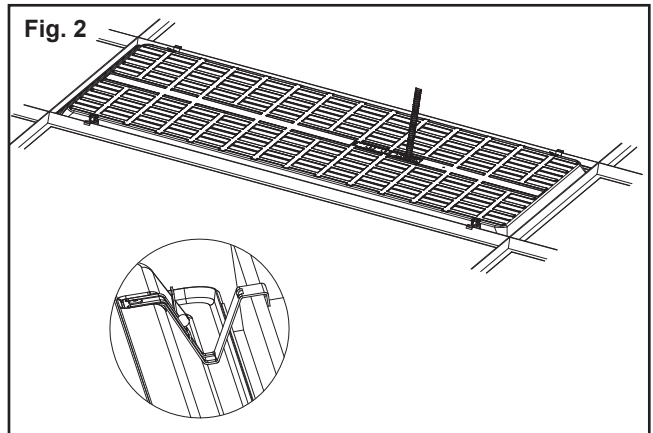


Fig. 3

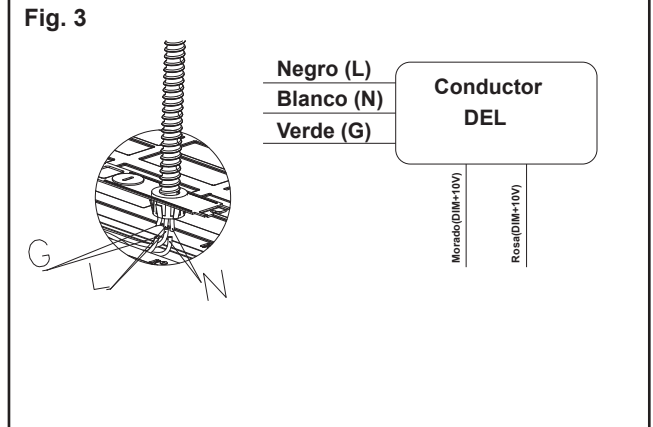

REGULADOR DE INTENSIDAD DE LA LUZ

Para una lista completa de atenuadores compatibles, por favor a el numero de articulo que en www.envirolite-LED.com.

GARANTIA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Envirolite® garantiza este producto contra defectos en sus materiales y mano de obra por un plazo de cinco años a partir de la fecha de compra. Esta garantía está limitada al cambio del producto en el mostrador al momento de la compra, con la presentación del recibo de compra original. **Envirolite®** no se responsabiliza por ningún tipo de pérdida o daño así como tampoco por daños incidentales o indirectos, ya sea que se basen en el contrato de garantía o en negligencia y que resulten de la venta, uso o reparación del producto que se reclama como defectuoso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos por lo cual la limitación anterior podría no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos que varían según el estado. El uso indebido, accidente, instalación o mantenimiento incorrectos invalidarán también la garantía.



ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Partido responsable de la FCC: Cordelia Lighting
Dirección: 20101 S Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221
Teléfono: (800) 345-0542

AVISO DE LA FCC

Este aparato cumple con la parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de la Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, pedimos al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe que se encuentre dentro de un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Consultar a su distribuidor o un técnico de radio/TV especializado para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio hecho al circuito electrónico anulará el cumplimiento de este equipo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y no debe ser operado.

Cumple con la norma ICES-CAN 005 (B) / NMB-005 (B)

Veillez lire ces instructions attentivement et les conserver pour pouvoir les consulter au besoin.

GÉNÉRALITÉS: Tous les raccordements doivent être effectués conformément aux exigences des règlements locaux et du code national de l'électricité (CNE). Si vous ne connaissez pas les principes de raccordement d'une installation électrique, veuillez utiliser les services d'un électricien certifié.

Retirez la garniture de la boîte et assurez-vous qu'il n'y a aucune pièce manquante en vous référant aux illustrations des PIÈCES.

AVERTISSEMENT-RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE

**AVERTISSEMENT – RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.
COUPEZ LE COURANT AU NIVEAU DU DISJONCTEUR OU DE
LA BOÎTE DE FUSIBLES AVANT D'INSTALLER OU
D'EFFECTUER L'ENTRETIEN DU LUMINAIRE.**

Ne modifiez, de relocaliser ou de débrancher les câbles, supports de lampes, alimentation électrique, OU TOUTE AUTRE composant électrique. Installation de l'assemblée rattrapage besoins une personne familière avec la construction et fonctionnement du système électrique du et danger. Ne qualifie pas, ne pas essayer d'installation. Contactez un électricien qualifié.

Ne pas faire ou modifier les trous ouverts dans une enceinte de câblage ou les composants électriques lors de l'installation du kit.

Pour éviter le câblage dommages abrasion, ne pas exposer le câblage bords de tôle ou d'autres objets pointus.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Sécurisation de l'appareil

1. Placez le panneau au plafond (Fig 1)
2. Au-dessus du plafond, fixez le luminaire à la barre en T en pliant les quatre attaches de barre en T intégrées (Fig. 2).
3. Si le code local l'exige, attachez un fil à au moins deux des quatre attaches en T situées près de chaque coin du luminaire à un élément structural du plafond (Fig. 2).

Connecter les fils

1. Retirez la plaque d'accès située à l'arrière de l'appareil (Fig 3).
2. Localisez le fil noir du luminaire, le fil blanc du luminaire et le fil de terre vert avec les connecteurs.
3. Retirez une entrée défonçable de la plaque d'accès. Faites passer les fils d'alimentation à travers le trou défonçable de la plaque d'accès.
4. Connectez le fil d'alimentation noir au connecteur de fil noir du luminaire.
5. Connectez le fil d'alimentation blanc au connecteur de fil blanc du luminaire.
6. Connectez le fil de terre d'alimentation au connecteur de fil de terre du luminaire.

Connexion des fils de gradation (facultatif)

1. Retirez la plaque d'accès située à l'arrière de l'appareil. Localisez le fil violet du luminaire et les fils roses du luminaire.
2. Retirez une entrée défonçable de la plaque d'accès
3. Faites passer les fils rose et violet du gradateur 0-10 V à travers le trou défonçable de la plaque d'accès.
4. Connectez le fil rose du luminaire au fil rose du gradateur. Connectez le fil violet du luminaire au fil violet du gradateur. Remplacez la plaque d'accès lorsque vous avez terminé.

Fig. 1

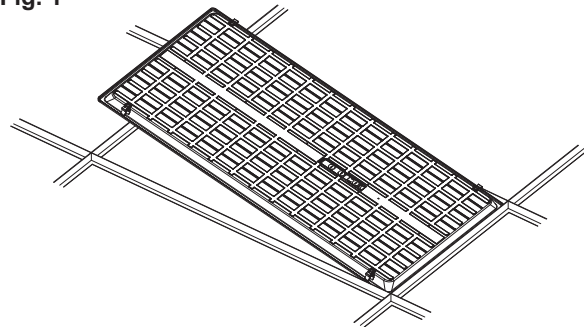


Fig. 2


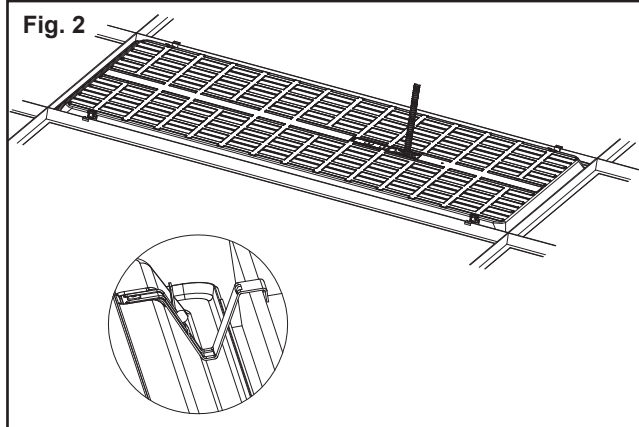


Fig. 3

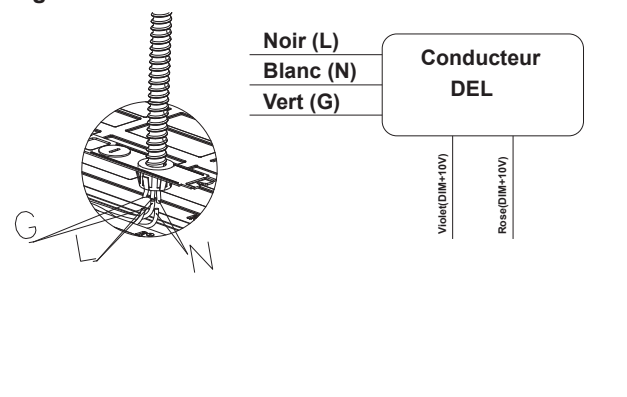

GRADATION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

Pour une liste complète des gradateurs compatibles, consultez le numéro article à **www.envirolite-LED.com**.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Envirolite® garantit ce produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période d cinq ans à partir de la date d'achat initial par le client, à l'exception de la pile. La garantie se limite à la correction desdits défauts en remplaçant le produit défectueux, accompagné de la preuve d'achat originale. Cette garantie ne couvre pas les ampoules. **Envirolite®** ne pourra être tenue responsable d'aucune perte ou dommage de quelque sorte que ce soit, d'aucun dommage accessoire ou indirect, fondé sur la garantie ou la négligence, découlant de la vente, de l'utilisation ou de la réparation du produit réputé défectueux. Certains États interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects et, par conséquent, cette garantie peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits spécifiques, en sus des autres droits dont vous pourriez bénéficier et qui peuvent varier d'un État à l'autre. Une utilisation incorrecte, un accident, une installation inadéquate ou un entretien déficient aura pour effet d'annuler la présente garantie.



AVERTISSEMENT : Changements ou modifications de cette unité non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Partie responsable de la FCC : Cordelia Lighting

Adresse : 20101 S Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221

Téléphone : (800) 345-0542

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles,
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

À NOTER : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur;
- demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

MISE EN GARDE : Toute modification du circuit électrique aura pour effet d'annuler la conformité de l'appareil aux exigences du FCC, partie 15, et, par conséquent, devrait être évitée.

Conforme à la norme ICES-CAN 005 (B) / NMB-005 (B)