


USE AND CARE GUIDE

2X4 BACKLIT PANEL FOR SUSPENDED CEILINGS

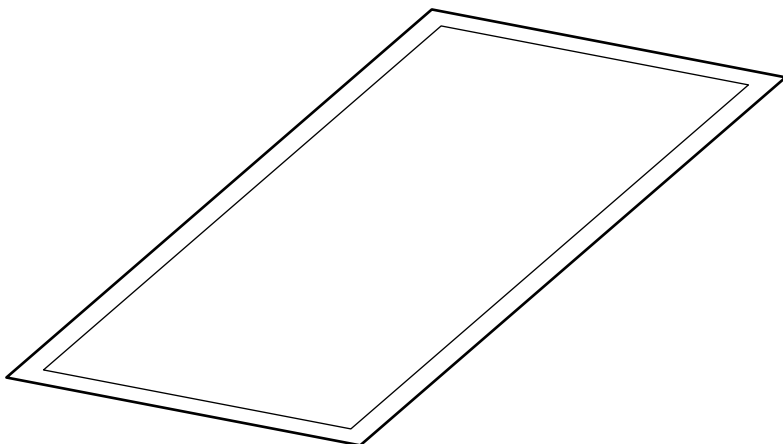

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday
9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this LED backlit troffer light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Table of Contents

Table of Contents	2	Operation	7
Safety Information	2	Care and Cleaning	7
Warranty	2	Exterior Maintenance	7
Pre-Installation	3	Interior Maintenance	7
Planning the Installation	3	Dimming	7
Tools	3	Characteristics	8
Package Contents	4	Troubleshooting	8
Installation	5	FCC Notice	8

Safety Information

- ☐ Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Consult a qualified electrician if you have any electrical questions or need to replace the driver.
- ☐ If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or HOMEDEPOT.COM.



WARNING: Disconnect the power prior to removing or installing a light fixture.

- ☐ Min 90°C supply conductors, Type IC, INHERENTLY PROTECTED.
- ☐ Vapor barrier must be suitable for 90°C.
- ☐ Suitable for damp locations.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com.

Pre-Installation

PLANNING THE INSTALLATION

Read all instructions before assembly and installation. Before starting installation of the fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED



Phillips
Screwdriver



Pliers



Wire
Stripper



Wire
Cutter



Ladder





Electrical
Tape



Safety
Goggles

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

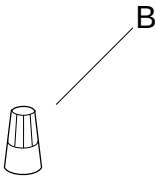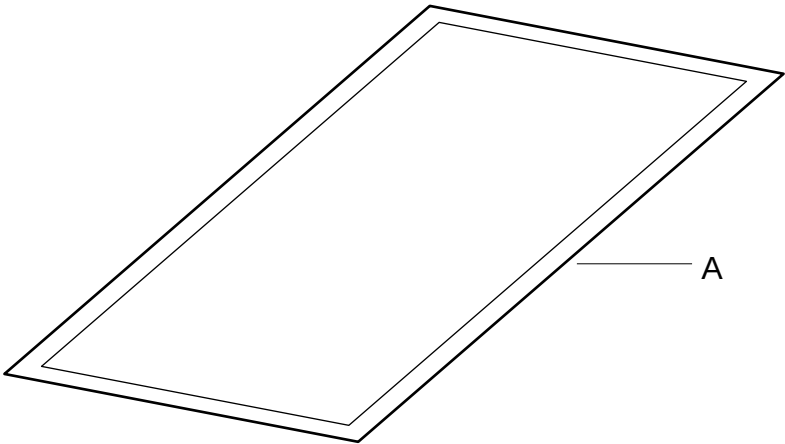


Part	Description	Quantity
A	Fixture	1
B	Wire Nut	3

Installation


1 Placing the fixture

- ❑ Turn off the power at the circuit breaker box.
- ❑ Remove the fixture (A) from the packaging.
- ❑ Rest the fixture (A) on the T-Bar of the ceiling suspension system in the desired location.

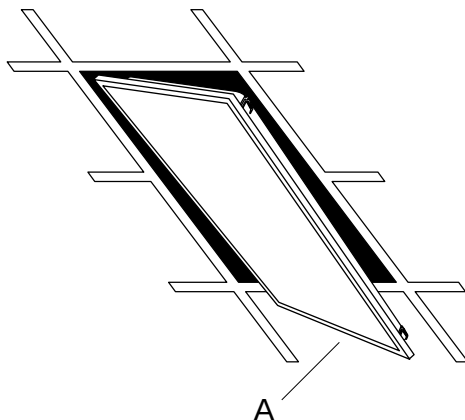

2 Securing the fixture

- ❑ From above the ceiling, secure the fixture (A) to the T-Bar by bending the built-in T-bar clips on all four corners of the fixture (A).
- ❑ If local code requires, tie a wire to at least two of the four T-bar clips located near each corner of the fixture (A) to a structural member of the ceiling.

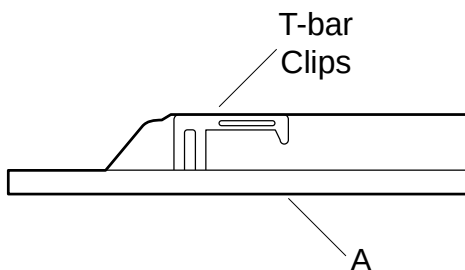


Installation (continued)

3 Connecting the supply wires




NOTE: If you have electrical questions consult your local electrical code for approved grounding methods.

- ☐ Remove the access plate located on end of the fixture (A). Locate the black fixture wire and the white fixture wire.
- ☐ Remove one knockout in the access plate.
- ☐ Thread the power supply wires through the knockout hole in the access plate.
- ☐ Connect the black supply wire to the black terminal on the quick connector, in line with the black fixture wire.
- ☐ Connect the white supply wire to the white terminal on the quick connector, in line with the white fixture wire.
- ☐ Connect the supply ground wire to the fixture ground wire using a wire nut (B) (included).

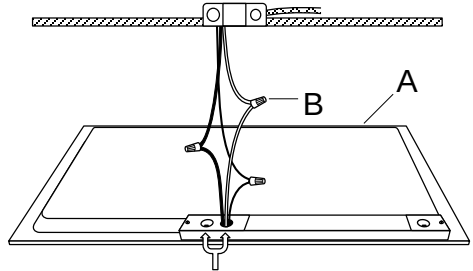


4 Connecting the dimming wires


- ☐ Remove the access plate located on the end of the fixture (A). Locate the purple fixture wire and the pink or gray fixture wires.
- ☐ If you decide to connect a dimmer, remove one knockout in the access plate.
- ☐ Thread the dimming wires through the knockout hole in the access plate.
- ☐ Connect the purple and pink or gray fixture wires to corresponding wires of the wall 0-10V dimmer. Replace the access plate when finished.

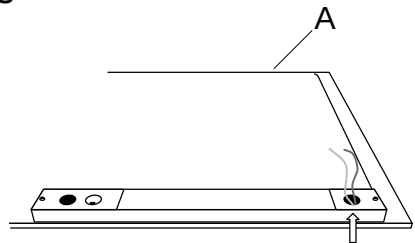

NO DIMMING



DIMMING CONNECTIONS

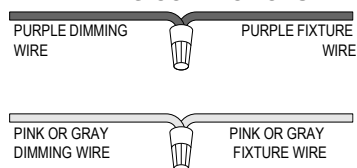

Operation

- ☐ Turn on power at the circuit breaker or fuse box.
- ☐ Turn the light switch on to activate the fixture.

Care and Cleaning

EXTERIOR MAINTENANCE

- ☐ Use a dry or slightly dampened clean cloth and wipe the surface of the fixture.



NOTE: Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

INTERIOR MAINTENANCE

- ☐ Disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- ☐ Use a dry or slightly dampened clean cloth to wipe the interior surface of the fixture.

Dimming

For an up-to-date list of compatible dimmers, visit www.homedepot.com.

Characteristics

Electrical	☐ System Input Power:	40W
	☐ Input Voltage:	120-277 VAC
	☐ Input Frequency:	50/60 Hz
	☐ Power Factor:	0.98
	☐ Dimming:	0 – 10 V

Troubleshooting

Problem	Solution
The light will not turn on.	☐ Make sure the power supply is on. ☐ Test or replace the switch. ☐ Check the wiring. ☐ Make sure the grey and purple dimming wires are not touching each other.
The fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	☐ Check the wire connections.

FCC Notice



WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC responsible party: Cordelia Lighting
Address: 20101 S Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221
Phone: (800) 345-0542

NOTICE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interface by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the device and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



This page is intentionally left blank.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service

8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday-Friday

9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday


1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

PANEL RETROILUMINADO 2X4 PARA TECHO SUSPENDIDO

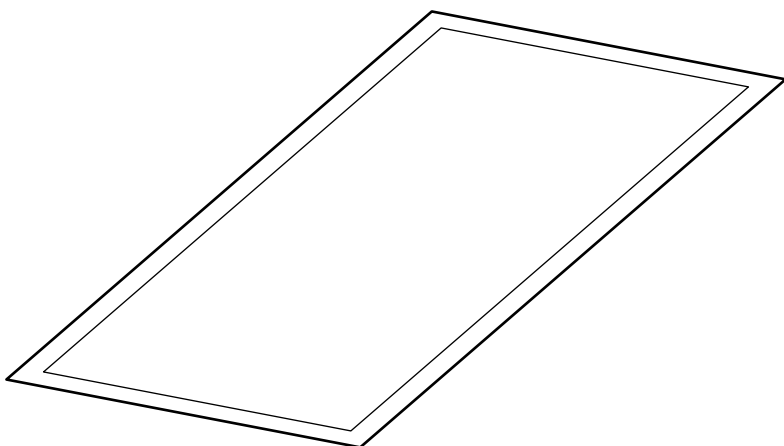

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Commercial Electric
8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este, Lunes – Viernes
9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Sábado

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Le agradecemos la confianza que han depositado en Commercial Electric a través de la compra de este luminario de LED para techo suspendido. Nos esforzamos continuamente para crear productos de calidad diseñados para mejorar su casa. Visite nuestra página web para ver nuestra completa línea de productos disponibles para mejorar tu hogar.

Gracias por elegir Commercial Electric!

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	12	Operación	17
Información de Seguridad	12	Cuidado y Limpieza	17
Garantía	12	Mantenimiento del Exterior	17
Pre-Instalación	13	Mantenimiento del Interior	17
Planificación de la Instalación	13	Atenuadores	17
Herramienta	13	Características	18
Contenido del Paquete	14	Solución de Problemas	18
Instalación	15	Aviso de FCC	18

Información de Seguridad

- ☐ Antes de iniciar la instalación de este aparato o la eliminación de un accesorio anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- ☐ Consulte a un electricista calificado si tiene alguna pregunta eléctrica o la necesidad de reemplazar el controlador.
- ☐ Si usted tiene alguna pregunta que no sea eléctrica sobre este accesorio, póngase en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o HOMEDEPOT.COM.



ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación antes de extraer o instalar una lámpara.

- ☐ Conductores de alimentación mínimo 90°C, tipo IC, INHERENTEMENTE PROTEGIDO.
- ☐ Barrera de vapor debe ser adecuado para 90°C.
- ☐ Adecuado para lugares húmedos.

Garantía

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y únicamente a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si el producto se encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que haya sido instalado de forma incorrecta o usado de manera que no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos de material o mano de obra. Esta garantía no se aplicará a el acabado de cualquier parte del producto, tal como la superficie y / o la intemperie, ya que esto se considera como uso normal. El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de aptitud para un fin en particular, que no sea la garantía contenida en el presente documento. El fabricante declina específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida o daño consecuente o incidental, incluyendo pero no limitado a cualquier coste laboral / gastos involucrados en la sustitución o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com.

Pre-Instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes del montaje e instalación. Antes de comenzar la instalación de la luminaria o el retiro de un artefacto anterior, desconecte la alimentación apagando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles. Para evitar daños a este producto, montarlo en una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón.



NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones para comprobante de compra.

HERRAMIENTA NECESARIAS



Desarmador
de Cruz



Alicates



Pelacables



Cortador de
Alambre



Escalera




Cinta
Aislante



Gafas de
Seguridad

Pre-Instalación (continuado)


CONTENIDO DEL PAQUETE

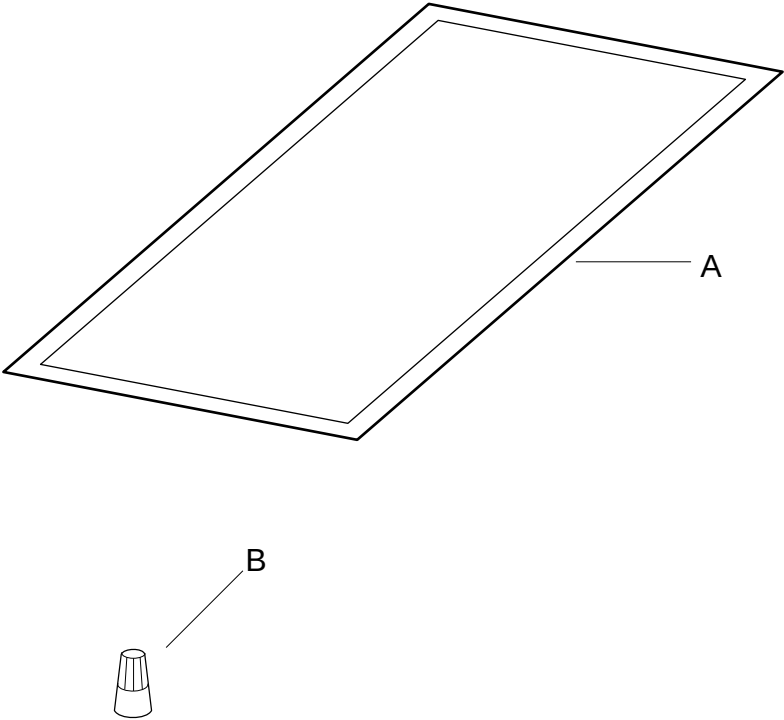

Parte	Descripción	Cantidad
A	Luminario	1
B	Empalmes Plásticos	3


1 Ubicando el luminario

- ☐ Apague el poder en la caja del interruptor.
- ☐ Retire el luminario (A) de la caja.
- ☐ Coloque el luminario (A) en una red de barra-T en el lugar deseado.

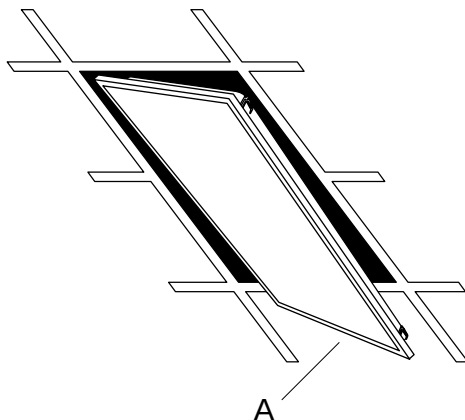

2 Asegurando el luminario

- ☐ Desde lo alto del techo, asegure el luminario (A) a la barra-T doblando los clips de barra-T en las cuatro esquinas del luminario (A).
- ☐ Si el código local requiere, atar un alambre a por lo menos dos de los cuatro clips de barra-T situados cerca de cada esquina del luminario (A) a un miembro estructural.

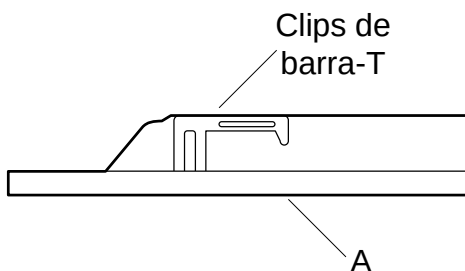


3 Conectando los cables de alimentación




NOTA: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados de conexión a tierra.

- ❑ Retire la placa de acceso en la orilla del luminario (A). Localice el cable negro del luminario y el cable blanco del luminario (A).
- ❑ Retire una entrada en la placa de acceso.
- ❑ Pase los cables de alimentación a través del apertura en la placa de acceso.
- ❑ Conecte el cable de suministro negro al terminal negro en el conector rápido, en línea con el cable negro del accesorio.
- ❑ Conecte el cable de suministro blanco al terminal blanco en el conector rápido, en línea con el cable blanco del accesorio.
- ❑ Conecte el cable de tierra de alimentación al cable a tierra del luminario usando un empalme plástico (B) (se incluyen).

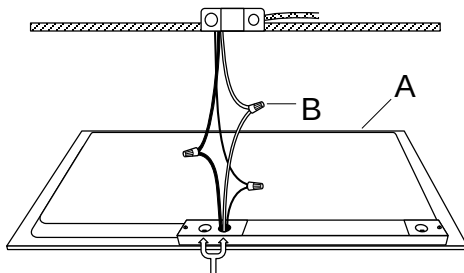

4 Conectando los cables de atenuación

- ❑ Retire la placa de acceso ubicado en el extremo del luminario (A). Localice el cable morado del luminario y el cable rosa o gris del luminario.
- ❑ Si desea conectar un atenuador, retire una entrada en la placa de acceso.
- ❑ Pase los cables de atenuación a través del apertura en la placa de acceso.
- ❑ Conecte el cable morado del luminario (A) y el cable rosa o gris del luminario (A) a los cables correspondientes de un atenuador de 0-10V de pared. Reemplace la placa de acceso.

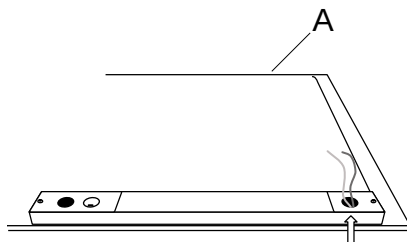

SIN ATENUADOR

CABLE MORADO DEL LUMINARIO

CABLE GRIS O ROSA DEL LUMINARIO

CONEXIONES PARA ATENUACIÓN

CABLE MORADO
DEL ATENUADOR

CABLE MORADO
DEL LUMINARIO

CABLE ROSA O GRIS
DEL ATENUADOR

CABLE ROSA
O GRIS
DEL LUMINARIO

Operación

- ☐ Conecte la alimentación en el disyuntor o caja de fusibles.
- ☐ Gire el interruptor de la luz para activar el aparato.

Cuidado y Limpieza

MANTENIMIENTO DEL EXTERIOR

- ☐ Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.



NOTA: No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un paño seco para sacudir o limpiar con cuidado.

MANTENIMIENTO DEL INTERIOR

- ☐ Apague la potencia a la linterna de manera de desconectando el disyuntor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- ☐ Use un paño limpio y seco o ligeramente humedecido y limpie la superficie de la linterna.

Atenuadores

Para una lista completa de atenuadores compatibles, por favor a el numero de articulo que en www.homedepot.com.

Características:

Eléctrico	☐ Sistema de alimentación:	40 Vatios
	☐ Voltaje de Entrada:	120-277 VAC
	☐ Frecuencia de Entrada:	50/60 Hz
	☐ Factor de Potencia:	0.98
	☐ Atenuación:	0 – 10 V

Solución de Problemas

Problema	Solución
La luz no se enciende.	☐ Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida. ☐ Pruebe o cambie el interruptor. ☐ Verifique los cableado. ☐ Asegúrese de que los cables atenuadores gris y morado no se toquen entre sí.
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la luz.	☐ Verifique las conexiones de los cables.

Aviso de FCC



ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Partido responsable de la FCC: Cordelia Lighting

Dirección: 20101 S Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221

Teléfono: (800) 345-0542

Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un aparato digital de Clase B, según la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia puede determinarse encendiéndolo y apagándolo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interfaz en una o más de las siguientes medidas:

- ☐ Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- ☐ Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.
- ☐ Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- ☐ Consulte al distribuidor o un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.



Esta página ha sido dejada en blanco intencionalmente.



Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
8 a.m. – 7 p.m., Hora del Este, Lunes – Viernes
9 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Sábado


1-877-527-0313

www.homedepot.com/commerciaelectric

Conserve este manual para futuras consultas.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

PANNEAU RÉTRO-ÉCLAIRÉ 2X4 POUR PLAFOND SUSPENDU

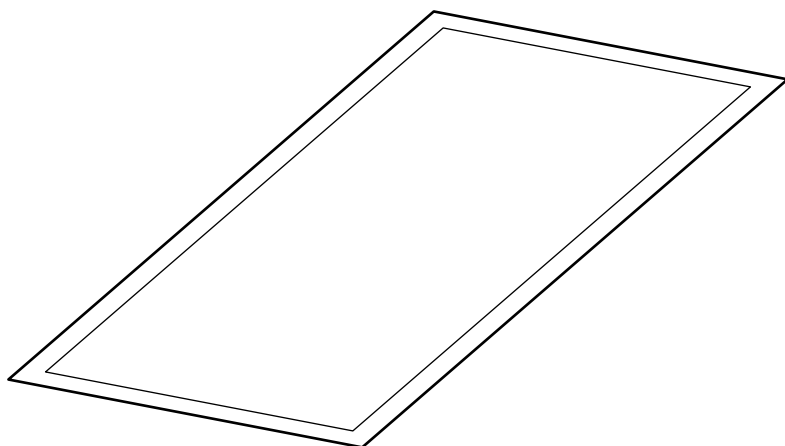

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Commercial Electric Service à la clientèle
8:00 – 19:00, HNE, Lundi – Vendredi
9:00 – 18:00, HNE, Samedi

1-877-527-0313

www.homedepot.com/commercialelectric

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placée dans Commercial Electric grâce à l'achat de cette lumière DEL pour plafond suspendu. Nous nous efforçons de créer continuellement la qualité des produits conçus pour améliorer votre maison. Rendez-nous visite en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour votre maison besoin d'amélioration. Merci d'avoir choisi le Commercial Electric!

Table des Matières

Table des Matières	22	Opération	27
Consignes de Sécurité	22	Entretien et Nettoyage	27
Garantie	22	Entretien Extérieur	27
Pré-Installation	23	Entretien Intérieur	27
Planification de l'Installation	23	Gradation	27
Outils	23	Caractéristiques	28
Contenu du Paquet	24	Dépannage	28
Installation	25	Avis de la FCC	28

Consignes de Sécurité

- ☐ Avant de commencer l'installation de ce luminaire ou à la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles.
- ☐ Consulter un électricien qualifié si vous avez des questions électriques ou si vous avez besoin de remplacer le pilote.
- ☐ Si vous avez des non-électriciens questions au sujet de ce luminaire, veuillez contacter notre équipe de Service Clientèle au 1-877-527-0313 ou HOMEDEPOT.COM.



AVERTISSEMENT : Déconnecter l'alimentation avant le retrait ou l'installation d'un luminaire d'éclairage.

- ☐ Min 90°C conducteurs d'alimentation, Type IC, PROTECTION INTRINSÈQUE.
- ☐ Pare-vapeur doit être adapté à 90°C.
- ☐ Convient pour les endroits humides.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit ce luminaire est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et uniquement aux produits utilisés dans une utilisation normale. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui se trouve à avoir été incorrectement installé, configuré, ou utilisé de quelque façon pas conformément aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit à la suite d'un accident, un abus, une négligence, une modification, ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement, non liée à un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas à la finition d'une partie du produit, comme la surface et / ou l'altération, car cela est considéré usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline spécifiquement toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, autre que la garantie contenue dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage indirect ou accessoire, y compris mais sans s'y limiter, les coûts du travail / dépenses impliqués dans le remplacement ou la réparation dudit produit.

Contactez l'équipe du Service à la Clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez www.homedepot.com.

Pré-Installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lire toutes les instructions avant assemblage et l'installation. Avant de commencer l'installation du luminaire ou la dépose d'un précédent luminaire, débrancher l'alimentation en désactivant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la platine de fusibles. Pour éviter d'endommager le produit, assembler sur un doux et non abrasif surface tels que tapis ou un morceau de carton.



NOTE: Conservez votre reçu et ces instructions à la preuve d'achat.

OUTILS REQUIS



Tournevis
Cruciforme



Pincés
Pliantes



Pince à
Dénuder



Coupe-
fil



Échelle




Ruban
Électrique



Lunettes
de Protection

Pré-Installation (continue)

CONTENU DU PAQUET

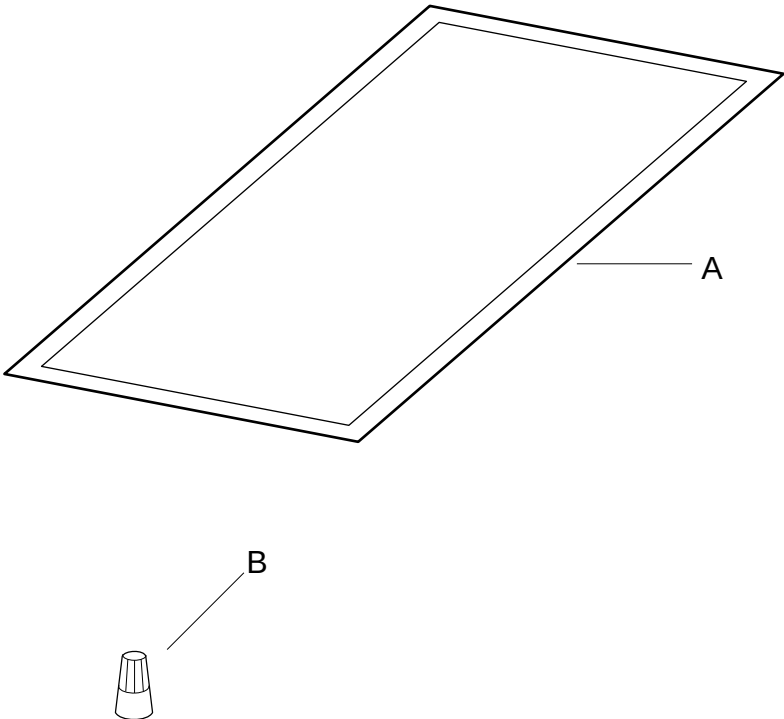


Partie	Description	Quantité
A	Luminaire	1
B	Capuchon de Connexion	3

Installation


1 Placer le luminaire

- ❑ Coupez l'alimentation électrique au niveau du boîtier disjoncteurs.
- ❑ Retirez le luminaire (A) de son emballage.
- ❑ Retirez l'emballage, puis reposez le luminaire (A) sur la barre en T du système de suspension de plafond à l'endroit désiré.

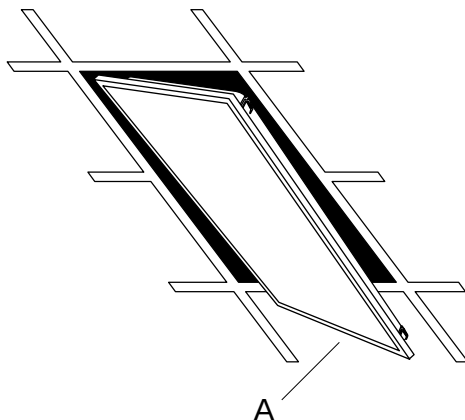

2 Assurer le luminaire

- ❑ De-dessus du plafond, fixer le luminaire (A) à barre en T construit en courbant dans des clips à barre en T sur l'ensemble des quatre coins de le luminaire (A).
- ❑ Si le code local exige, attacher un fil à au moins deux des quatre clips à barre en T situés à proximité de chaque coin de le luminaire (A) à un élément de structure du plafond.

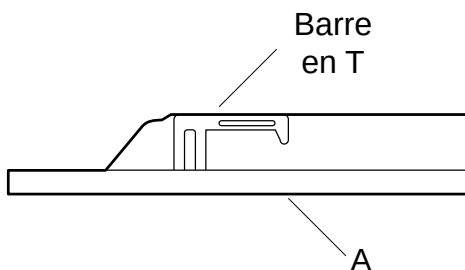


3 Connecter les fils d'alimentation




NOTE: Si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuillez consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.

- ☐ Retirez le couvercle du câble située a la fin du luminaire (A). Localiser les fil noir du luminaire et fil blanc du luminaire.
- ☐ Enlever une entrée dans la plaque d'accès.
- ☐ Enfiler les fils d'alimentation dans le trou de entrée dans la plaque d'accès.
- ☐ Connectez le fil d'alimentation noir à la borne noire du connecteur rapide, dans l'alignement du fil noir du luminaire.
- ☐ Connectez le fil d'alimentation blanc à la borne blanche du connecteur rapide, en ligne avec le fil blanc du luminaire.
- ☐ Reliez le fil de terre d'alimentation et le fil de terre du luminaire avec un capuchon de connexion (B) (inclus).

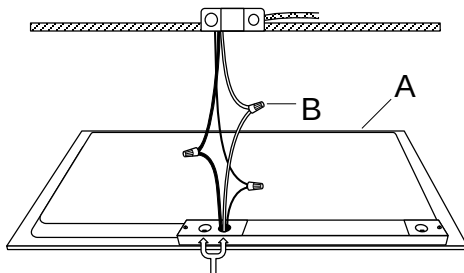

4 Connecter les fils de gradation

- ☐ Retirez le couvercle du câble située a la fin du luminaire (A). Localiser les fil violet du luminaire et fil rose ou gris du luminaire.
- ☐ Si décider de connecter un gradateur, enlever une entrée dans la plaque d'accès.
- ☐ Enfiler les fils d'gradation dans le trou de entrée dans la plaque d'accès.
- ☐ Connecter les fils violet et rose ou gris du luminaire aux fils correspondants de la mur 0-10V gradateur. Remplacer le couvercle du câble.

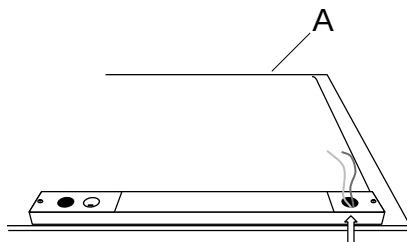

AUCUNE GRADATION

FIL VIOLET DU LUMINAIRE

FIL GRIS OU ROSE DU LUMINAIRE

CONEXIONS POUR GRADATION

FIL VIOLET DU
GRADATEUR

FIL VIOLET
DU LUMINAIRE

FIL GRIS OU ROSE DU
GRADATEUR

FIL GRIS OU
ROSE DU
LUMINAIRE

Opération

- ☐ Mettez sous tension au niveau du disjoncteur ou des fusibles.
- ☐ Allumez l'interrupteur pour activer l'appareil.

Entretien et Nettoyage

ENTRETIEN EXTÉRIEUR

- ☐ Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.



NOTE: N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

ENTRETIEN INTÉRIEUR

- ☐ Coupez tout le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.
- ☐ Utilisez un linge sec ou légèrement humide et essuyez le luminaire.

Gradation

Pour une liste complète des gradateurs compatibles, consultez le numéro article à www.homedepot.com.

Caractéristiques

Électrique	☐ Système de puissance d'entrée:	40W
	☐ Tension d'entrée:	120-277 VAC
	☐ Fréquence d'entrée:	50/60 Hz
	☐ Facteur de puissance:	0.98
	☐ Gradable:	0 – 10 V

Dépannage

Problème	Solution
La lumière ne s'allume pas.	☐ Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur. ☐ Vérifiez ou remplacez l'interrupteur. ☐ Vérifiez les connexions électriques. ☐ Assurez-vous que les fils de gradation gris et violet ne se touchent pas.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	☐ Vérifiez les connexions électriques.

Avis de la FCC



AVERTISSEMENT : Changements ou modifications de cette unité non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Partie responsable de la FCC : Cordelia Lighting
Adresse : 20101 S Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221
Téléphone : (800) 345-0542

À NOTER : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence peut être déterminée en éteignant et en allumant l'équipement. L'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- ☐ Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- ☐ Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- ☐ Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- ☐ Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.



Cette page est intentionnellement laissée en blanc.



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appeler Commercial Electric Service à la clientèle
8:00 – 19:00, HNE, Lundi – Vendredi
9:00 – 18:00, HNE, Samedi

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure.