



IBE ALO Linear LED Highbay

*Model Number / Número de Modelo / Numéro des modèle

IBE ALO21 MVOLT SWW9 80CRI DWH

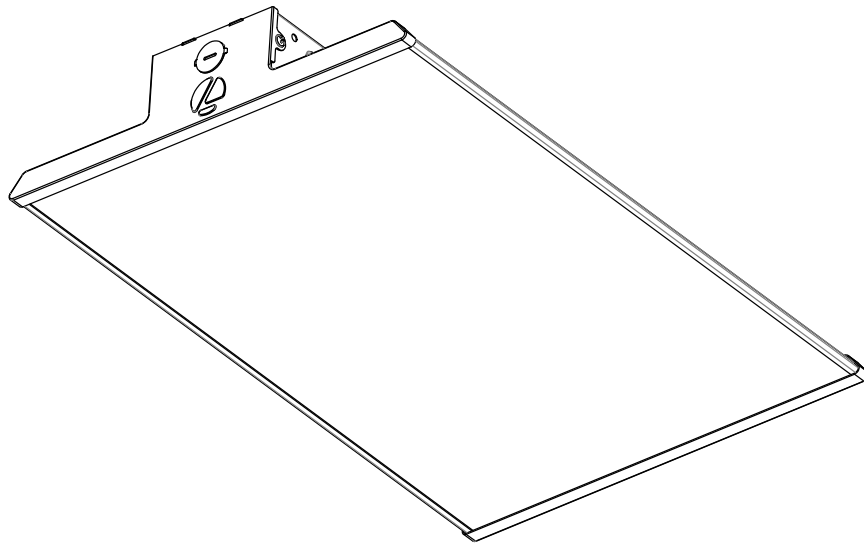

Optional Accessory/ Accesorio opcional/ Accessoire en option

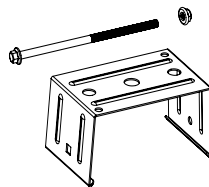


Surface Mount Bracket
Ménsula de montaje en superficie
Support pour montage en surface

Protect yourself. Before installing,
read these instructions carefully
and save them for future reference.
Date Installed: _____

Protégase. Antes de instalar, lea
estas instrucciones cuidadosamente
y guárdelas para futura referencia.
Fecha Instalada: _____

Pour votre propre protection. Avant de procéder à
l'installation, veuillez lire attentivement ces directives
et les conserver pour référence ultérieure.
Date de l'installation : _____

REQUIRED TOOLS
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS



FIXTURE PACKING LIST

Description	Quantity
1) Fixture Housing	1
2) V-Hanger*	2
3) Chain*	2
4) Access Plate	1
5) Access Plate Screw	1
6) Surface Mount Bracket	1
7) Wire Nuts*	3

*Contained in Part Packs

LISTA DE EMBALAJE

Descripción	Cantidad
1) Ensamble de la Luminaria	1
2) Colgante en V*	2
3) Cadena*	2
4) Placa de acceso	1
5) Tornillo de placa de acceso	1
6) Ménsula de montaje en superficie	1
7) Capuchones de Alambres*	3

* Contenido en el Paquete de Piezas

LISTE DES PIECES

Description	Quantité
1) Boîtier passe-fils	1
2) Crochet de suspension en V*	2
3) Chaîne*	2
4) Plaque d'accès	1
5) Vis de la plaque d'accès	1
6) Support pour montage en surface	1
7) Capuchons de connexion*	3

*Compris dans les sacs d'emballage

Figure 1

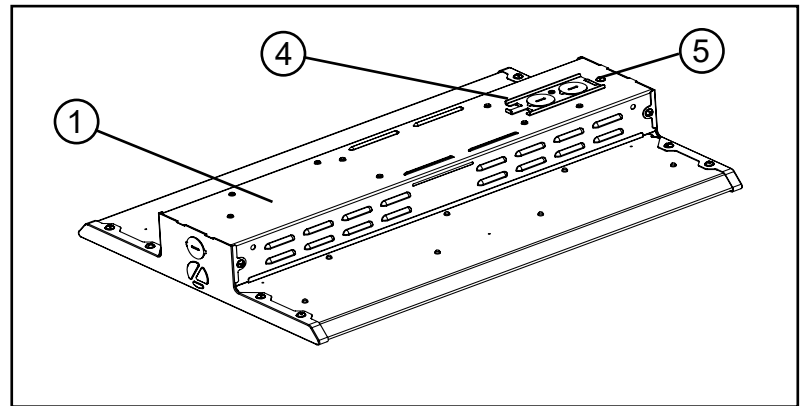


Figure 2

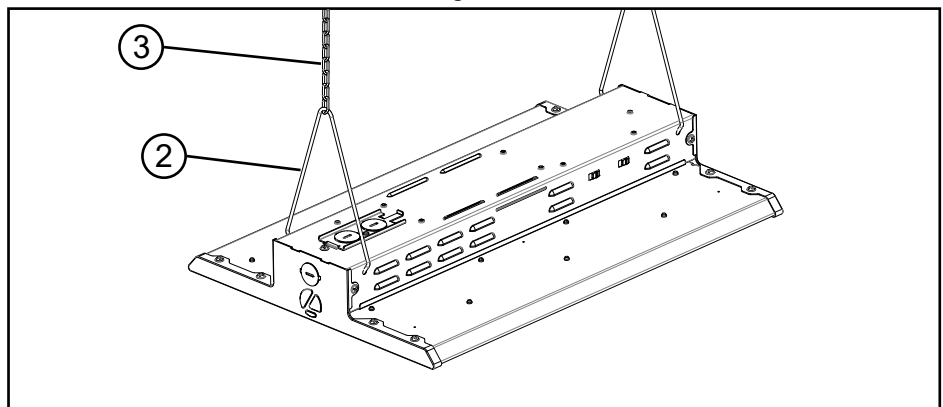


Figure 3


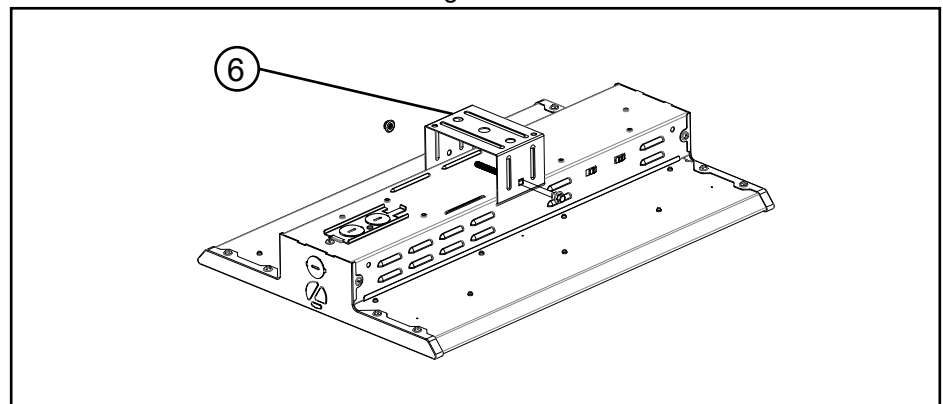


Figure 4

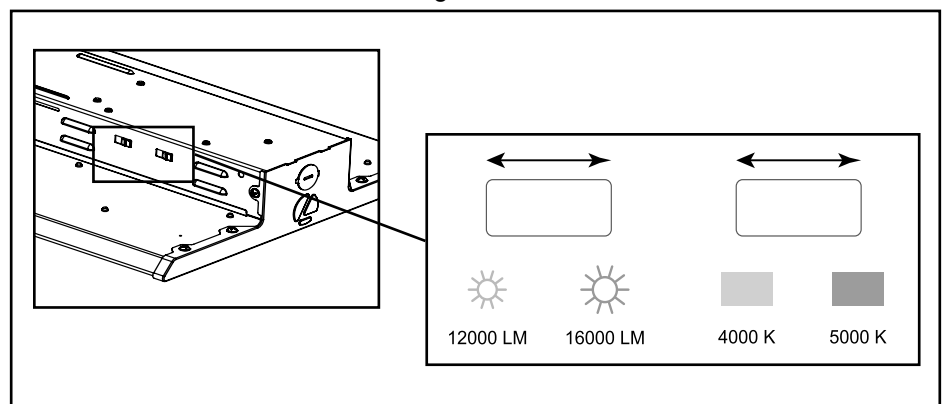

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS!

- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards please read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician.
- For Residential installation: If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- Maintenance of the luminaires should be performed by person(s) familiar with the luminaires' construction and operation and any hazards involved. Regular fixture maintenance programs are recommended.
- This fixture is intended to be connected to a properly installed and grounded UL listed junction box.
- It will occasionally be necessary to clean the outside of the refractor/lens. Refractor/lens should be washed in a solution of warm water and any mild, non-abrasive household detergent, rinsed with clean water and wiped dry. Should optical assembly become dirty on the inside, wipe refractor/lens and clean in above manner, replacing damaged gaskets as necessary.
- DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT! This luminaire has been properly packed so that no parts should have been damaged during transit. Inspect to confirm. Any part damaged or broken during or after assembly should be replaced.
- Recycle: For information on how to recycle LED electronic products, please visit www.epa.gov.
- These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation, or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's or owner's purposes, this matter should be referred to Acuity Brands Lighting, Inc.



WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK

- ▶ Disconnect or turn off power before installation or servicing.
- ▶ Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- ▶ Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any applicable local code requirements.
- ▶ All wiring connections should be capped with UL approved wire connectors.



CAUTION RISK OF INJURY

- ▶ Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- ▶ Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.



WARNING RISK OF BURN

- ▶ Allow lamp/fixture to cool before handling. Do not touch enclosure, lens or light source.
- ▶ Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label.
- ▶ Follow all manufacturer's warnings, recommendations and restrictions including but not limited to: driver type, burning position, mounting locations/methods, replacement and recycling.
- ▶ Use only lamps that comply with ANSI standards.



CAUTION RISK OF FIRE

- ▶ Keep combustible and other materials that can burn, away from lamp/lens.
- ▶ Do not operate in close proximity to persons, combustible materials or substances affected by heat.



CAUTION RISK OF PRODUCT DAMAGE

- ▶ Never connect components under load.
- ▶ Do not mount or support these fixtures in a manner that can cut the outer jacket or damage wire insulation.
- ▶ Unless individual product specifications deem otherwise: Never connect an LED product directly to a dimmer packs, occupancy sensor, timing device, or other related control devices. LED fixtures must be powered directly off a switched circuit.
- ▶ Unless individual product specifications deem otherwise: Do not restrict fixture ventilation. Allow for some volume of airspace around the fixture. Avoid covering LED fixtures with insulation, foam, or other material that will prevent convection or cooling.
- ▶ Unless individual product specifications deem otherwise: Do not exceed fixtures maximum ambient temperature.
- ▶ Only use fixture in its intended location.
- ▶ LED products are Polarity Sensitive. Ensure proper Polarity before installation.
- ▶ Electrostatic Discharge (ESD): ESD can damage LED fixtures. Personal grounding equipment must be worn during all installation or servicing of unit.
- ▶ Do not touch individual electrical components as this can cause ESD, shorten lamp life, or alter performance.
- ▶ Some components inside the fixture may not be serviceable. In the unlikely event your unit may require service, stop using the unit immediately and contact an ABL representative for assistance.
- ▶ Changes or modifications not expressly approved by Acuity Brands Lighting could void the authority to operate the equipment.
- ▶ Always read the fixtures complete installation instructions prior to installation for any additional fixture specific warnings.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications to this unit not expressly approved by Acuity Brands Lighting could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

Failure to follow any of these instructions could void product warranties. For a complete listing of product Terms and Conditions, please visit www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. assumes no responsibilities for claims arising out of improper or careless installation or handling of its

STEP-BY-STEP GUIDE

PREPARING THE FIXTURE FOR INSTALLATION

1. Remove the parts pack and place it in a convenient location during installation. Check that all parts are included.
2. Inspect the existing mounting location for damage before installing the new IBE ALO high bay in this location. Ensure mounting structure is properly sized to support the weight of the fixture.
3. Remove the fixture from packaging and inspect for any damages. Handle fixture with care.
4. After installation ensure no wires are pinched or caught outside the fixture housing.

INSTALLATION OF FIXTURE

- This fixture is designed to be Suspended using supplied V-Hangers and Chain or Surface mount installation with optional Surface Mount Bracket.
- Provide suitable hardware that is both in accordance with local codes and is capable of supporting the full weight of the fixture.

WARNING: Before wiring fixture to the power supply, turn off electricity at fuse or circuit breaker box.

Suspended Installation- (Standard Mounting Method)

- 1) Locate provided Chains and V-Hangers. Attach Chain to each V-Hanger by feeding hanger through chain link.
- 2) Attach the V-Hanger to fixture by hooking the hanger through holes on the Fixture Housing- See Fig 2.
- 3) Secure the other end of the chain to structure using hardware rated for the load.

Make sure the wiring hangers are fully engaged into the side holes on the fixture housing. If using "S" hooks, make sure all loops are crimped closed if possible. Make sure wire hanger fits snugly into holes of fixture housing.

Surface Mount Installation- (Requires Surface Mount Bracket)

- 1) Attach Surface Mount bracket to structure using hardware rated for the load.
- 2) Support fixture while snapping Fixture Housing into bracket. Ensure fixture is balanced.
- 3) Install supplied nut and carriage bolt. Properly tighten nut to secure bracket around center channel- See Fig 3.

Supply Wire connections- Make all supply wire connections in accordance with local electrical codes.

- 4) Remove access plate screw- see Fig 1 and remove access plate from Fixture Housing (Input wires from Driver will be attached to the Access Plate).
- 5) Remove the necessary knockout(s) from Access Plate.
- 6) Secure incoming power supply to access plate with UL Listed connector. Use only UL listed supply wire (90°C or greater).
- 7) Make wire connections by connecting bare copper or green supply wire to green fixture wire. Connect black supply wire to black fixture wire and white supply wire to white fixture wire with UL Listed wire nuts (rated 90°C or greater).
- 8) Reinstall Access plate and secure with Access Plate Screw.

CCT/ALO SELECTION

Locate the CCT and ALO Switches on fixture housing (see Fig 4). Default CCT is set at 4000K and default light output is set at 16000lm. Slide switch to select desired CCT and light output.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.

- ☐ Verify that fixture is wired properly.
- ☐ Verify that fixture is grounded correctly.
- ☐ The line voltage at the fixture is correct.

If further assistance is required, contact:

Technical Support: (800) 705-SERV (7378)

techsupport-industrial@acuitybrands.com

LIMITED WARRANTY AND LIMITATION OF LIABILITY

2-year limited warranty.

Complete warranty terms located at:

www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_Conditions.aspx

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daño a la propiedad que pueda surgir de incendios, choques eléctricos, cortes, abrasiones, caída de partes y otros peligros lea todas las advertencias e instrucciones incluidas en la caja o su interior, además de las etiquetas del montaje.
- Antes de instalar o revisar el equipo, o realizar mantenimiento de rutina, siga estas precauciones generales.
- La instalación, la revisión y el mantenimiento comerciales de las luminarias debe ser realizada por un electricista calificado autorizado.
- La En el caso de instalaciones residenciales: Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte a un electricista calificado autorizado y verifique el código eléctrico local.
- Este montaje ha sido diseñado para conectarse a una caja de unión aprobada por UL debidamente instalada y puesta a tierra.
- Cada tanto será necesario limpiar la parte externa del refractor y de la lente. La frecuencia de la limpieza dependerá del nivel de polvo del ambiente y de la potencia de la luz mínima aceptable para el usuario. El refractor/lente se debe lavar con una solución de agua tibia y detergente de uso doméstico suave no abrasivo, enjuagar con agua limpia y secar. Si el montaje óptico se ensuciara por dentro, limpie el refractor o la lente como se indicó anteriormente; de ser necesario, reemplace las juntas dañadas.
- **NO INSTALE EL PRODUCTO SI ESTÁ DAÑADO**
- Reciclado: Para obtener información sobre cómo reciclar productos electrónicos LED, visite www.epa.gov.
- Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o las variaciones de los equipos ni abarcar todas las posibles eventualidades relacionadas con la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Si necesita más información o surgen problemas específicos que no están debidamente cubiertos en la información del producto, remítase a Acuity Brands Lighting, Inc.



ADVERTENCIA RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Desconecte o interrumpa la energía eléctrica antes de realizar la instalación o la reparación.
- Verifique que el voltaje de alimentación sea correcto; compárelo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- Realice todas las conexiones eléctricas y a tierra en cumplimiento del Código Eléctrico Nacional y de los requisitos del código local vigente.
- Todas las conexiones de cableado deben cubrirse con conectores para cable reconocidos y aprobados por UL.



PRECAUCIÓN RIESGO DE LESIONES

- Use gafas y guantes de protección en todo momento al retirar la luminaria de la caja, al instalarla, repararla o realizar operaciones de mantenimiento.



ADVERTENCIA RIESGO DE QUEMADURAS

- Antes de manipular el montaje, déjelo enfriar. No toque la carcasa ni la fuente de iluminación.
- No supere el voltaje máximo señalado en la etiqueta de la luminaria.
- Respete todas las advertencias, recomendaciones y restricciones que proporciona el fabricante para: tipo de conductor, posición de funcionamiento, puntos o métodos de montaje, reemplazo y reciclado.
- Use sólo lámparas que cumplan los estándares ANSI.



PRECAUCIÓN RIESGO DE INCENDIO

- Mantenga lejos de la luminaria y de las lámparas/lentes, los materiales combustibles y de otro tipo que se puedan incendiar.
- No las encienda cerca de personas, materiales combustibles o sustancias inflamables.



PRECAUCIÓN RIESGO DE DAÑO PARA EL PRODUCTO

- Jamás conecte componentes bajo carga.
- No monte estos montajes de manera que puedan cortar el revestimiento exterior o dañar el aislamiento de los cables.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: jamás conecte un producto LED directamente a un paquete de reducción de intensidad de la luz, sensores de ocupación, dispositivos de temporización ni demás dispositivos de control relacionados. Los montajes LED se deben apagar directamente de un circuito de interruptores.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: no limite la ventilación del montaje. Deje un poco de espacio alrededor del montaje. Evite cubrir los montajes LED con aislación, goma u otro material que evitará la convección o el enfriamiento de la conducción.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: no supere la temperatura ambiente máxima para el montaje.
- Use el montaje sólo en la ubicación para la que está diseñado.
- Los productos LED son sensibles a la polaridad. Asegure la correcta polaridad antes de la instalación.
- Descarga electrostática (DES): la DES puede dañar los montajes LED. Durante la instalación o reparación de la unidad se debe usar siempre equipo personal conectado a tierra.
- No toque componentes eléctricos individuales ya que esto puede causar DES, reducir la vida útil de la lámpara o alterar el funcionamiento.
- Es posible que algunos componentes dentro del montaje no se puedan reparar. En el caso improbable de que su unidad requiera reparación, deje de usar la unidad inmediatamente y comuníquese con un representante de ABL para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Acuity Brands Lighting pueden anular la autoridad del usuario para usar el equipo.
- Lea siempre las instrucciones de instalación completa de montaje antes de la instalación para verificar si hay advertencias específicas de montaje adicionales.
- Asegúrese siempre de que el sistema de distribución eléctrica cumpla con los requisitos del NEC (y los códigos locales aplicables).

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso, las interferencias que pueden ocasionar un mal funcionamiento. Cualquier cambio en los cambios o las modificaciones en esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo fue probado y se comprobó que cumple con los límites de un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se elaboraron para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial al utilizarse en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasionara interferencias perjudiciales para la recepción de las señales de radio o televisión, las que pueden detectarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario debe intentar corregirlas por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Orientar la antena receptora en otra dirección o ubicarla en otro sitio.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que esté conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al comerciante o a un técnico experto en radio/TV.

GARANTÍA LIMITADA POR 2 AÑOS

El incumplimiento de alguna de estas instrucciones puede anular la garantía del producto. Para obtener la lista completa de los términos y las condiciones respecto al producto, visite www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. no se hace responsable por los reclamos que puedan surgir de la instalación o manipulación inadecuada o negligente de sus productos.

GUÍA DE PASO-A-PASO

PREPARÁNDOSE PARA LA INSTALACIÓN

1. Remueva el paquete de partes y colóquelo en un lugar conveniente durante la instalación.
2. Inspeccione la ubicación de montaje existente en busca de daños antes de instalar la nueva luminaria led de montaje alto IBE ALO en esta ubicación. Asegúrese de que la estructura de montaje tenga las dimensiones adecuadas para soportar el peso del accesorio.
3. Retire del embalaje el nuevo montaje alto de led e inspeccione si hay daños. Manipule con cuidado el nuevo accesorio de led.
4. Después de la instalación, asegúrese de que los cables no estén presionados ni atrapados fuera del canal eléctrico.

INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA

- Este accesorio está diseñado para colgarse con colgantes en V y cadenas suministrados, o mediante la instalación de montaje en superficie con la ménsula de montaje en superficie opcional.
- Asegure el otro extremo de la cadena a una estructura usando un material que cumpla con los códigos locales y sea capaz de soportar el peso total (3 kg) del accesorio de iluminación.

ADVERTENCIA: Antes de alambrear la luminaria a la fuente de poder, desconecte el suministro desde los fusibles o en la caja de circuitos.

Instalación suspendida: (método de montaje estándar)

- 1) Localice las cadenas y los colgantes en V proporcionados. Conecte la cadena a cada colgante en V a través del eslabón de la cadena.
- 2) Fije el colgante en V al accesorio enganchando el colgante en los orificios de la carcasa del accesorio. Ver Fig. 2.
- 3) Asegure el otro extremo de la cadena a una estructura utilizando un componente calificado para la carga.

Asegúrese de que los ganchos de cableado estén completamente enganchados en los orificios laterales de la carcasa del accesorio. Si usa ganchos en "S", asegúrese de que todos los bucles estén cerrados si es posible. Asegúrese de que el gancho del cable se ajuste sin problemas en los orificios de la carcasa del accesorio.

Instalación de montaje en superficie: requiere ménsula de montaje en superficie)

- 1) Fije la ménsula de montaje en superficie a la estructura utilizando un componente calificado para la carga.
- 2) Fije el accesorio mientras coloca la carcasa en la ménsula. Asegúrese de que el accesorio esté equilibrado.
- 3) Instale la tuerca y el perno de carruaje suministradas. Ajuste adecuadamente la tuerca para asegurar la ménsula alrededor del canal central. Ver Fig. 3.

Conexiones de cables de suministro: realice todas las conexiones de cables de suministro, según todos los códigos eléctricos locales.

- 4) Retire el tornillo de la placa de acceso: Ver Fig. 1 y retire la placa de acceso de la carcasa del accesorio (los cables de entrada del controlador se conectarán a la placa de acceso).
- 5) Retire los orificios troquelados necesarios de la placa de acceso.
- 6) Asegure la fuente de alimentación entrante a la placa de acceso con un conector certificado por la UL. Use solamente cables de suministro certificados por la UL (90 °C o más).

7) Haga las conexiones de los cables conectando el cable de alimentación verde o de cobre sin revestimiento al cable verde del accesorio. Conecte el cable de alimentación negro al cable negro del accesorio, y el cable de alimentación blanco al cable blanco del accesorio con tuercas certificadas por la UL (tolerancia para 90 °C o más).

8) Vuelva a instalar la placa de acceso y asegúrela con el tornillo de la placa de acceso.

SELECCIÓN CCT/ALO

Localice los interruptores CCT y ALO en el exterior del canal eléctrico (consulte la Fig. 4). El CCT predeterminado se establece en 4000 K y la salida de luz predeterminada se establece en 16 000 lm. Deslice el interruptor para seleccionar el CCT y la salida de luz deseados.

GUÍA DE AYUDA A RESOLVER PROBLEMAS

Si este luminario deja de funcionar correctamente, use la guía a bajo para diagnosticar y corregir el problema.

- ☐ Verifique que el luminario este alambreado correctamente.
- ☐ Verifique que el luminario este correctamente haciendo tierra.
- ☐ El voltaje del cable en el luminario es el correcto.

Si requiere ayuda adicional, contacte:

Soporte técnico: (800) 705-SERV (7378)

techsupport-industrial@acuitybrands.com

Garantía limitada y limitación de responsabilidad

Garantía limitada de 2 años. Para consultar las condiciones de garantía completas, visite:

www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_Conditions.aspx

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ!

- Afin de réduire le risque de blessures personnelles ou de mort, ou d'endommager le matériel en raison d'un incendie, d'un choc électrique, de la chute de pièces, de coupures/abrasions ou de tout autre danger, lisez tous les avertissements et instructions compris dans et sur la boîte de la fixation et toutes ses étiquettes.
- Avant d'installer, d'entretenir ou de réaliser une maintenance de routine sur cet équipement, tenez compte de ces précautions générales.
- L'installation commerciale, l'entretien et les réparations des lampes ne devraient être effectuées que par un électricien diplômé et qualifié.
- Pour les installations résidentielles : Si vous avez des doutes quant à l'installation ou l'entretien des lampes, consultez un électricien diplômé et qualifié et vérifiez votre code de l'électricité local.
- Ce luminaire est conçu pour être connecté à une boîte de jonction certifiée UL, correctement installée et mise à la terre.
- Il sera occasionnellement nécessaire de nettoyer la partie extérieure du réflecteur/de la lentille. Le réflecteur/la lentille doit être lavé(e) dans une solution d'eau tiède et avec un détergent ménager doux et non abrasif, puis rincé(e) à l'eau claire et essuyé(e). En cas d'accumulation de saletés à l'intérieur de l'ensemble optique, essuyez le réflecteur/la lentille et nettoyez comme indiqué ci-dessus, en remplaçant les joints endommagés selon le besoin.
- **N'INSTALLEZ PAS UN PRODUIT ENDOMMAGÉ !**
- Recyclage : pour des informations sur la manière de recycler les produits électroniques à DEL, veuillez vous rendre sur www.epa.gov.
- Ces instructions ne sont pas censées couvrir tous les détails ou variations de l'équipement ni fournir toutes les éventualités possibles en ce qui concerne l'installation, l'utilisation ou l'entretien. Si des informations supplémentaires devaient s'avérer nécessaires, ou si des problèmes particuliers se présentent et ne sont pas suffisamment repris pour l'acheteur ou du propriétaire, il conviendra de contacter Acuity Brands Lighting, Inc à ce sujet.



ATTENTION RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT

- ▶ Ne connectez jamais des composants sous charge.
- ▶ Ne montez ni soutenez pas ces fixations d'une manière qui pourrait sectionner la gaine extérieure ou endommager l'isolation de câble.
- ▶ Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : ne connectez jamais un produit à DEL directement à des packs de gradation de la lumière, des capteurs d'occupation, des dispositifs de minuterie ou d'autres dispositifs de commande liés. Les fixations DEL doivent être alimentées directement hors d'un circuit à interrupteur.
- ▶ Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : ne pas limiter la ventilation de la fixation. Laissez un espace libre suffisant autour de la fixation. Évitez de couvrir les fixations DEL avec de l'isolation, de la mousse ou d'autres matériaux qui empêcheront le refroidissement de convection ou de conduction.
- ▶ Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : ne pas dépasser la température ambiante maximum à laquelle les fixations sont exposées.
- ▶ N'utilisez la fixation que dans l'emplacement prévu à cet effet.
- ▶ Les produits à DEL sont sensibles à la polarité. Assurez-vous que la polarité est correcte avant l'installation.
- ▶ Décharge électrostatique (DES) : les DES peuvent endommager les fixations DEL. Un équipement de mise à la masse personnel doit être porté lors de toute installation ou entretien de l'unité.
- ▶ Ne touchez pas les composants électriques individuels car cela peut causer une DES, réduire la durée de vie de la lampe ou altérer ses performances.
- ▶ Certains composants à l'intérieur de la fixation peuvent ne pas être réparables. Dans le cas peut probable où votre unité aurait besoin d'être réparée, arrêtez immédiatement d'utiliser l'unité et contactez un représentant ABL pour obtenir de l'aide.
- ▶ Les changements ou les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par Acuity Brands Lighting pourraient rendre nulle et non avenue l'autorisation d'utiliser ce matériel.
- ▶ Lisez toujours les instructions d'installation complètes des fixations avant l'installation pour les autres avertissements spécifiques de la fixation.
- ▶ Assurez toujours que le système de distribution électrique répond aux exigences de NEC (et du code local applicable).

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la Commission fédérale des communications. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit générer aucune interférence préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité. Toute modification effectuée sur cet appareil sans l'approbation de la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation qu'a l'utilisateur d'utiliser ledit appareil. Ce matériel a été testé et jugé conforme aux limitations d'un dispositif numérique de catégorie B, en vertu de la partie 15 des règles de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut rayonner l'énergie des fréquences radio, et s'il n'est pas installé, ni utilisé conformément aux instructions, il peut entraîner un brouillage préjudiciable des communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans une installation particulière. Si ce matériel entraîne un brouillage préjudiciable de la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant et en l'éteignant, nous encourageons l'utilisateur à essayer de rectifier ce brouillage à l'aide de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le matériel et le récepteur.
- Raccordez le matériel à la sortie d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision chevronné pour obtenir de l'aide.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Tout manquement au respect de ces instructions pourrait rendre nulles les garanties. Pour une liste complète des conditions générales du produit, veuillez vous rendre sur www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. n'assume aucune responsabilité pour les réclamations découlant d'une installation ou d'une manipulation incorrectes ou négligentes de ses produits.



AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- ▶ Débranchez ou coupez l'alimentation avant l'installation ou l'entretien.
- ▶ Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations sur l'étiquette de la lampe.
- ▶ Réalisez tous les raccordements électriques et de masse conformément aux exigences du Code national de l'électricité et de tout code local applicable.
- ▶ Tous les raccordements câblés doivent être faits avec des connecteurs de câbles certifiés UL.



ATTENTION RISQUE DE BLESSURE

- ▶ Portez des gants et des lunettes de protection en permanence lorsque vous retirez la lampe du carton et que vous procédez à l'installation, à l'entretien ou à des réparations.
- ▶ Évitez le contact direct des yeux avec la source de lumière lorsqu'elle est allumée.



AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE

- ▶ Laissez refroidir la fixation avant de la manipuler. Ne touchez pas l'enceinte ou la source de lumière.
- ▶ Ne dépassez pas la puissance maximum indiquée sur l'étiquette de la lampe.
- ▶ Respectez tous les avertissements, recommandations et restrictions du fabricant de lampe pour le circuit d'attaque, la position de fonctionnement, les méthodes/endroits de montage, le remplacement et le recyclage.
- ▶ Utilisez uniquement les lampes qui sont conformes aux normes ANSI.



ATTENTION RISQUE D'INCENDIE

- ▶ Conservez les matériaux combustibles et tout autre élément pouvant prendre feu à l'écart de la lampe/lentille.
- ▶ Ne l'utilisez pas à proximité de personnes, de matériaux combustibles ou de substances affectées par la chaleur.

GUIDE DÉTAILLÉ

PRÉPARATION DE L'APPAREIL POUR L'INSTALLATION

1. Retirez les pièces de l'emballage et placez-les dans un endroit pratique pour l'installation.
2. Inspecter l'emplacement de montage existant pour vérifier qu'il ne soit pas endommagé avant d'y installer le nouveau luminaire en hauteur à DEL IBE ALO. S'assurer que la structure de montage est correctement dimensionnée pour soutenir le poids de l'appareil.
3. Retirer le nouveau luminaire en hauteur à DEL de l'emballage et vérifier qu'il est exempt de défauts. Manipuler le nouveau luminaire à DEL avec soin.
4. Après l'installation, s'assurer qu'il ne reste pas de fils comprimés hors du canal électrique.

INSTALLATION DE LUMINAIRE

- Cette fixation est conçue pour être suspendue à l'aide de crochets de suspension en V et de chaînes fournies ou pour être installée en surface avec un support de montage en surface.
- Fixer l'autre extrémité de la chaîne à une structure à l'aide de matériel conforme aux codes locaux et capable de supporter tout le poids du dispositif.

AVERTISSEMENT: Avant de procéder au raccordement électrique, couper le courant au disjoncteur ou fusible.

Installation suspendue (méthode de montage standard)

- 1) Trouver les chaînes et les crochets de suspension en V fournis. Attacher la chaîne à chaque crochet de suspension en V en faisant passer le crochet à travers le maillon de la chaîne.
- 2) Attacher le crochet de suspension en V au luminaire en accrochant le crochet à travers les trous du boîtier du luminaire – Voir la fig 2.
- 3) Fixer l'autre extrémité de la chaîne à une structure en utilisant les matériels adaptés à la charge.

S'assurer que les crochets de câblage sont bien engagés dans les trous latéraux du boîtier du luminaire. Si vous utilisez des crochets en S s'assurer que toutes les boucles sont fermées à la serre si possible. "S" S'assurer que les crochets de câblage s'emboîtent bien dans les trous du boîtier du luminaire.

Installation en surface – Requiert un support à montage en surface

- 1) Fixer le support de montage en surface à la structure en utilisant les matériels adaptés à la charge.
- 2) Soutenir l'appareil pendant l'installation du boîtier de luminaire au support. S'assurer que l'appareil est stable.
- 3) Installer l'écrou et le boulon de carrosserie fournis. Visser correctement l'écrou afin de sécuriser le support autour du canal central. Voir la fig 3.

Raccordements des fils d'alimentation – S'assurer que le raccordement des fils d'alimentation est réalisé conformément aux normes électriques locales.

- 4) Retirer la vis de la plaque d'accès – voir la fig 1 – puis la plaque d'accès du boîtier du luminaire (les fils d'entrée du conducteur seront fixés à la plaque d'accès).
- 5) Retirer la ou les entrées défonçables nécessaires de la plaque d'accès.
- 6) Sécuriser l'alimentation électrique d'entrée de la plaque d'accès à l'aide d'un connecteur homologué UL. N'utiliser qu'un fil d'alimentation homologué UL (90 °C ou plus).

7) Effectuer les raccordements en connectant le fil d'alimentation nu en cuivre ou le vert au fil vert du luminaire. Raccorder le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire et le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire à l'aide de capuchons de connexion homologués UL (température nominale de 90 °C ou plus).

8) Réinstaller la plaque d'accès et la fixer à l'aide de la vis de la plaque d'accès.

SÉLECTION TK/ALO

Localiser les commutateurs de la TK et de l'ALO à l'extérieur du canal électrique (voir la figure 4). La TK est, par défaut, réglée sur 4 000 K et le rendement lumineux sur 16 000 lm. Faire basculer le commutateur pour sélectionner la TK et le rendement lumineux souhaités.

GUIDE DE DÉPANNAGE:

En cas d'un fonctionnement inadéquat de cet appareil, suivre le guide ci-dessous pour établir le diagnostic et corriger le problème

- ☐ Vérifier que l'appareil est raccordé correctement.
- ☐ Vérifier que la mise à la terre de l'appareil est correcte.
- ☐ Vérifier que la tension à l'appareil est suffisante.

Pour toute autre assistance, veuillez contacter:

Services de support technique: (800) 705-SERV (7378)

techsupport-industrial@acuitybrands.com

GARANTIE LIMITÉE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Garantie limitée de 2 ans. Conditions de garantie complètes à l'adresse: www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_Conditions.aspx