

Instructions

Instrucciones




Step 1: Measure width of door opening. If width is 36"/914.4mm no cut is required. If less than 36"/914.4mm cut through appropriate line on cardboard sleeve template.

Paso 1: Mida el ancho de la puerta abierta. Si el ancho es de 36"/914.4mm, no se requiere cortar. Si es menor que 36"/914.4mm, corte la Moldura haciendo uso de la línea de quintos de la etiqueta.



Step 2: Remove cardboard sleeve and fasten top piece.

Paso 2: Quite la etiqueta y coloquelo en la zona superior de la moldura.

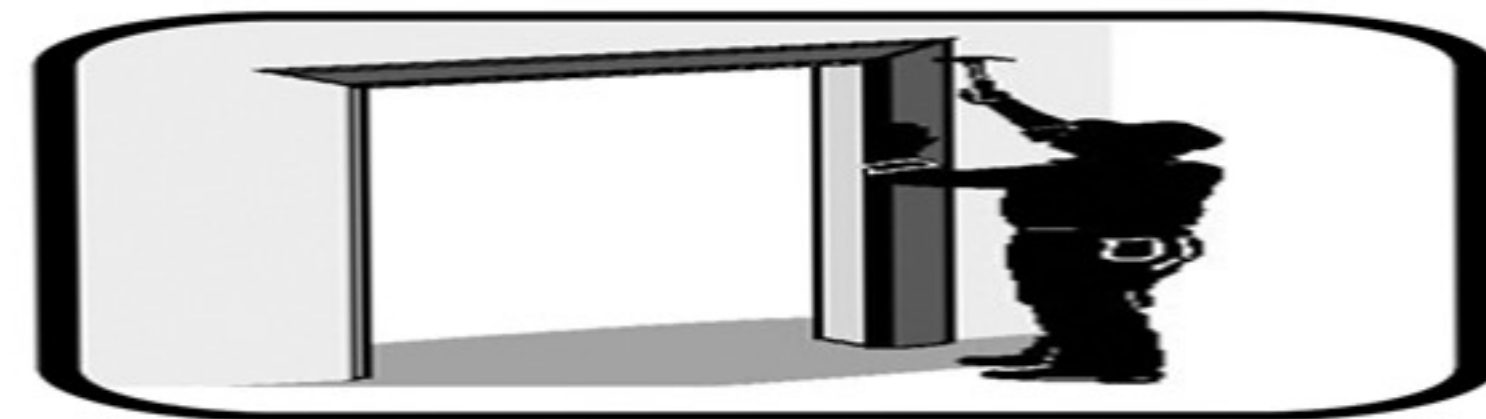

Step 3: Measure door frame height. If the height is less than 80"/2032mm cut both side pieces to size at the base of the moulding and fasten to door frame. Do not cut pre-mitered end.

Paso 3: Mida la altura de el marco de la puerta. Si la Altura es menor que 80"/2032mm, corte ambos lados, para ajustar el tamaño en la base y abrochar al marco de la Puerta. No corte al final del Pre Mitered (donde esta el angulo).