



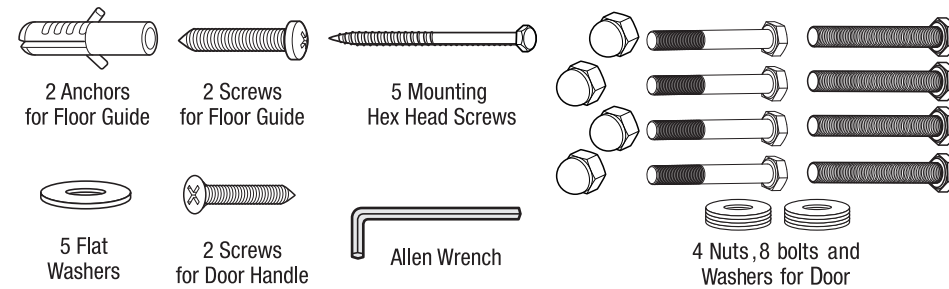

DECORATIVE SLIDING DOOR HARDWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Sliding Door Track Hardware Kit Includes:

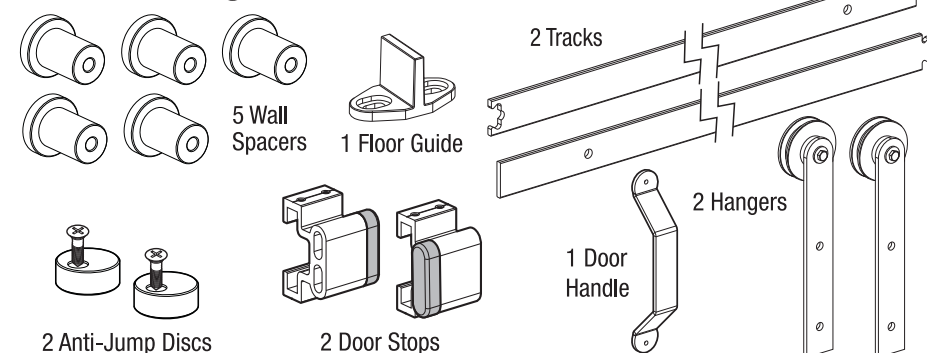


1 Preparing Wall

Decorative Sliding Door Track must be installed into a solid blocking or extended head casing.
WARNING: Do NOT install Flat Track Hardware solely on drywall or other wallboard surface as these surfaces may not support the track. Every track mounting screw used in the installation process needs to be securely fastened into a structural surface.

A. If you do not have drywall yet, add wooden blocking across the studs. Typical solid blocking needs to be 1 in x 4 in and at least the same length as the track.

B1. If the wall is complete and has drywall, use a mounting board to add support for heavy doors. Use interior screws (not included) to secure the board to wall studs.

B2. If your opening has a trim around it, you will need to install 1 in x 4 in x track length header. This will help to avoid door contact with trim when installed.


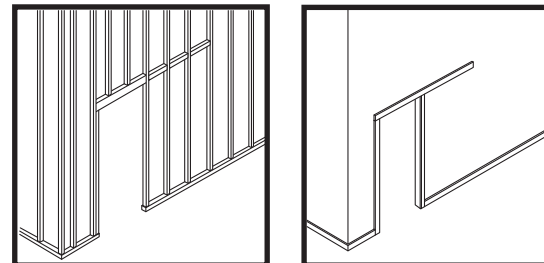


2 Installing Track

Connect the two-piece Track.

To install the track, measure up from the finished floor "door height + 1-13/64 in" to the center of the track. Leave a minimum of 2 in from the end of the track to the side of the door opening and use a level to level the track. Once the track has been leveled, mark screw holes and predrill 1/4 in pilot holes.


Insert all 5 screw shields in the larger holes of the track flush. Align spacers behind the track. Install flat washer on the lag bolt and attach track to the board or wall.

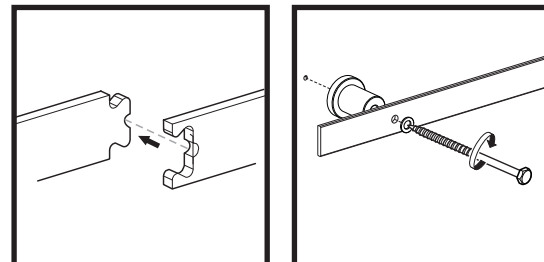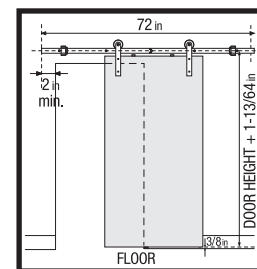

3 Preparing Door

Door width recommendation: 4 in wider than the recommended door width openings, leaving 2 in on each side.


Mortise 1/4 in wide by 3/4 in deep continuous groove in the bottom of door for Floor Guide. This will prevent door from swinging in and out.

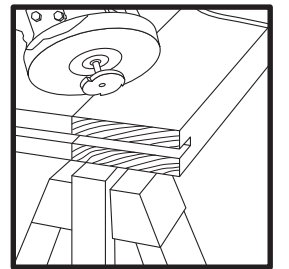

4 Installing Hangers



Using a wrench, remove the round cover over bolt head. Position hanger on front of door so it is parallel to the edge of the door, leaving at least 2 in between the edge of the door and the hanger. Adjust vertical placement of hangers leaving 1-1/2 in from the top of the door to the center of the first hanger hole using the hanger as a template. Mark hanger screw locations and repeat for the second hanger. Using a 3/8 in drill bit, drill through holes on the door. Use included hex bolts, nuts, and washers to mount hangers as shown.

WARNING: To avoid damaging the door, do not over tighten bolts in hollow core door.

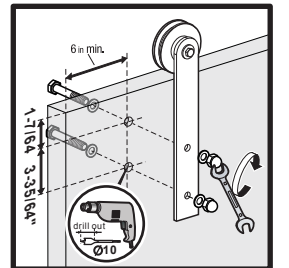



5 Installing Anti-Jump Discs

Fasten anti-jump discs to top of door by placing them at least 1 in from the edge of door.

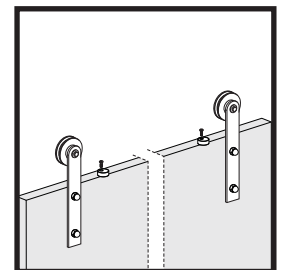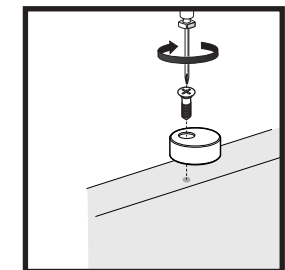




6 Placing Door on a Track

Place assembled door with hangers onto track. Use a level to plumb the door. Make sure all parts work properly by sliding door back and forth. Rotate Anti-Jump Discs counterclockwise.

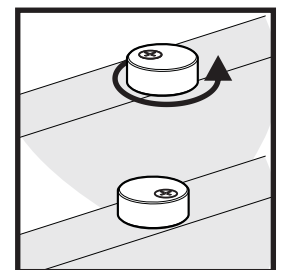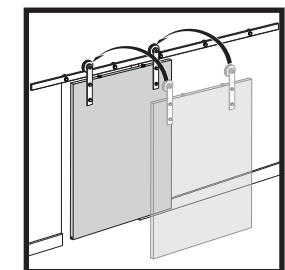


7 Installing Door Stops & Floor Guide

After door is plumb, position one doorstop so door overlaps opening by 1 in when in open position. Tighten doorstop once positioned correctly (do not attach the second doorstop yet). Mark centerline of overlap and place center of Floor Guide in line. Slide the door closed and secure the Floor Guide. If going into a concrete floor, use provided anchors. Position and tighten the second doorstop. Slide door all the way to ensure proper Doorstop and Floor Guide installation.

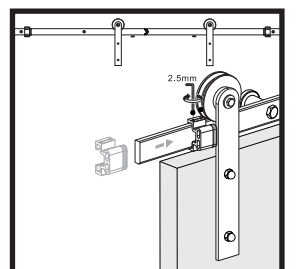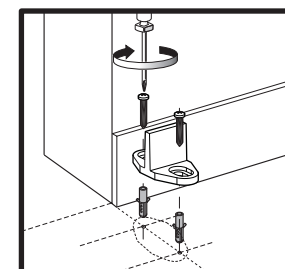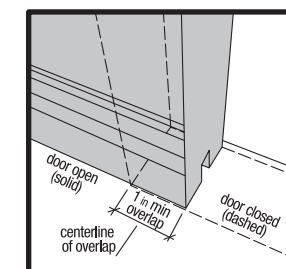

8 Installing Handle



Using a Level make sure handle is straight up and down, mark holes. Drill pilot holes using a 7/64 in drill bit. Using a Phillips head screw driver attach screws through handle and into door.

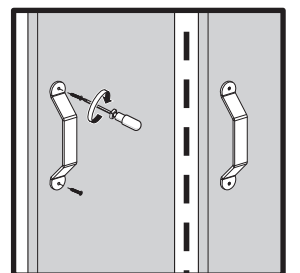



Decorativo puerta corrediza equipos instrucciones de instalación

El kit de herrajes de riel para puerta corrediza incluye:

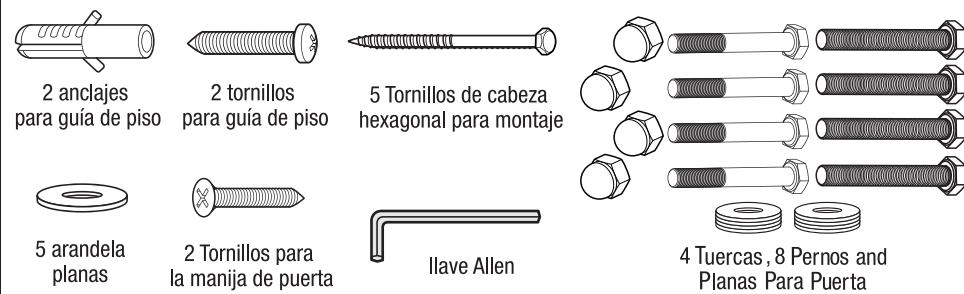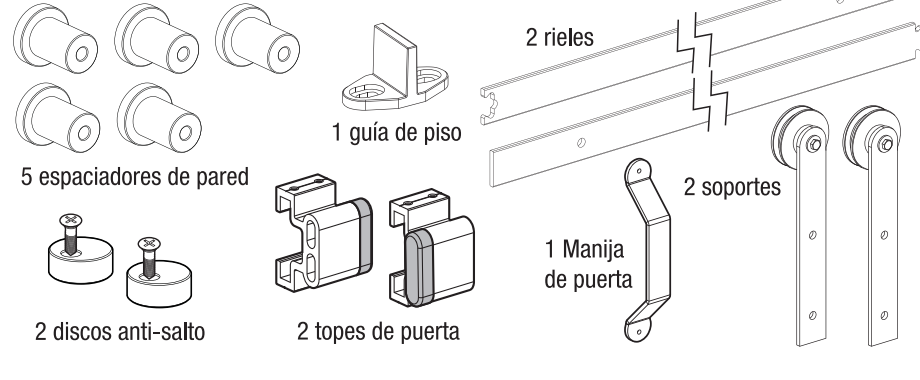

1 Cómo preparar la pared


El riel de la puerta corrediza decorativa debe instalarse en un bloque sólido o contramarco de travesaño extendido.

ADVERTENCIA: NO instales los herrajes del riel solamente en drywall u otra superficie de paneles, debido a que es posible que estas superficies no sostengan el riel. Todos los tornillos de montaje del riel usados en el proceso de instalación deben asegurarse en una superficie estructural.

A. Si aún no tienes drywall, coloca bloques de madera a lo largo de las vigas. Los bloques sólidos comunes deben ser de 2.5 cm x 10.2 cm y del mismo largo que el riel.

B1. Si la pared está completa y tiene drywall, usa una placa de montaje para añadir soporte a las puertas pesadas. Usa tornillos para interiores (no incluidos) para asegurar la placa a las vigas de la pared.

B2. Si la abertura tiene una moldura alrededor, necesitarás instalar un dintel de 2.5 cm x 10.2 cm del largo del riel. Esto ayudará a evitar que la puerta toque la moldura cuando esté instalada.


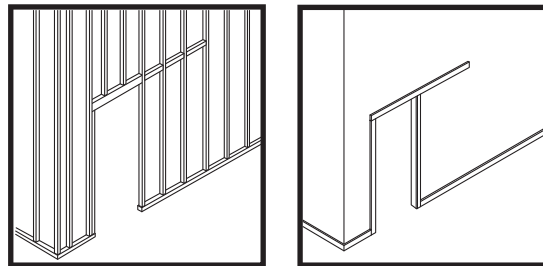


2 Cómo instalar el riel

Conectar el riel de dos piezas.

Para instalar un riel, mide hacia arriba desde la altura de la puerta del piso terminado + 1-13/64 plg. Deja un mínimo de 2 plg del extremo del riel al lateral del vano de la puerta y usar un nivel para nivelar el riel. Una vez que el riel haya quedado nivelado, marcar orificios para tornillos y pretaladrar orificios piloto de 1/4 plg.


Insertar los 5 protectores para tornillos en los orificios más grandes del riel al ras. Alinear los espaciadores detrás del riel. Usa espaciadores y aprieta los pernos tirafondo para asegurar el riel a la placa.

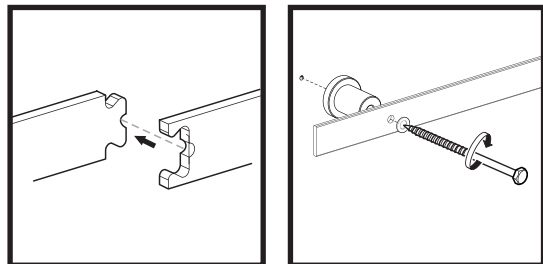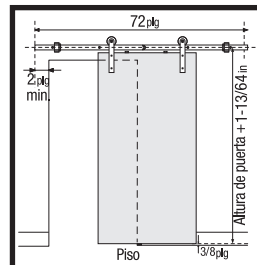

3 Cómo preparar la puerta

Ancho de puerta recomendado: 10.2 cm más ancho que el ancho de la abertura de la puerta, dejando 5.1 cm de cada lado.


Haz una ranura continua de 6.3 mm de ancho por 1.9 cm de profundidad en la parte inferior de la puerta para la guía de piso. Esto evitará que la puerta se balancee hacia adentro y afuera.

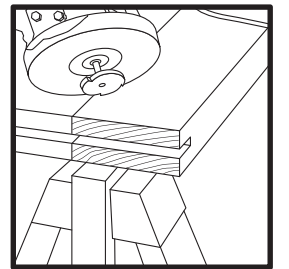

4 Cómo instalar los soportes



Usando la llave, quitar la cubierta redonda de la cabeza del perno. Colocar el soporte sobre el frente de la puerta de manera que quede paralelo al borde de la puerta y dejando al menos 2 plg entre el borde y el soporte. Ajustar la colocación vertical de los soportes dejando 1-1/2 plg desde la parte superior de la puerta al centro del orificio del primer soporte, usando este como plantilla. Marcar las ubicaciones para los tornillos del soporte y repetir el procedimiento para el segundo soporte. Usando una broca de 3/8 plg, taladrar a través de los orificios de la puerta. Usar los pernos hexagonales, las tuercas y las arandelas que se incluyen para montar los colgadores como se muestra.

ADVERTENCIA: Para evitar daños, no apretar demasiado los pernos en las puertas de núcleo hueco.

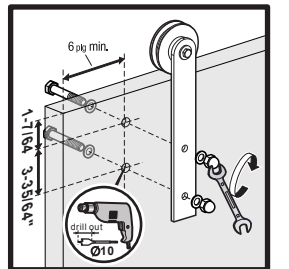



5 Cómo instalar los discos anti-salto

Asegura discos anti-salto a la parte superior de la puerta colocándolos al menos a 1 plg del borde de la puerta.

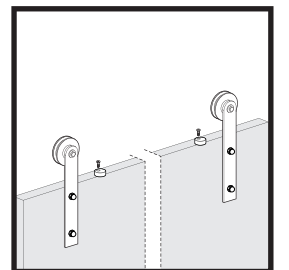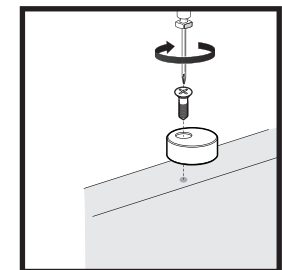




6 Cómo colocar la puerta en el riel

Con colgadores, coloca la puerta ensamblada en el riel. Usa un nivel para aplomar la puerta. Desliza la puerta hacia atrás y adelante para asegurarte de que todas las partes funcionen adecuadamente. Girar los discos anti-salto hacia la derecha.

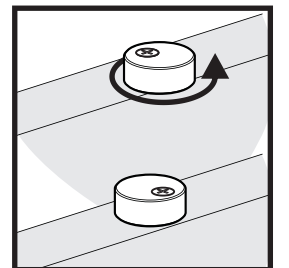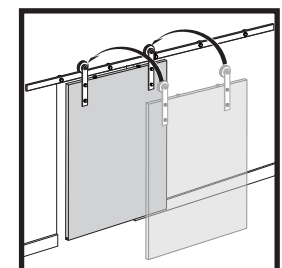

7 Cómo instalar los topes de la puerta y la guía de piso

Después de que la puerta esté a plomo, coloca un tope para que la puerta se superponga sobre la abertura por 2.5 cm cuando esté abierta. Ajusta el tope de la puerta una vez que esté correctamente colocado (aún no instales el segundo tope). Marca la línea central de la superposición y coloca en línea el centro de la guía de piso. Desliza la puerta para cerrarla y asegura la guía de piso. Si la vas a colocar sobre piso de concreto, usa los anclajes incluidos. Coloca y aprieta el segundo tope de la puerta. Desliza la puerta por completo para asegurar la correcta instalación del tope y la guía de piso.

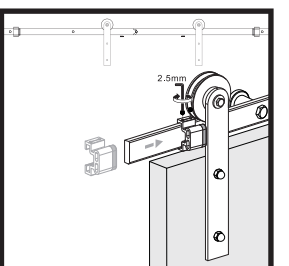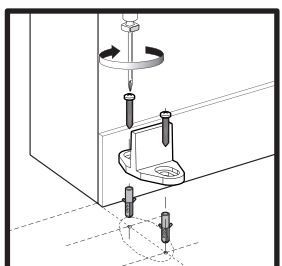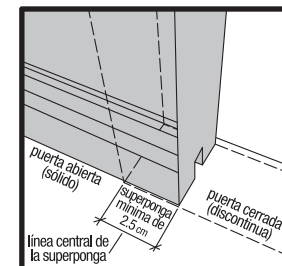

8 Instalación de la manija

Usar el nivel para asegurar que la manija esté verticalmente alineada, y marcar los orificios. Taladrar los orificios piloto usando una broca de 7/64 plg. Con un destornillador para tornillos de cabeza Phillips, instalar los tornillos incluidos a través de y en la puerta.

