

FOOT BOLT



Perno Accionado con el Pie



Ideal for garage, double, or barn style doors

INSTRUCTIONS:

1. Place bolt in desired location flush with bottom of door and mark screw holes.
2. Drill 5/64 in pilot hole.
3. Install and tighten screws.
4. Position strike opposite bolt on floor and mark screw and bolt holes.
5. Drill 3/4 in diameter hole 1 in deep for bolt receiver. Drill 3/32 in pilot holes for screws.
6. Install and tighten screws.
7. To engage bolt, step on top of bolt.
8. To release, press lever on front of bolt.

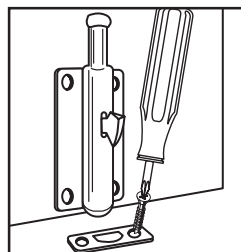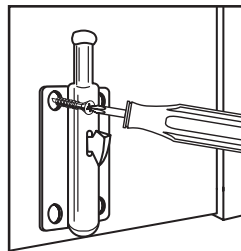

Ideal para puertas de garajes, dobles o estilo granero.

INSTRUCCIONES:

1. Coloca el perno en el lugar deseado, a ras con la parte inferior de la puerta y marca los orificios para los tornillos.
2. Taladra un orificio piloto de 5/64 plg (2,0 mm).
3. Enrosca y aprieta los tornillos.
4. Coloca el perno opuesto de la placa hembra sobre el piso y marca los orificios de los tornillos y pernos.
5. Taladra un orificio de 3/4 plg (1,9 cm) de 1 plg (2,5 cm) diámetro de profundidad para el receptor del perno. Taladra orificios piloto de 3/32 plg (2,4 mm). para colocar los tornillos.
6. Enrosca y aprieta los tornillos.
7. Para acoplar el perno, párate encima del mismo.
8. Para liberarlo, presiona la palanca en la parte frontal del perno.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, malformaciones congénitas y otros daños al sistema reproductor.

**MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA**



**Recycle
Recicla**

DISTRIBUTED BY / DISTRIBUIDO POR:
HOME DEPOT
2455 PACES FERRY RD., N.W.
ATLANTA, GA 30339

HOMEDEPOT.COM



WARNING:
WEAR SAFETY GOGGLES
USER AND BYSTANDER

ADVERTENCIA:
EL USUARIO Y PERSONAS
EN LAS CERCANÍAS
DEBEN USAR GAFAS DE
SEGURIDAD