


# Armoire à pharmacie

Miroir à montage en surface

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

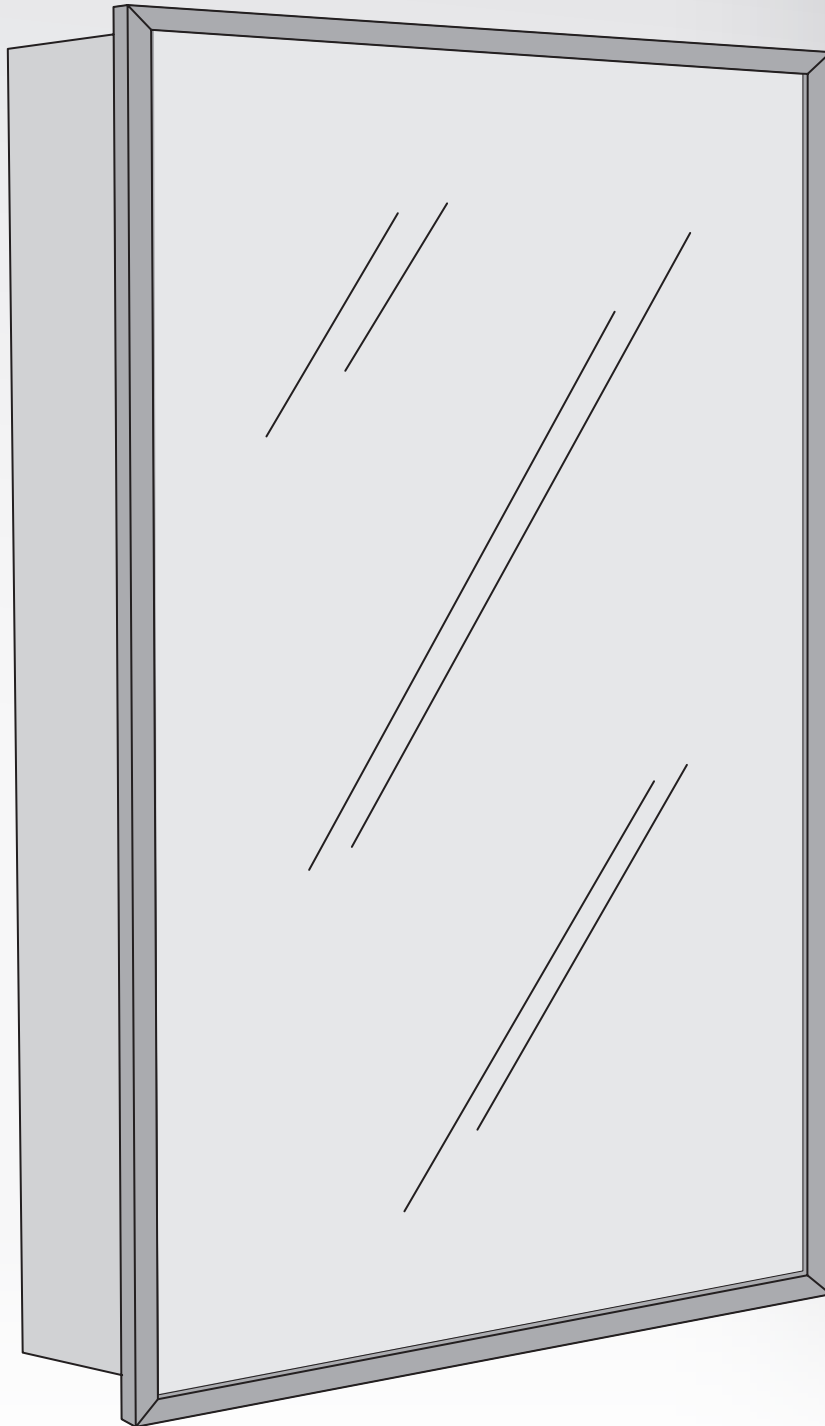

MKTD4066 - FRN

Pour les modèles 210010 et 210012



NÉCESSITE  
DEUX  
PERSONNES

## À LIRE ATTENTIVEMENT

- À LIRE ATTENTIVEMENT IMPORTANT!
- Protégez vos yeux en portant des lunettes de sécurité.
- Assurez-vous de désencombrer la zone d'installation.
- Prenez le temps de terminer chaque étape avant de passer à la suivante.


## IMPORTANT!

ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SE TROUVENT DANS L'EMBALLAGE. SI L'UNE DES PIÈCES EST MANQUANTE, NE RAPPORTEZ PAS LE PRODUIT EN MAGASIN.


COMMUNIQUEZ AVEC L'ÉQUIPE D'ASSISTANCE AUX PIÈCES AU 1-800-493-5263 ENTRE 8 H 30 ET 16 H 30 HE, DU LUNDI AU VENDREDI.

L'ASSISTANCE EST OFFERTE EN ANGLAIS, EN FRANÇAIS ET EN ESPAGNOL.


### CONTENU DE L'EMBALLAGE

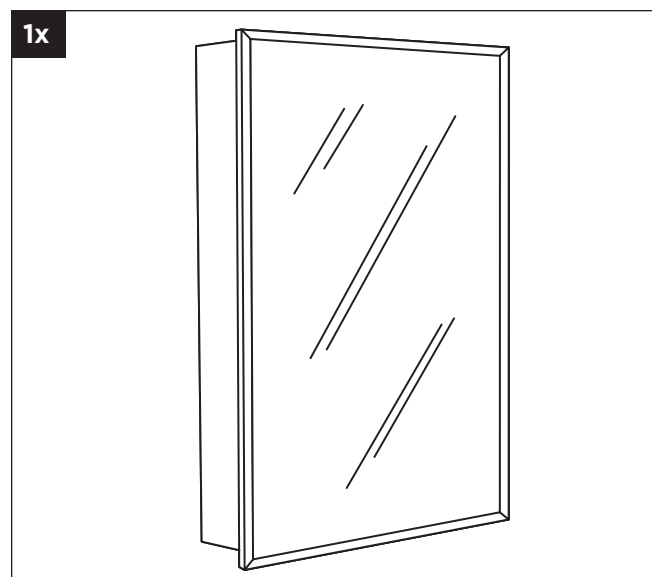


Armoire à pharmacie

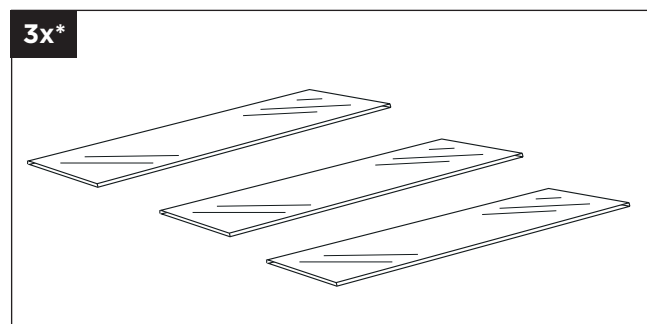


Tablettes en verre (\*210010 = x2 / 210012 = x3)

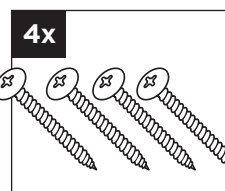

Vis

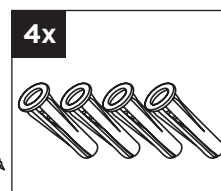


Cheville d'ancrage

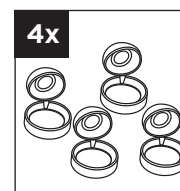

Capuchon de vis

### OUTILS NÉCESSAIRES (NON COMPRIS)

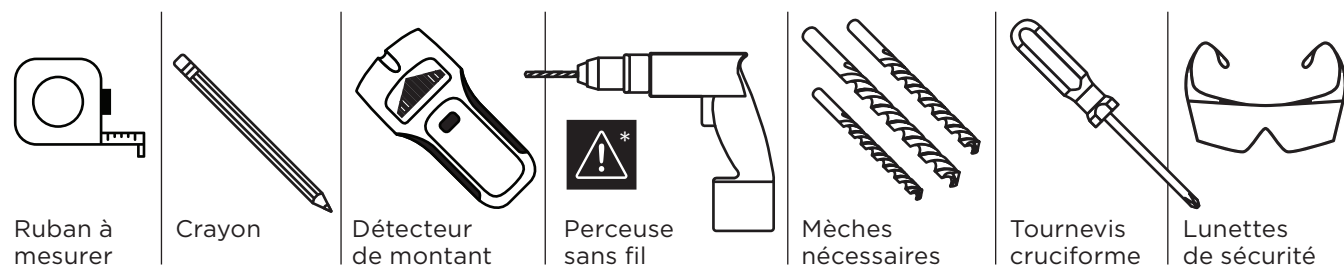


Petit niveau ou niveau de 4 pi




**AVERTISSEMENT :** Le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage des produits du bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance cancérigène selon l'État de la Californie. Éviter d'inhaler la poussière de bois ou utiliser un masque antipoussières ou d'autres mesures de protection personnelle. Pour plus d'informations, consulter le site [www.P65Warnings.ca.gov/wood](http://www.P65Warnings.ca.gov/wood).


## OPTIONS DE FIXATION

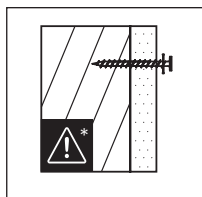

**COLOMBAGE :**  
Fixer au mur avec des vis n° 12 x 3 po et des rondelles à l'emplacement des montants.

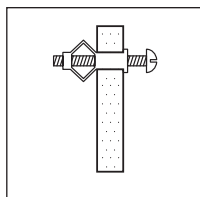

**CLOISON SÈCHE :**  
Percer des trous et fixer au mur avec des boulons à ailettes et des rondelles.

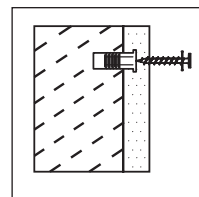


**MUR EN BÉTON :**  
Percer des trous de 1/4 po, insérer des chevilles d'ancrage n° 12 et fixer au mur avec des vis n° 12 x 3 po.

ÉTAPE

**1**


Tracer l'emplacement de l'armoire

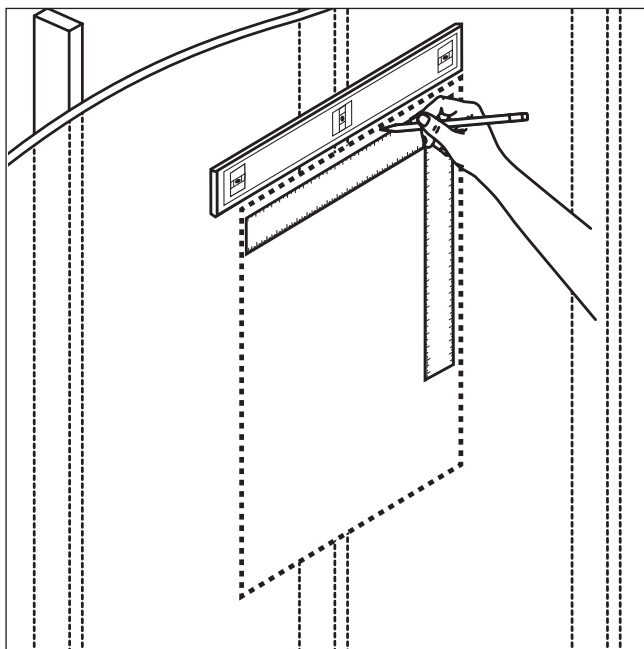

ÉTAPE

**2**


Percer des trous de 1/8 po de diamètre dans le fond de l'armoire

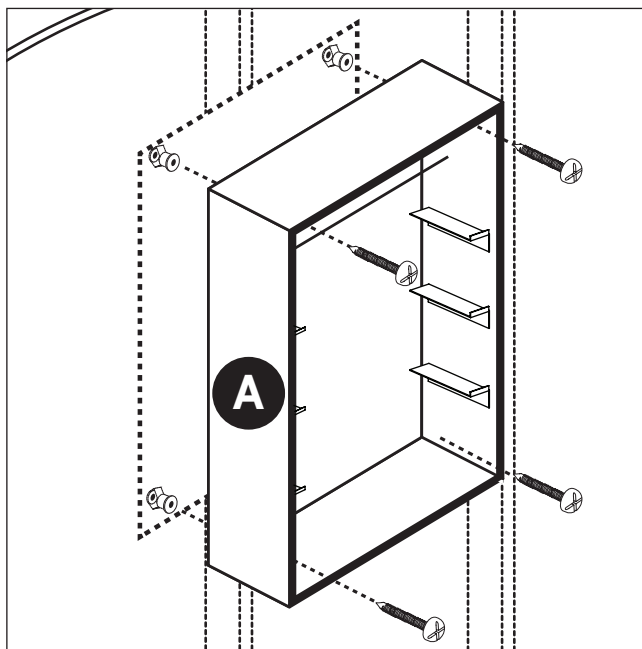

ÉTAPE

**3**


Choisir l'une des options de fixation susmentionnées

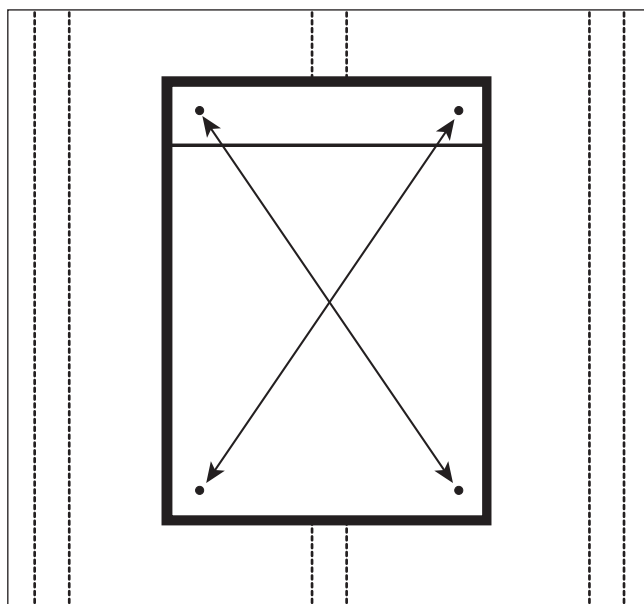

ÉTAPE

**4**

Poser les tablettes

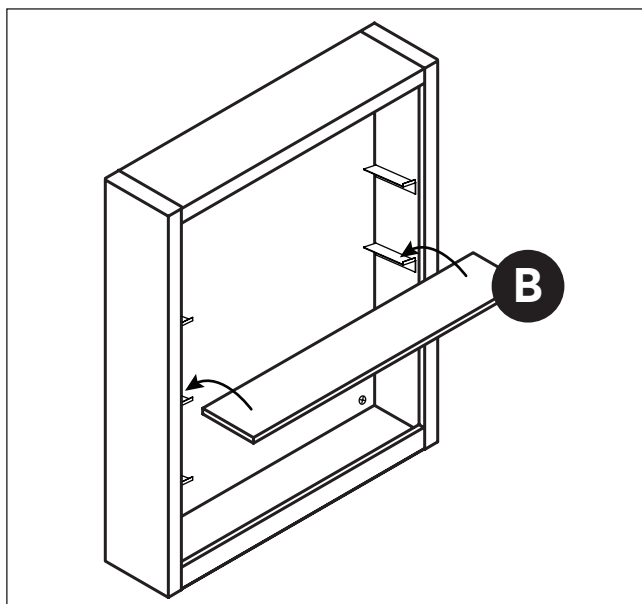

## **Armoire à pharmacie** Miroir à montage en surface

### **GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS**

Les produits sont garantis contre les défauts de fabrication jusqu'à cinq (5) ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du produit.

S'il est déterminé qu'un produit est défectueux en raison d'un défaut de fabrication, un produit de remplacement sera fourni. La portée de la garantie se limite au remplacement du produit et ne comprend pas la main-d'œuvre nécessaire pour installer, réparer et livrer le produit existant, ni les coûts relatifs à son retrait.

La garantie sera annulée si le produit est endommagé lors du transport, ou si le dommage ou la défaillance est causé par une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, le stockage de produits dans un environnement inapproprié, une utilisation anormale, une installation inadéquate, le défaut de suivre les instructions d'installation, un accident, un entretien inadéquat ou toute réparation.

Nous nous réservons le droit d'inspecter toute réclamation avant d'émettre un crédit.