


INSTALLATION GUIDE

SD24001-36black

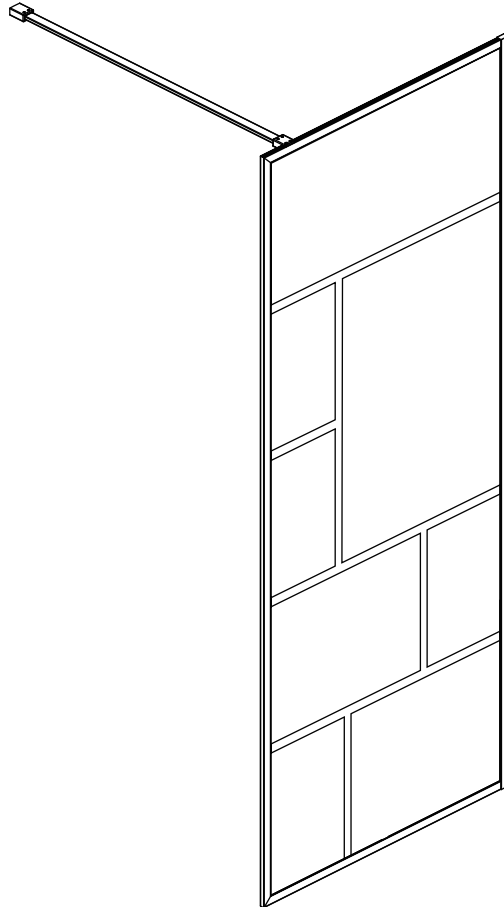

1 GENERAL INFORMATION

Pre-installation

- Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing packs/parts or manufacturing fault. Damage reported later cannot be accepted. Please handle the product with care avoiding knocks and shock loading to all sides and edges of the glass.


Notes: Safety glass can not be re-worked.

- Please read these instructions carefully before start of installation.
Special care should be taken when drilling walls to avoid hidden pipes or electrical cables.
Note: This product is heavy and may require two people to install.

2 RECOMMENDED TOOLS



A . Toolbox



B . Assorted screwdrivers




C . Level




D . Pencil



E . Measuring tape



F . Utility knife




G . Saw




H . Hammer



I . Wrench



J . Silicone and caulking gun




K . Wrench



L . 1/4" tile drill bit



M . 1/8" tile drill bit



N . Electric drill



O . Laser Level

Note: Safety glasses and protective equipment are required for installation of this product.


3 PARTS LIST



【01】 Wall Post (x 1)



【02】 Support Bar (x 1)

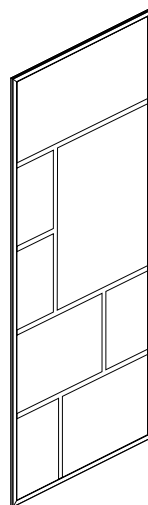

【03】 Fixed Panel (x 1)




【04】 Plug (x 5)




【05】 Gasket (x 4)



【06】 Screw Caps (x 4)



【07】 Glass Mount Bracket (x 1)




【08】 Wall Mount Bracket (x 1)




【09】 2.5mm Allen Key (x 1)



【10】 Screws x4 (ST4 x 10)



【11】 Screws x 2 (ST4 x 12)



【12】 Screws x 5 (ST4 x 35)




【13】 Wall Post Cap (x 1)



【14】 3.2mm Drill Bit (x 1)

4 DOOR ASSEMBLY OVERVIEW

Installation Instructions.

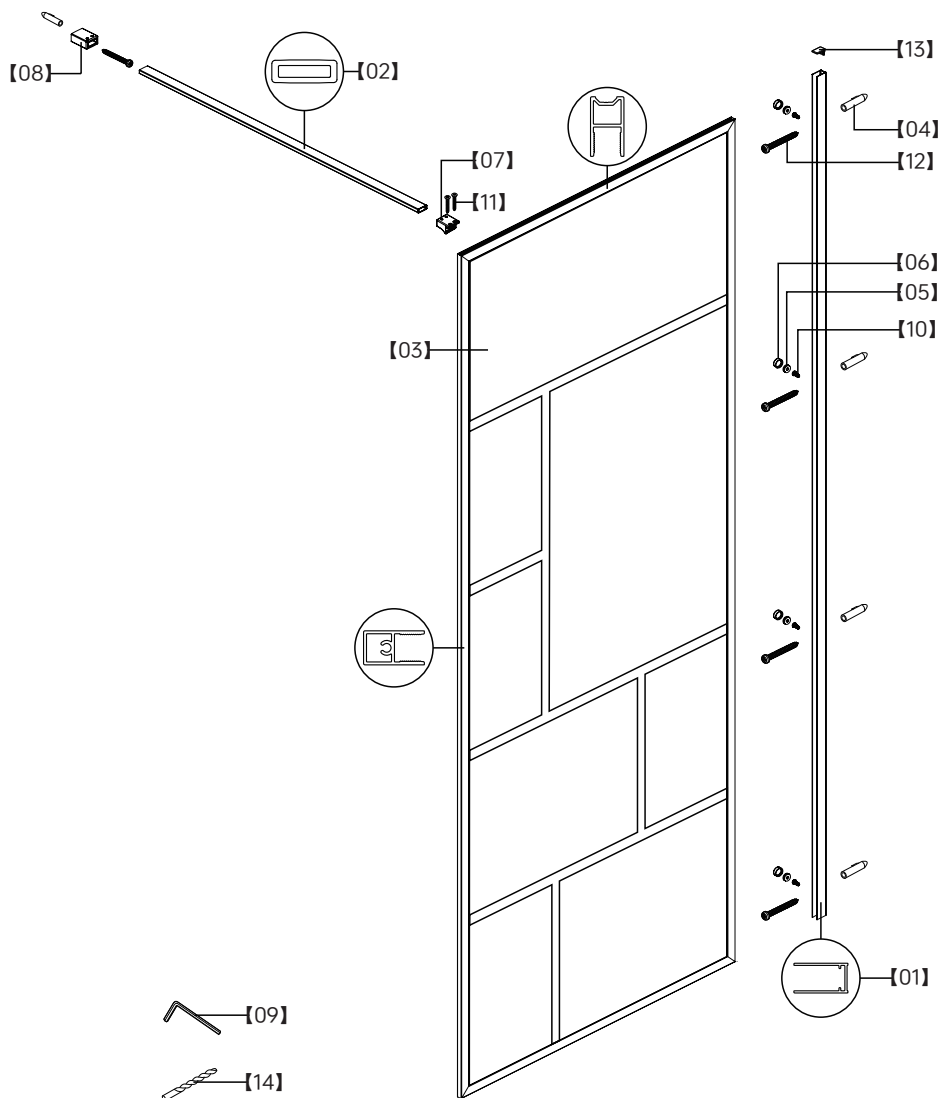

5 INSTALLATION STEPS -1

Parts needed.




【04】 Plug (x 4)




【12】 Screws x 4 (ST4 x 35)




【01】 Wall Post (x 1)




【03】 Fixed Panel (x 1)

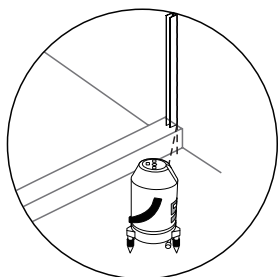


1a. Make sure the shower base is level before installation.

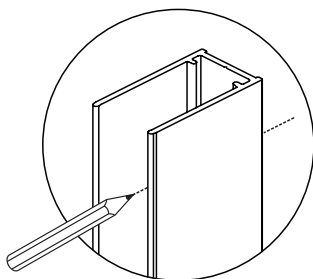


1b. Mark the hole position by pencil.

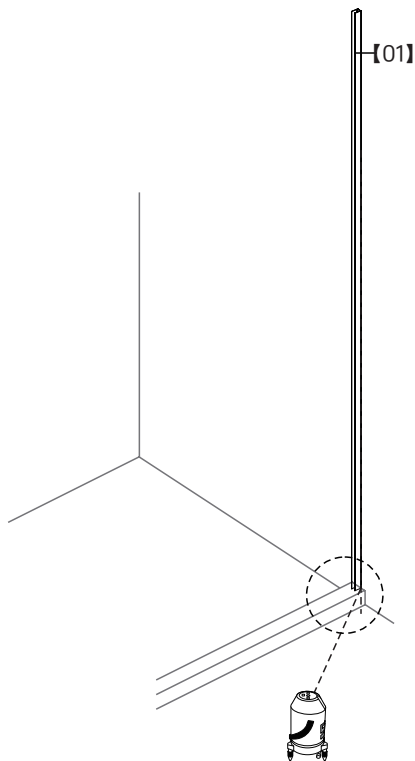


6 INSTALLATION STEPS -1

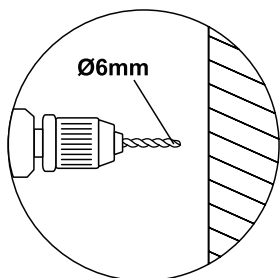


1c. Drill holes on the wall.

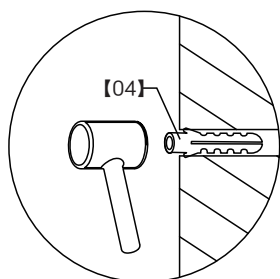

1d. Insert the plug.

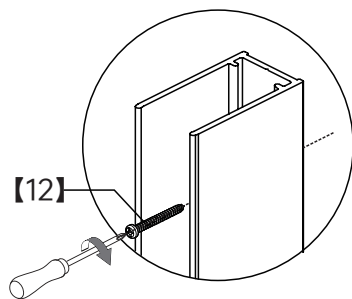


1e. Secure the wall post by ST4x35 screws.

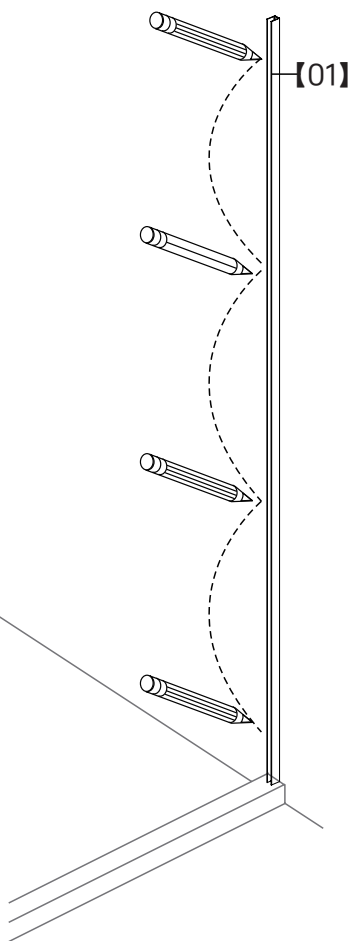



7 INSTALLATION STEPS -1

1f. Attach the fixed panel to the wall post.

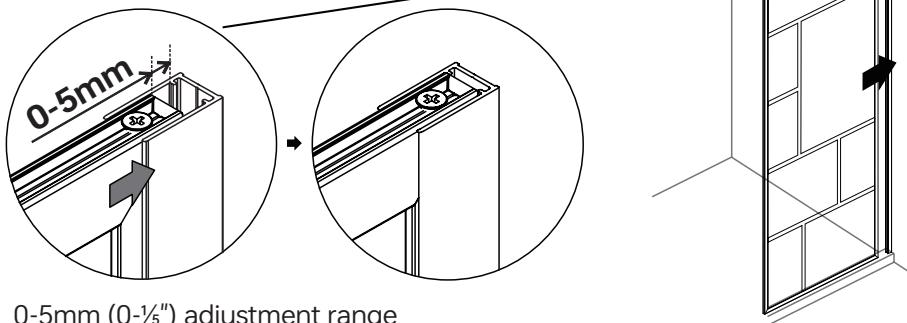


8 INSTALLATION STEPS -2


Parts needed.

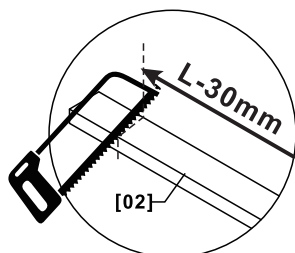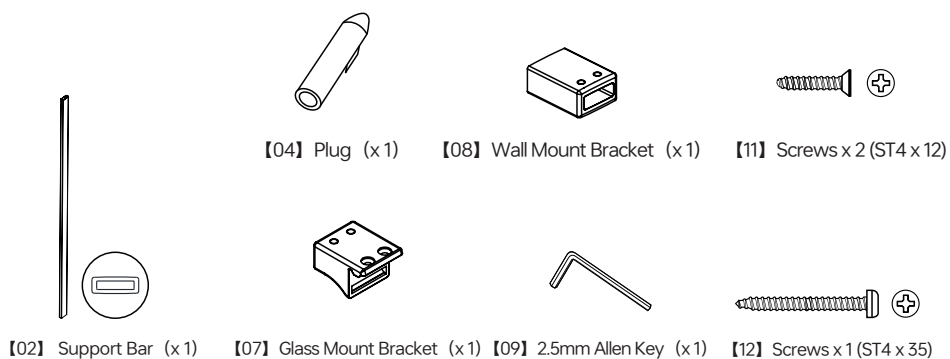


2a. Cut the support bar to the proper length using a saw. It should be 30mm less than the length of the space ("L-30mm" shown in the photo).

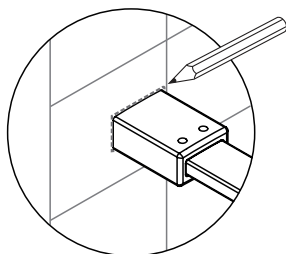


2b. Mark the support bracket position by pencil.

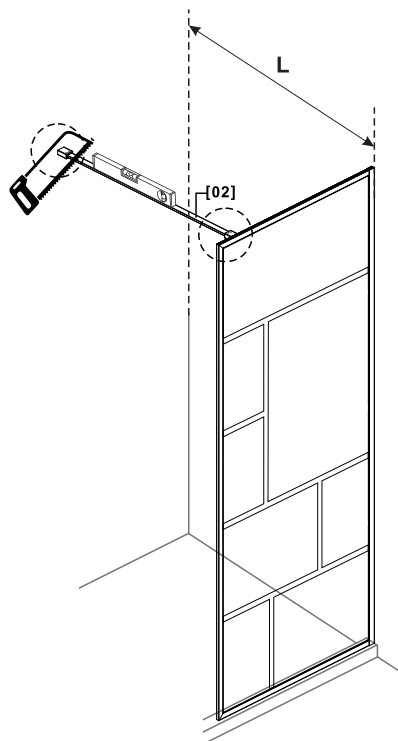


9 INSTALLATION STEPS -2

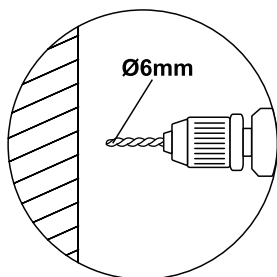


2c. Drill a Ø6mm (¼") hole on the wall.

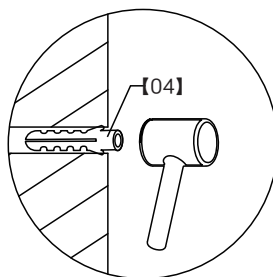


2d. Insert the plug.

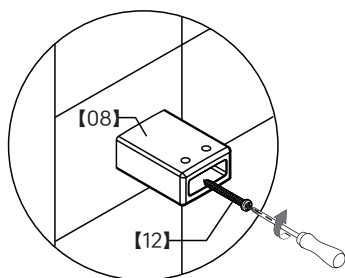


2e. Secure the wall mount bracket by ST4x35 screws.

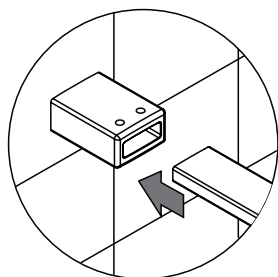


2f. Put the support bar into the wall mount bracket.

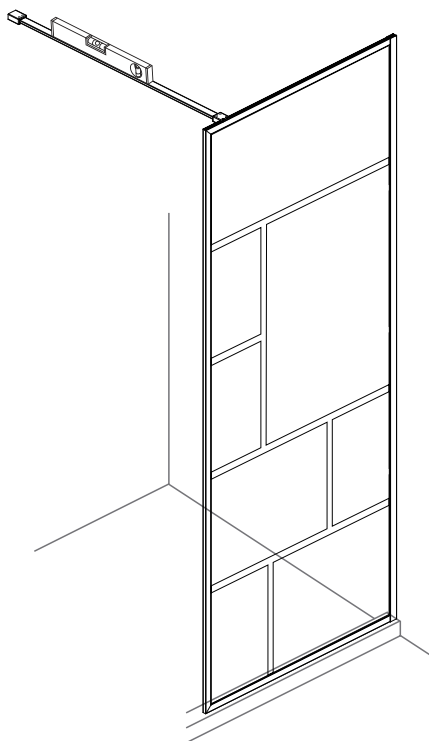


10 INSTALLATION STEPS -2

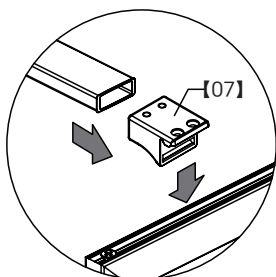


2g. Put the glass mount bracket on the glass frame and put the support bar into the bracket.

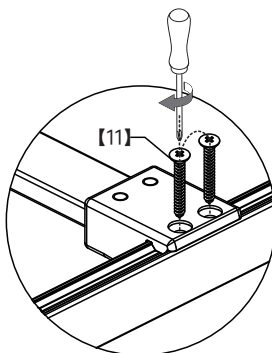


2h. Secure the end of support bar on the top of glass frame by ST4x12 screws.

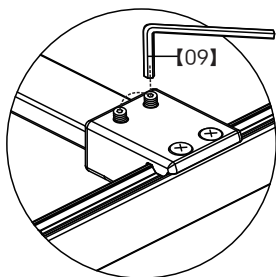

2i. Tighten the screws on the glass mount bracket using a 2.5mm Allen key.

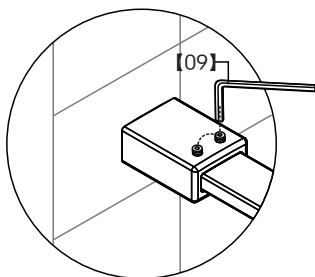

2j. Tighten the screws on the wall mount bracket using a 2.5mm Allen key.

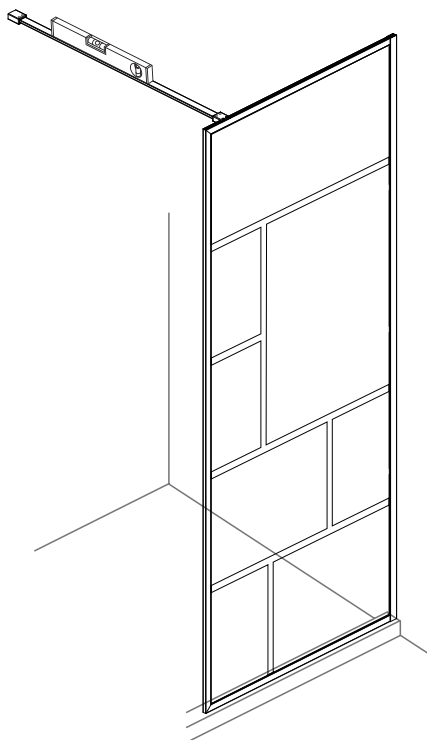

11 INSTALLATION STEPS -3

Parts needed.



【05】 Gasket (x 4)




【06】 Screw Caps (x 4)




【10】 Screw x 4 (ST4 x 10)




【14】 3.2mm Drill Bit (x 1)

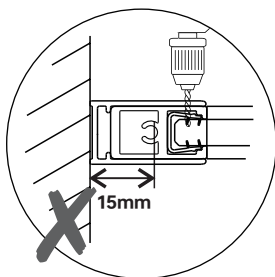


3a. Notice: do not drill on the glass

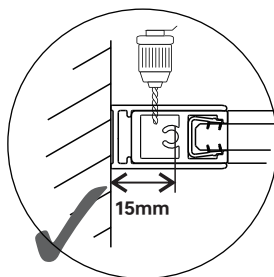

3b. Screws should be drilled 15mm($\frac{3}{5}$ ") from the wall. If you drill more than 15mm($\frac{3}{5}$ "), you will drill into the glass.

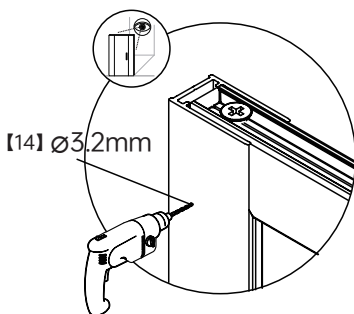


3c. Drill holes in the front of wall post using $\varnothing 3.2\text{mm}$ ($\frac{1}{8}$ ") drill bit.

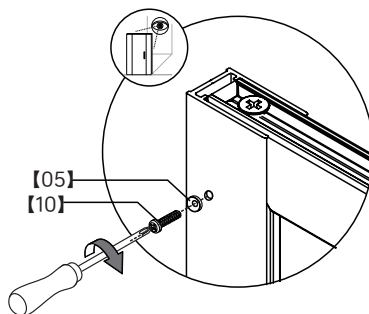


3d. Secure the wall post by ST4x10 screws and gasket.



12 INSTALLATION STEPS -3

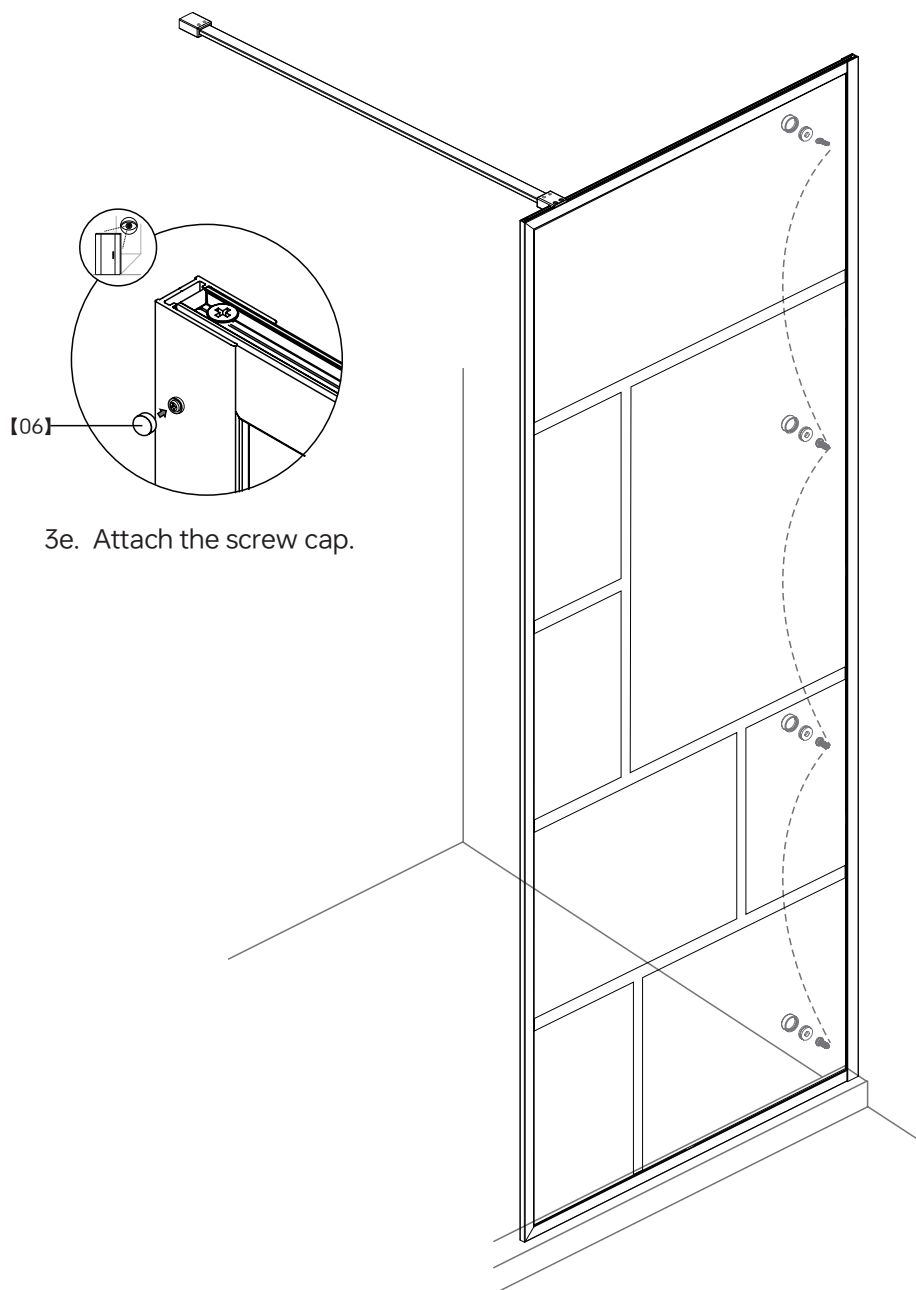


13 INSTALLATION STEPS -4

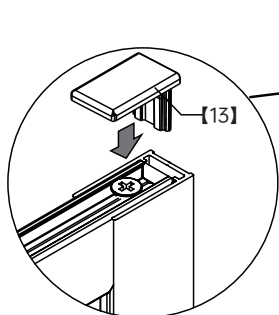

4a. Cover the wall post cap.
Apply clear silicone caulking to the
wall and the floor side of the fixed panel.

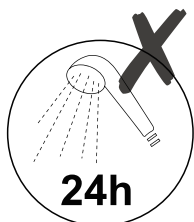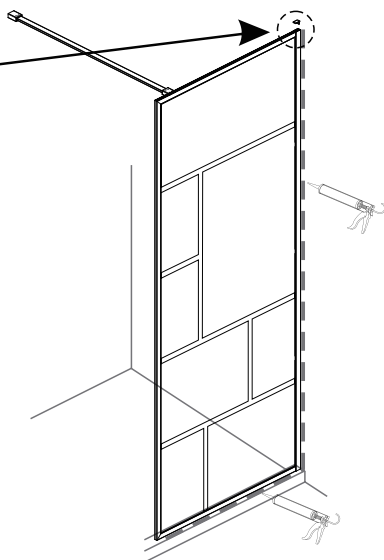

Allow 24 hours for
silicone to dry before use.

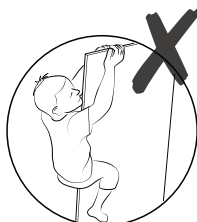

The shower screen cannot
support heavy objects.

SD24001-36black

14 MAINTENANCE

AFTERCARE AND CLEANING

Two primary materials are used to manufacture your new shower door: tempered glass and anodized aluminum. To assure a long lasting finish on the enclosure, wipe it down with a towel after each use.

Be sure that any over spray falling on the aluminum frame is rinsed thoroughly and dried. Many over-the-counter cleaners, if applied to the aluminum and left on, will harm the metal finish and cause permanent damage even though their directions indicate safe use on shower doors. Never use a scouring agent to clean the aluminum.

15 WARRANTY

DELUXE LIVING extends the above warranty for a period of one (1) year to purchasers of products for industrial, commercial, and business use. All incidental or consequential damages are specifically excluded. No additional warranties, express or implied, are given, including but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

DELUXE LIVING

If you have any questions or concerns, please stop and contact us immediately.

After Sales Customer Service:

CustomerService@Deluxelivinghome.com


1-866-358-9584 (1-866-DLUX-LVG)

Visit our website for more information: www.deluxelivinghome.com

DELUXE *DL* LIVING

GUÍA DE INSTALACIÓN

SD24001-36black

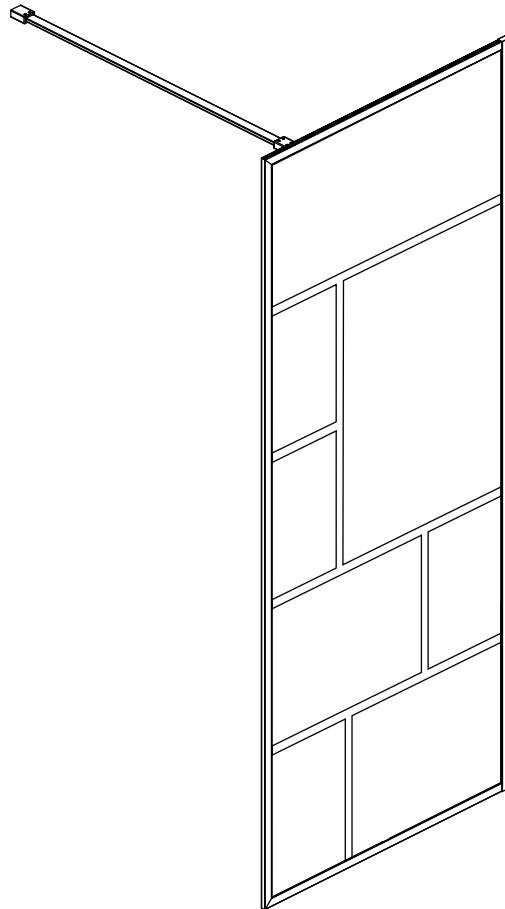

1 INFORMACIÓN GENERAL

Preinstalación

- Inspeccione el producto inmediatamente después de recibirlo para detectar daños durante el transporte, paquetes o piezas faltantes o fallas de fabricación. No se aceptarán daños informados posteriormente. Manipule el producto con cuidado, evitando golpes y cargas de impacto en todos los lados y bordes del vidrio.

Notas: El vidrio de seguridad no se puede retrabajar.


- Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la instalación. Se debe tener especial cuidado al perforar las paredes para evitar que queden tuberías o cables eléctricos ocultos.

Nota: Este producto es pesado y es posible que se necesiten dos personas para instalarlo.

2 HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



A . Caja de herramientas



B . Destornilladores variados




C . Nivel




D . Lápiz



E . Cinta métrica



F . Cúter




G . Sierra




H . Martillo



I . Llave inglesa



J . Pistola de silicona




K . Llave inglesa



L . Broca para azulejos de 1/4"



M . Broca para azulejos de 1/8"



N . Taladro eléctrico



O . Nivel láser

Nota: Se requieren gafas de seguridad y equipo de protección para la instalación de este producto.


3 LISTA DE PIEZAS



【01】 Poste en la pared (x 1)



【02】 Barra de soporte (x 1)

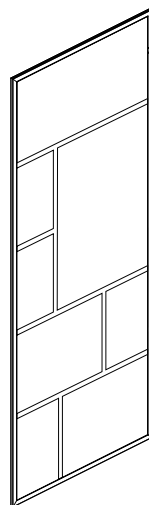

【03】 Panel fijo (x 1)




【04】 Enchufe (x 5)




【05】 Juntas (x 4)



【06】 Tapones de rosca (x 4)



【07】 Soporte para montaje en cristal (x 1)




【08】 Soporte de pared (x 1)



【09】 Llave Allen (2,5 mm) (x 1)



【10】 Tornillos x4 (ST4 x 10)



【11】 Tornillos x 2 (ST4 x 12)



【12】 Tornillos x 5 (ST4 x 35)




【13】 Tapa de poste de pared (x 1)



【14】 Broca (ø3.2mm) (x 1)

4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO DE PUERTAS

Instrucciones de instalación

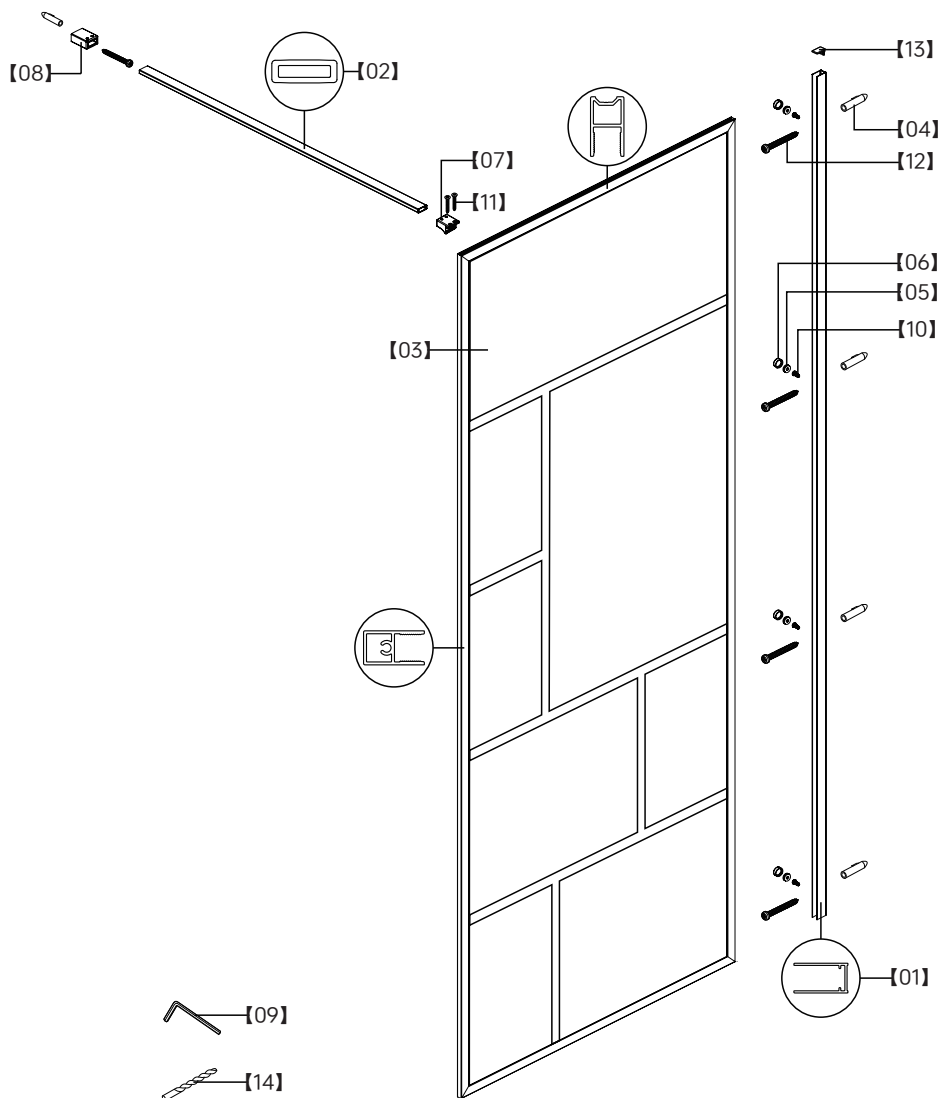

5 PASOS DE INSTALACIÓN -1

Piezas necesarias.




【04】 Enchufe (x 4)




【12】 Tornillos x 4 (ST4 x 35)




【01】 Poste en la pared (x 1)




【03】 Panel fijo (x 1)

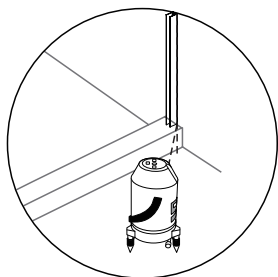


1a. Asegúrese de que la base de la ducha esté nivelada antes de la instalación.

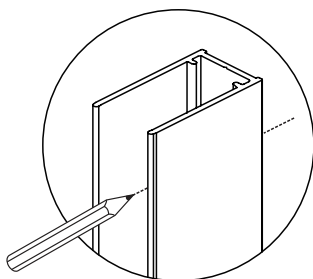


1b. Marque la posición del agujero con un lápiz.

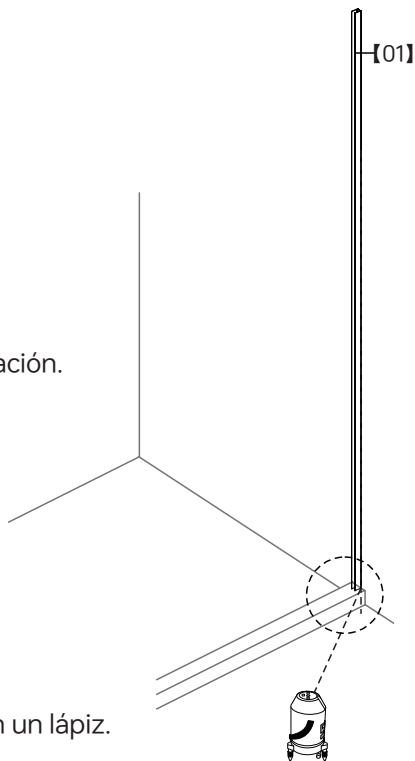


6 PASOS DE INSTALACIÓN -1

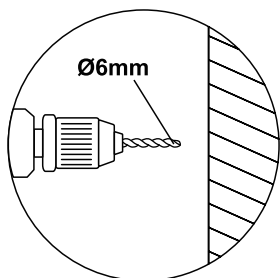


1c. Perfora agujeros en la pared.

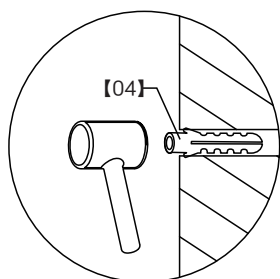

1d. Inserte el enchufe.

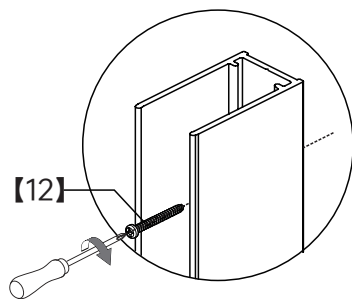


1e. Asegure el poste de pared con tornillos ST4x35.

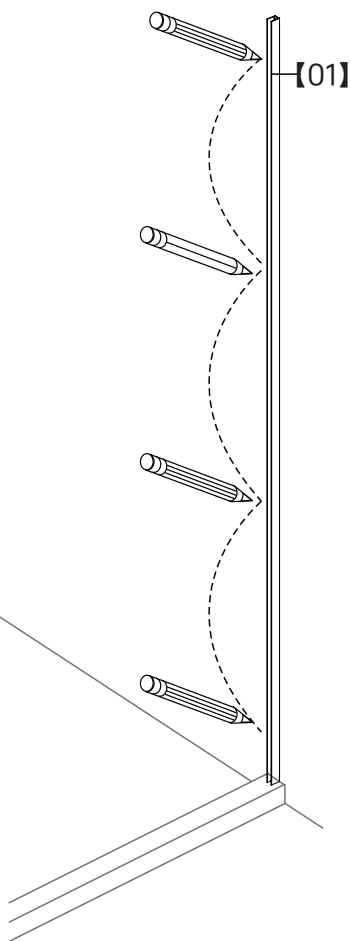



7 PASOS DE INSTALACIÓN -1

1f. Fije el panel fijo al poste de la pared.

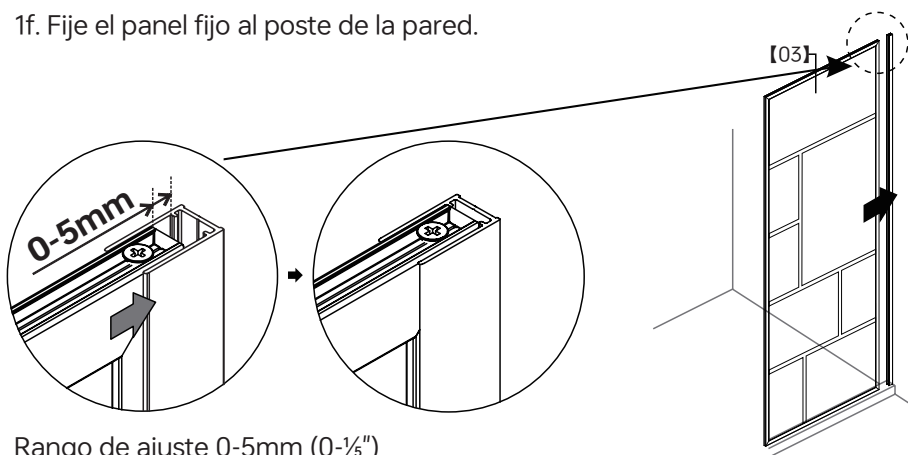


8 PASOS DE INSTALACIÓN -2


Piezas necesarias.

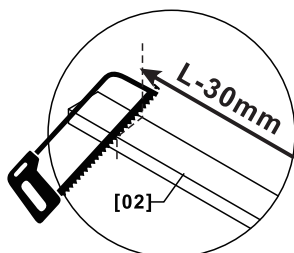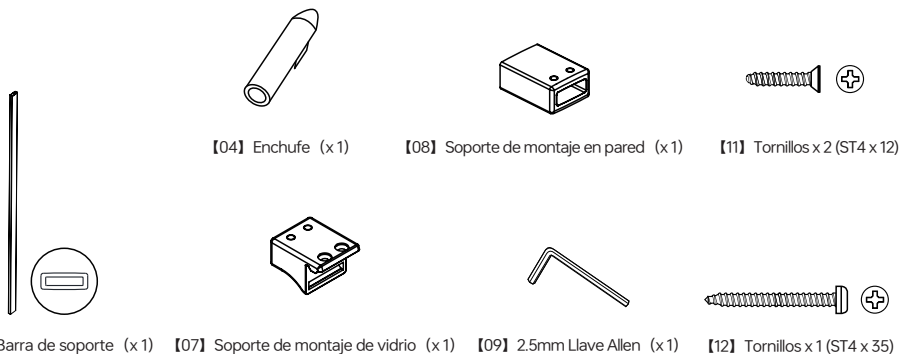


2a. Corte la barra de soporte a la longitud adecuada utilizando una sierra. Debe ser 30 mm menos que la longitud del espacio.

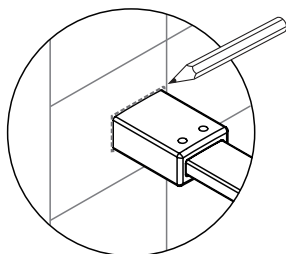


2b. Marque la posición del soporte con un lápiz.

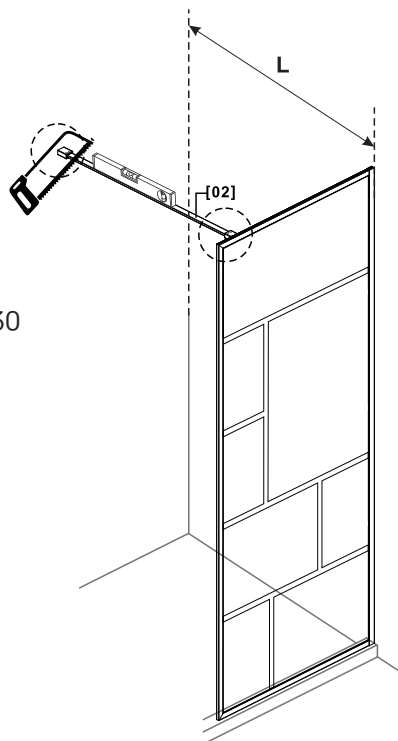


9 PASOS DE INSTALACIÓN -2

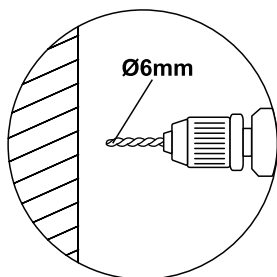


2c. Perfore un orificio de 6 mm (1/4") en la pared.

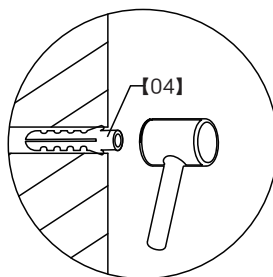


2d. Inserte el enchufe.

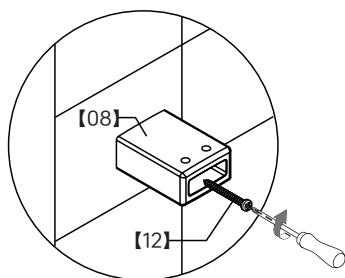


2e. Asegure el soporte de montaje en pared con tornillos ST4x35.

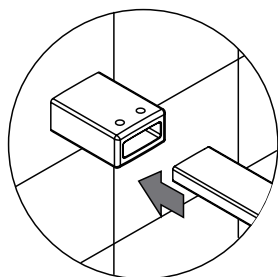


2f. Coloque la barra de soporte en el soporte de montaje en pared.

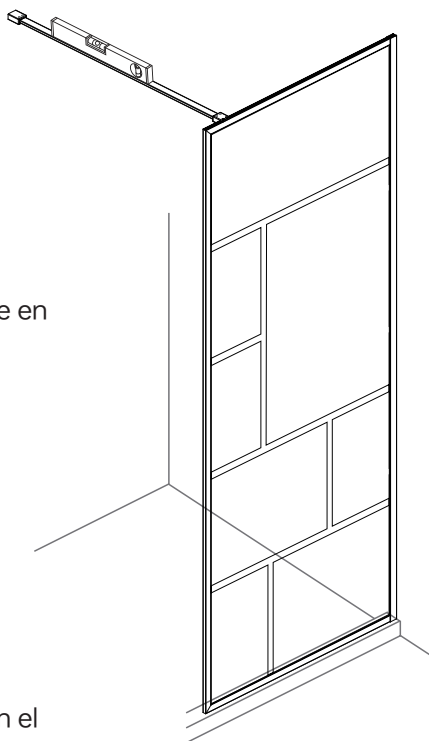


10 PASOS DE INSTALACIÓN -2

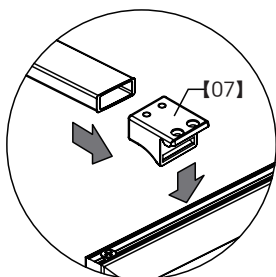


2g. Coloque el soporte de montaje de vidrio en el marco de vidrio y coloque la barra de soporte en el soporte.

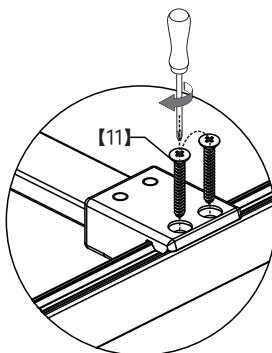


2h. Asegure el otro lado de la barra de soporte en la parte superior del marco de vidrio con tornillos ST4x12.

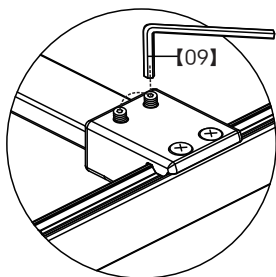

2i. Apriete los tornillos en el soporte de montaje de vidrio usando una llave Allen de 2,5 mm.

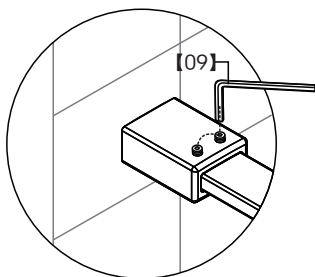

2j. Apriete los tornillos en el soporte de montaje en pared con una llave Allen de 2,5 mm.

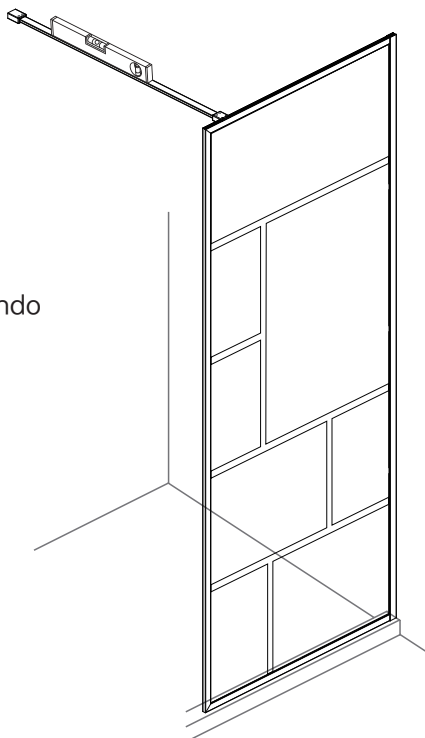

11 PASOS DE INSTALACIÓN -3

Piezas necesarias.



【05】 Juntas (x 4)




【06】 Tapones de rosca (x 4)




【10】 Tornillos x 4 (ST4 x 10)




【14】 3.2mm Broca (x 1)

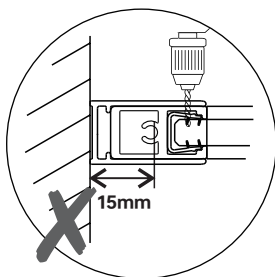


3a. Aviso: no taladrar el cristal.

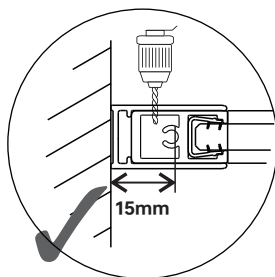

3b. Los tornillos deben perforarse a 15 mm ($\frac{3}{5}$ ") de la pared. Si perfora a más de 15 mm ($\frac{3}{5}$ "), perforará el vidrio.

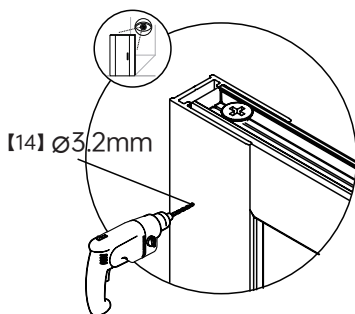


3c. Perfore agujeros en el frente del poste de la pared con una broca de 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ ").

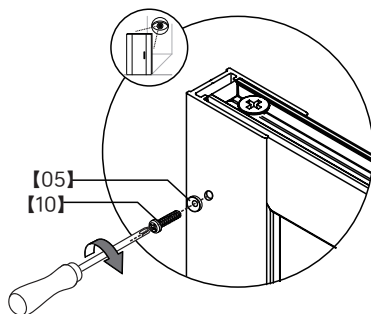


3d. Fije el poste de pared con tornillos ST4x10 y junta.



12 PASOS DE INSTALACIÓN -3

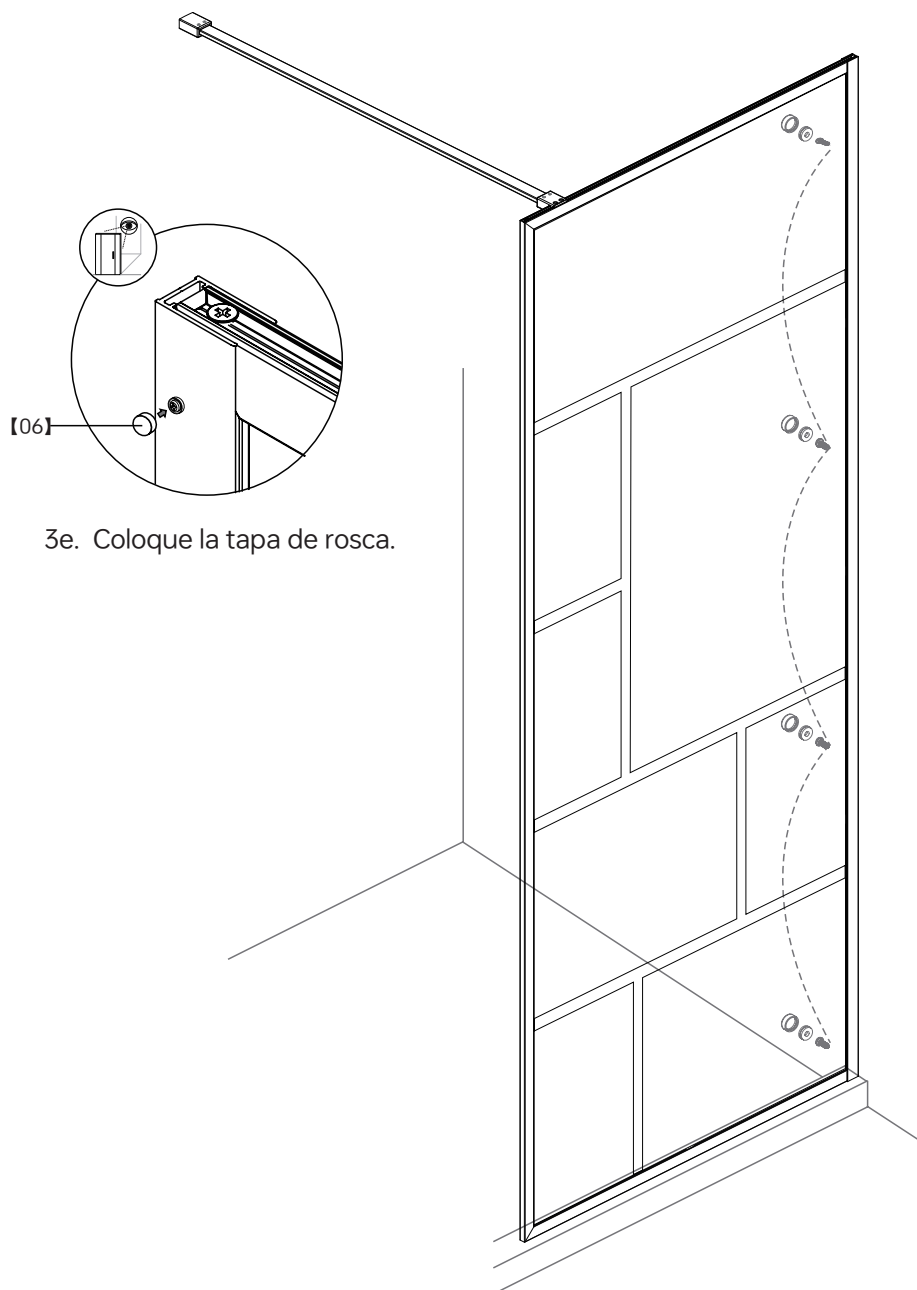


13 PASOS DE INSTALACIÓN -4

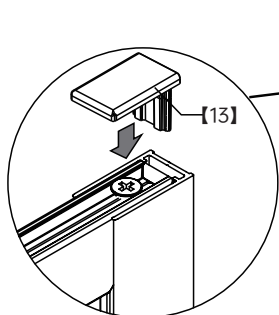

4a. Cubre la tapa del poste de la pared.
Aplica masilla de silicona transparente en
la pared y en el lado del piso del panel fijo.

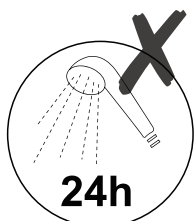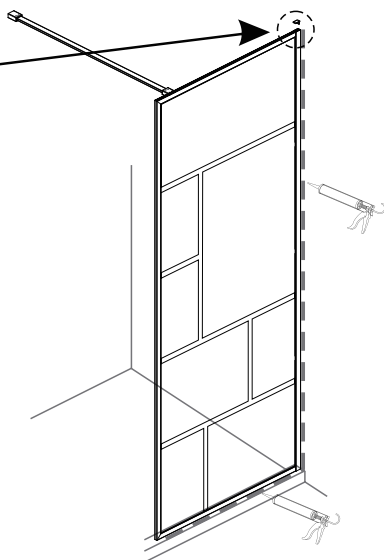

Deje que la silicona se
seque durante 24 horas
antes de usarla.

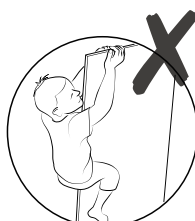

La mampara de la ducha
no puede soportar
objetos pesados.

14 MANTENIMIENTO

CUIDADO POSTERIOR Y LIMPIEZA

Para fabricar la nueva puerta de la ducha se utilizan dos materiales principales: vidrio templado y aluminio anodizado. Para garantizar un acabado duradero en la mampara, límpiela con una toalladespués de cada uso.

Asegúrese de enjuagar bien y secar cualquier exceso de spray que caiga sobre el marco de aluminio. Muchos limpiadores de venta libre, si se aplican al aluminio y se dejan puestos, dañarán el acabado del metal y causarán daños permanentes, a pesar de que sus instrucciones indican un uso seguro en las puertas de la ducha. Nunca use un agente abrasivo para limpiar el aluminio.

15 GARANTÍA

DELUXE LIVING extiende la garantía anterior por un período de un (1) año a los compradores de productos para uso industrial, comercial y empresarial. Todos los daños incidentales o consecuentes están específicamente excluidos. No se otorgan garantías adicionales, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

DELUXE LIVING

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarnos de inmediato.

Servicio de atención al cliente posventa:

CustomerService@Deluxelivinghome.com

1-866-358-9584 (1-866-DLUX-LVG)

Visite nuestro sitio web para obtener más información: www.deluxelivinghome.com

DELUXE  LIVING