

PRO SERIES ALTERNATING SPACED PICKET PANEL - 3-RAIL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Kit contents

- 11 — 3 in. Pickets
- 1 — Mid Rail
- 10 — 1-1/2 in. Pickets
- 1 — Bottom Rail
- 1 — Top Rail

Items you may need

- Fence posts*
- Screwdriver
- Gravel
- Posthole digger
- Level
- Shims
- Measuring tape
- Chop saw
- Pencil
- Clear PVC cement
- String line
- Safety glasses
- Drill
- Concrete
- Gloves

*One per panel, plus one to complete the fence run


Preparation

Check local ordinances and regulations before building your fence. Before construction, contact your local utility companies to mark any underground cables and pipelines. In addition, it is a good idea to discuss plans with any neighbors along your proposed fence line.


Design and layout

- Determine the number of posts, panels and gates needed to complete the job based on the total linear footage. Take into consideration post, panel and gate widths when determining the total number of each.
- Adjust layout to accommodate as many full panels as possible. If you must use a partial panel, place it in the farthest rear corner of the property.
- Locate property boundaries and drive stakes into the ground at corners and ends of fence line, based on local municipality regulations.
- Stretch twine or heavy string between stakes and pull tight to mark layout of fence line.
- Be sure to measure your fence panels and gates prior to determining the location of the postholes. Place posts in the following order along string line:
 - End/corner posts
 - Gate posts
 - Line posts

5x8 Panel

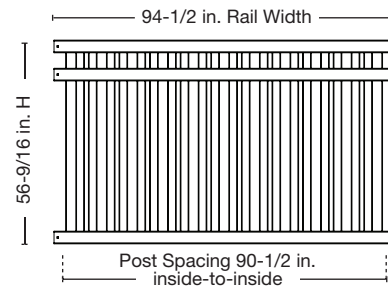


6x8 Panel

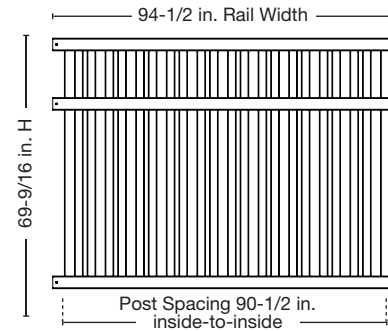

Digging postholes

A general rule of thumb is to place 1/3 of the post into the ground. Check local regulations for any special requirements. The fence will be stronger if the end, corner and gate posts are set at least 6" deeper than the line posts. Using a posthole digger or power auger, dig the holes 10-12" wide and 6" deeper than needed. Backfill the holes with 6" of gravel to drain water away from the bottom of the posts (fig. 1). Keep the height of your fence panels in mind when digging your postholes.

Starting in the corner, mix concrete in the first hole per the instructions on the bag. Mix thoroughly and install the post into the hole and tap the post to the proper depth. We recommend a 2" gap from the ground to the bottom of the bottom routed hole in the post. Use a level to ensure the fence post is plumb. Brace the post with temporary supports as the concrete sets (per the instructions).

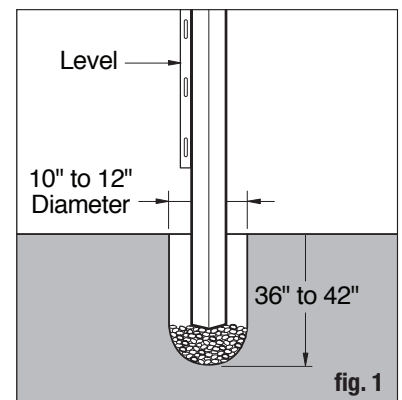

PRO SERIES ALTERNATING SPACED PICKET PANEL - 3-RAIL - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembling the panel

STEP 1

Install first post with concrete (See "Digging postholes" and fig. 1).

STEP 2

Slide bottom rail into the bottom routed hole in the post, holes in rail facing up (fig. 2).

STEP 3

Install the second post into the ground and temporarily secure into place. Slide bottom rail into the second post and level (fig. 3).

STEP 4

Slide the pickets into the routed holes in the installed rail (fig. 4).

STEP 5

Slide the mid-rail over the pickets and insert one end into the middle routed hole in the set post. In order to insert the rail into the routed hole in the second post, shift the post slightly until the rail can be fitted (fig. 5).

STEP 6

Slide the top rail into the routed hole at the top of the set post. Working from one side to the other, slide the rail over the pickets, making sure each picket is inserted properly in each hole in the rail. In order to slide the rail into the second post, shift the post slightly until the rail can be fitted. Once the rail is securely locked in, the pickets will form a complete panel (fig. 6).

STEP 7

Backfill the second post with concrete and make sure it's set before moving down the fence line. This will always allow one post to be anchored while each panel section is assembled. To continue building your fence line, repeat steps 1-6.

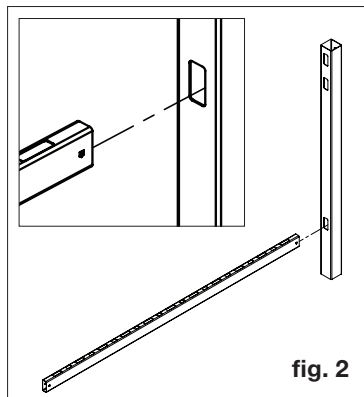


fig. 2

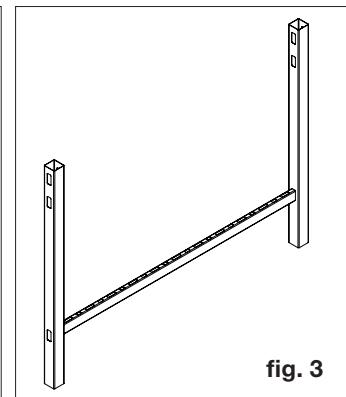


fig. 3

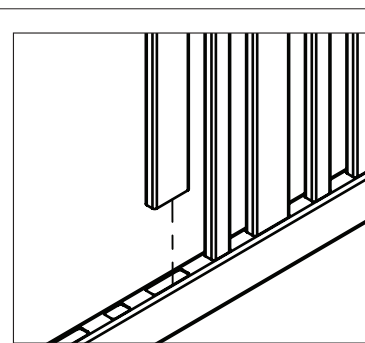
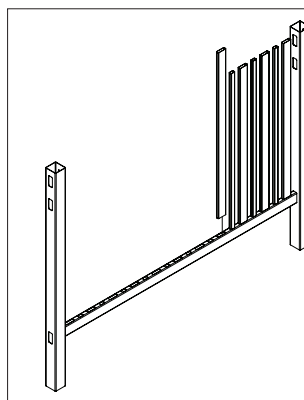


fig. 4

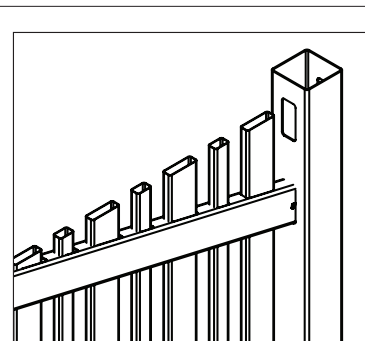
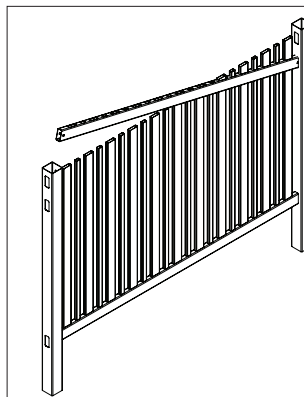


fig. 5

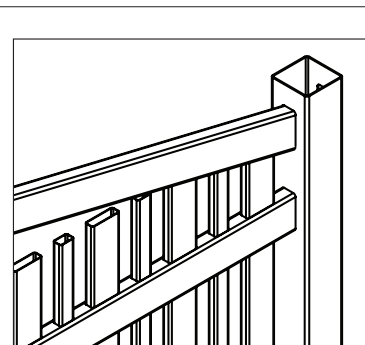
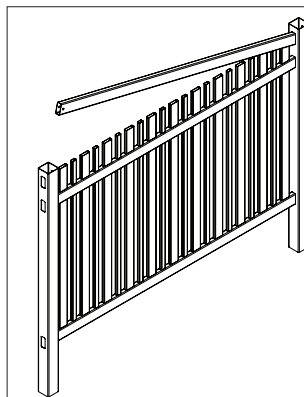


fig. 6

THE DIAGRAMS AND INSTRUCTIONS IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY AND ARE NOT MEANT TO REPLACE A LICENSED PROFESSIONAL. ANY CONSTRUCTION OR USE OF THE PRODUCT MUST BE IN ACCORDANCE WITH ALL LOCAL ZONING AND/OR BUILDING CODES. THE CONSUMER ASSUMES ALL RISKS AND LIABILITY ASSOCIATED WITH THE CONSTRUCTION OR USE OF THIS PRODUCT. THE CONSUMER OR CONTRACTOR SHOULD TAKE ALL NECESSARY STEPS TO ENSURE THE SAFETY OF EVERYONE INVOLVED IN THE PROJECT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WEARING THE APPROPRIATE SAFETY EQUIPMENT. EXCEPT AS CONTAINED IN THE WRITTEN LIMITED WARRANTY, THE WARRANTOR DOES NOT PROVIDE ANY OTHER WARRANTY, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL DAMAGES.

PANEL DE TABLONES CON ESPACIADO ALTERNO PRO SERIES - 3 TRAVESAÑOS

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Un kit incluye

- 11 — Tablones de 7.6 cm (3 pulg)
- 10 — Tablones de 3.8 cm (1-1/2 pulg)
- 1 — Riel superior
- 1 — Riel intermedio
- 1 — Riel inferior

Artículos que puede necesitar

- Postes para cerca*
- Destornillador
- Grava
- Excavadora para postes
- Nivel
- Cuñas
- Cinta de medir
- Sierra ingletadora
- Lápiz
- Cemento claro para PVC
- Cordel para marcar
- Lentas de seguridad
- Taladro
- Concreto
- Guantes

*Uno por panel, más uno para terminar el tramo de cerca.


Preparación

Revise las ordenanzas y regulaciones locales antes de instalar su cerca. Antes de iniciar la construcción, contacte a las compañías de servicios públicos locales para identificar la presencia de cualquier cable o tubería subterránea. Además, es una buena idea hablar sobre sus planes con cualquier vecino que vaya a estar en la línea en la que piensa instalar su cerca.


Diseño y disposición

- Determine la cantidad de postes, paneles y puertas necesarios para completar el trabajo con base en la distancia lineal total. Considere la anchura de los postes, paneles y puertas al determinar la cantidad total de cada uno.
- Ajuste la disposición para utilizar la mayor cantidad posible de paneles completos. Si debe usar un panel parcial, colóquelo en el rincón más oculto de la propiedad.
- Ubique los límites de la propiedad y coloque estacas en el suelo en las esquinas y extremos de la cerca, con base en las regulaciones municipales locales.
- Tienda una cuerda o cordón grueso entre las estacas y estírelo para marcar la disposición de la cerca.
- Asegúrese de medir sus paneles de cerca y puertas antes de determinar la ubicación de los agujeros para los postes. Coloque los postes en el siguiente orden a lo largo de la línea marcada por el cordón.
 - Postes terminales o de esquinas
 - Postes de puerta
 - Postes de línea

Panel de 5x8

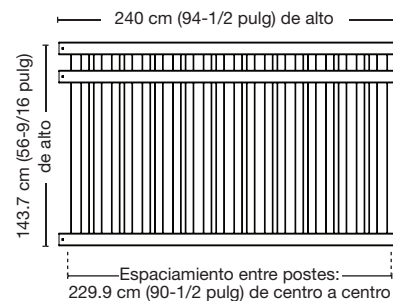

Panel de 6x8

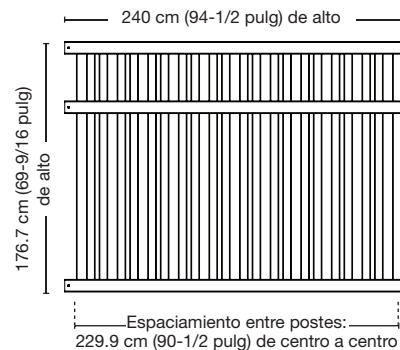

Excavación de agujeros para postes

Una regla general es enterrar 1/3 del poste. Verifique si las regulaciones locales marcan algún requerimiento especial. La cerca será más sólida si los postes terminales, de esquinas y de puertas se colocan al menos 15.2 cm (6 pulg.) más profundos que los postes de línea. Utilizando una excavadora de postes o un barreno motorizado excave los agujeros de 25.4 a 30.5 cm (10 a 12 pulg.) de diámetro y 15.2 cm (6 pulg.) más profundos de lo necesario. Rellene los agujeros con 15.2 cm (6 pulg.) de grava para drenar agua de la base de los postes (fig. 1). Tenga en mente la altura de sus paneles de cerca al excavar sus agujeros para postes.

Comenzando en la esquina, mezcle concreto en el primer agujero siguiendo las instrucciones de la bolsa. Mezcle completamente e instale el poste dentro del agujero, entierre el poste hasta la profundidad apropiada: Recomendamos dejar un espacio de 5.1 cm (2 pulg.) desde el suelo hasta la parte inferior del panel. Use un nivel para asegurarse de que el poste de la cerca está recto. Sujete el wposte con soportes temporales mientras el concreto seca (de acuerdo con las instrucciones).

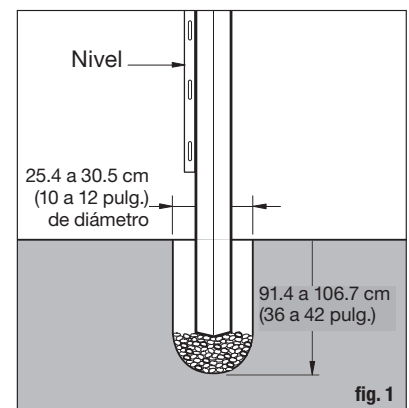


fig. 1

PANEL DE TABLONES CON ESPACIADO ALTERNO PRO SERIES - 3 TRAVESAÑOS

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Armado del panel

PASO 1

Instale el primer poste con concreto ("Excavación de agujeros para postes" y fig. 1).

PASO 2

Deslice el riel inferior en el agujero inferior del poste, con los agujeros del riel hacia arriba (fig. 2).

PASO 3

Instale el segundo poste en el piso y sujételo temporalmente en su sitio. Sujete el riel inferior al segundo poste y nivélelo (fig. 3).

PASO 4

Deslice los tablones en los agujeros del riel instalado (fig. 4).

PASO 5







Deslice el riel intermedio sobre los tablones e inserte un extremo en el agujero intermedio del poste fijo. Para insertar el riel en el agujero del segundo poste, mueva el poste ligeramente hasta que pueda introducir el riel (fig. 5).

PASO 6

Deslice el riel superior en el agujero de la parte superior del poste fijo. Trabajando de lado a lado, deslice el riel sobre los tablones, asegurándose de que cada tablón se inserte correctamente en cada agujero del riel. Para deslizar el riel en el segundo poste, mueva el poste ligeramente hasta que pueda introducir el riel. Una vez que el riel quede bien sujeto, los tablones formarán un panel completo (fig. 6).

PASO 7

Rellene el agujero del segundo poste con concreto y asegúrese de que está seco antes de continuar con la cerca. De este modo siempre habrá un poste anclado mientras arma una sección de panel. Para seguir construyendo su cerca, repita los pasos 1 a 6.

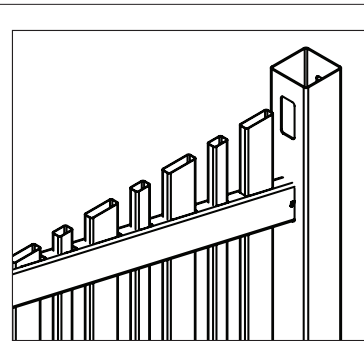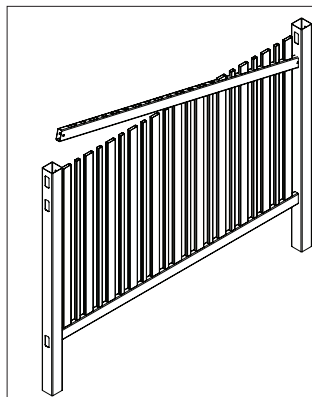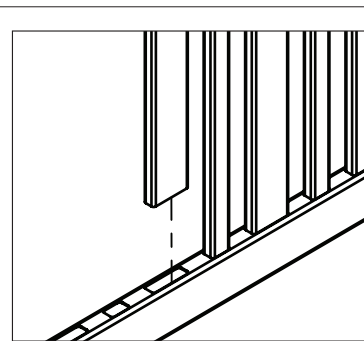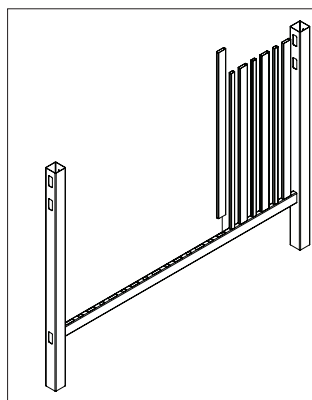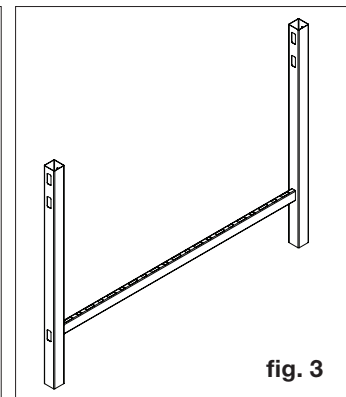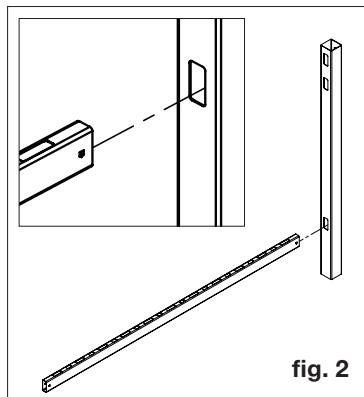

LOS DIAGRAMAS Y LAS INSTRUCCIONES QUE SE MUESTRAN SON SÓLO PARA FINES ILUSTRATIVOS Y NO SUSTITUYEN A UN PROFESIONAL CON LICENCIA. CUALQUIER CONSTRUCCIÓN O USO DEL PRODUCTO DEBE ESTAR EN CONFORMIDAD CON TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES DE ZONIFICACIÓN Y/O DE CONSTRUCCIÓN. EL CONSUMIDOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES ASOCIADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O EL USO DE ESTE PRODUCTO. EL CONSUMIDOR O CONTRATISTA DEBE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO AL, USO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD APROPIADO. EXCEPTO POR LO QUE SE INDICA EN LA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO, EL GARANTE NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, INCLUSO DAÑOS CONSECUENTES.