

200 Square Foot Standard 2-in-1 Underlayment

18,58 Metros cuadrados Base para piso estándar 2 en 1

Step 1:

Calculate and purchase enough underlayment to allow your flooring install to float over the subfloor, providing support for your home's flooring upgrade.

Paso 1:

Calcula y compra base para piso suficiente para permitir que la instalación del piso flote sobre el contrapiso, proporcionando soporte para la mejora del piso de tu hogar.

Step 2:

Prepare the subfloor. Make sure it is solid and clean. Repair any damaged sections, make sure it is clean and free of debris. Please follow flooring manufacturers detailed instruction for subfloor preparation.

Paso 2:

Prepara el contrapiso. Comprueba que esté sólido y limpio. Repara todas las secciones dañadas, asegúrate de que esté limpio y no tenga residuos. Sigue las instrucciones detalladas del fabricante del piso para preparar el contrapiso.

Step 3:

Start in the corner of the room and roll out the underlayment with the "This Side Up" print facing the ceiling of the room and cut at the far end of the room.

Paso 3:

Comienza por la esquina de la habitación y desenrolla la base para piso con el letrero "This Side Up" (Este lado hacia arriba) mirando hacia el techo de la habitación y corta en el extremo lejano de la habitación.

Step 4:

Repeat step 3 with the cut edge of the roll laid over the extended film/adhesive strip.

Paso 4:

Repite el paso 3 con el borde cortado del rollo sobre la cinta adhesiva/lámina extendida.

Step 5:

Fold the cut edge of the foam roll up and peel off the adhesive strip release liner. Release the foam edge allowing it to lay over the adhesive strip. Apply slight pressure to secure a solid bond between the two edges.

Paso 5:


Dobra el borde cortado del rollo de espuma hacia arriba y desprende el papel adherente de la tira adhesiva. Suelta el borde de espuma apoyándolo sobre la tira adhesiva. Presiona ligeramente para asegurarte que los dos bordes estén bien pegados.

Step 6:

Cut as needed to fill the geometry of the room, allowing for door transoms with extra material to be cut away after flooring is laid. Your underlayment is now ready for flooring install.


Paso 6:

Corta según sea necesario para que se ajuste a la geometría de la habitación, dejando material extra en los montantes de la puerta para cortarlo después de instalar el piso. Ya puedes instalar el piso sobre la base para piso.

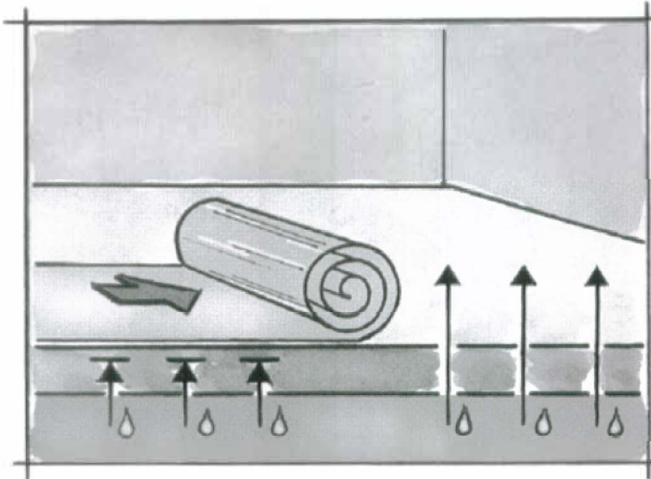

Underlayment must be used under engineered floors

La base para piso debe usarse bajo pisos procesados

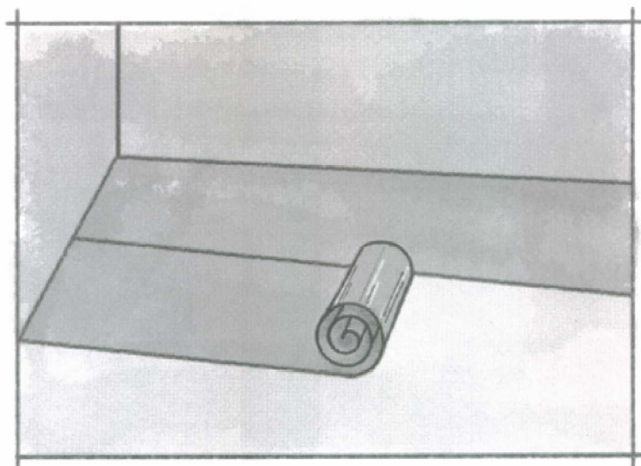

Roll underlayment out carefully overlapping each new edge, and securing the adhesive

Desenrolla la base para pisos con cuidado sobreponiendo todos los bordes nuevos y asegurando el adhesivo